


SPOKEY

www.spokey.eu

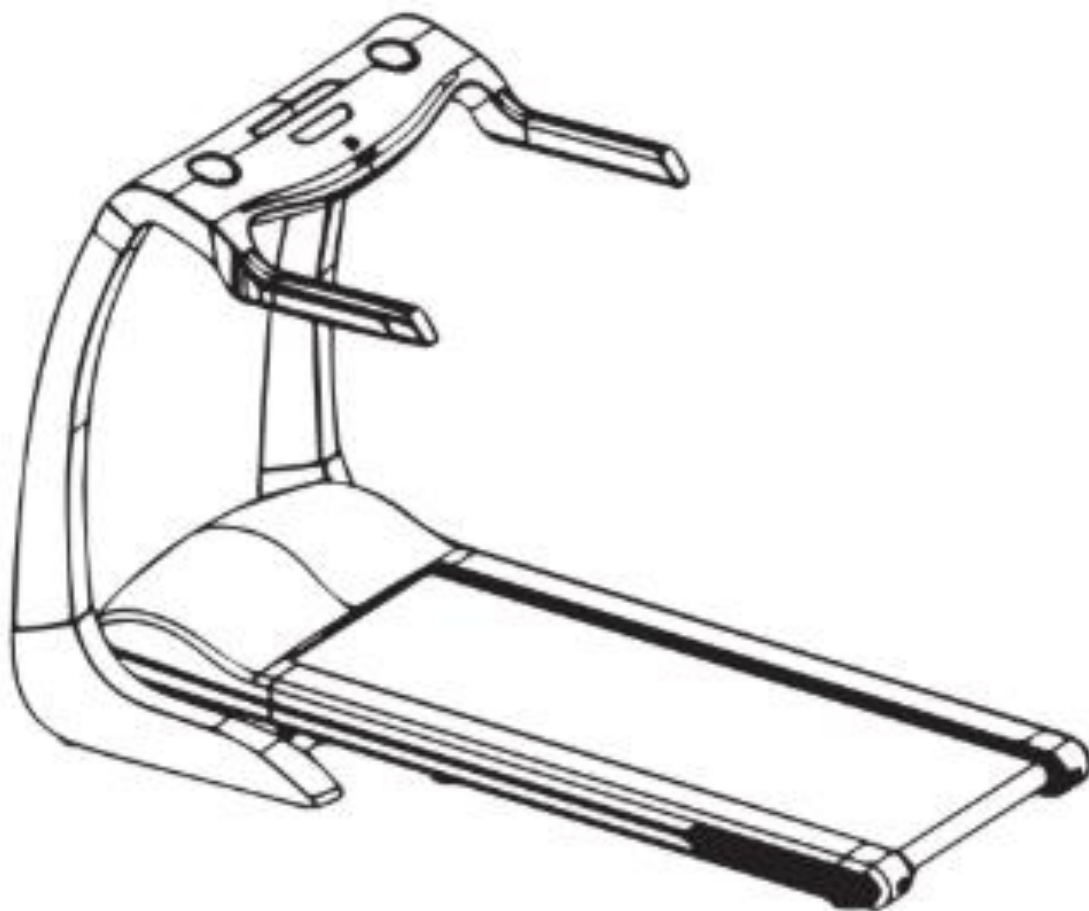


926181

MODEL: AURIS

SCHEMAT / DIAGRAM / CXEMA / SCHÉMA / SCHEMA / SHÉMA	/ 3
(PL) BIEŻNIA ELEKTRYCZNA	/ 12
(EN) ELECTRIC TREADMILL	/ 18
(RU) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА	/ 23
(CZ) ELEKTRICKÝ BĚŽECKÝ PÁS	/ 29
(SK) ELEKTRICKÝ BEŽECKÝ TRENAŽÉR	/ 34
(LT) ELEKTRINIS BĖGIMO TAKELIS	/ 39
(LV) ELEKTRISKS SKREJCEĻŠ	/ 44
(DE) ELEKTRISCHES LAUFBAND	/ 49

Specyfikacje tego produktu mogą się nieco różnić od ilustracji, bądź ulec zmianie. / The specifications of this product may slightly differ from the illustrations or may be modified. / Спецификации данного изделия могут несколько отличаться от иллюстраций или в них могут быть внесены изменения. / Specifikace tohoto produktu se mohou lišit od ilustrace nebo mohou být změněny. / Špecifikácia tohto produktu sa môže minimálne líšiť od uvedenej na obrázku alebo podľahnúť úpravám / Šio produkto specifikacijos gali šiek tiek skirtis nuo parodytų, arba pasikeisti. / Šī produkta specifikācijas var mazliet atšķirties no šeit parādītajām, vai mainīties. / Die Eigenschaften des Produkts können von den Abbildungen abweichen oder einer Änderung unterliegen.

SCHEMAT | DIAGRAM | CXEMA | SCHEMA | SHÉMA | SCHEMA | SCHEMA

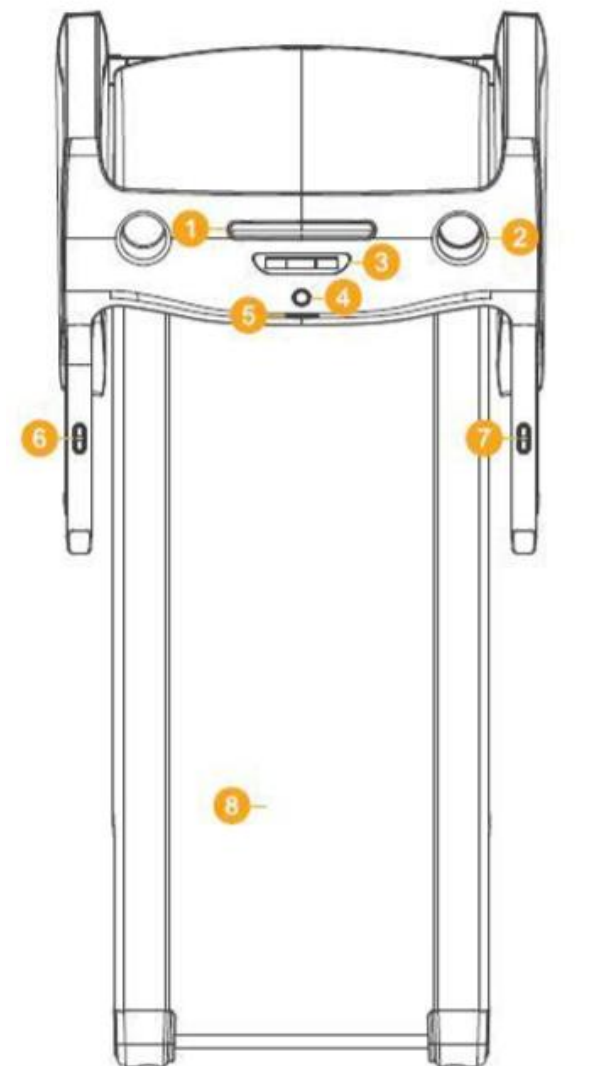

	PL	EN	RU	CZ	SK	LT	LV	DE
1	Miejsce na tablet	Place for a tablet	место для планшета	místo pro tabletu	miesto pre tabletu	vieta tabletėje	vieta tabletei	Platz für ein Tablet
2	Uchwyt na butelkę	Bottle holder	Держатель для бутылки	Držák láhve	Držiak fľašky	Butelio laikiklis	Pudeles turētājs	Flaschenhalterung
3	Wyświetlacze LED	Displays LED	Дисплей LED	Displeje LED	Displeje LED	Displėjus LED	Displejs LED	Displays LED
4	Start/Stop							
5	Klucz bezpieczeństwa	Safety key	Ключ безопасности	Bezpečnostní klíč	Bezpečnostný kľúč	Saugos raktas	Drošības atslēga	Sicherheitsschlüssel
6	Kąta nachylenia	Inclination angle	Угла наклона	Úhlu náklonu	Uhla náklonu	Nuolydžio kampo nustatymas	Slīpuma leņķa iestatīšana	Des neigungswinkels
7	Prędkość (+/-)	Speed"+""-	Скорость (+/-)	Rychlost (+/-)	Rýchlost' (+/-)	Greitis (+/-)	Ātrums (+/-)	Geschwindigkeit (+/-)
8	Pas bieżny	Running belt	Беговое полотно	Běžecký pás	Bežecký pás	Bėgimo juosta	Skrejceļa josta	Laufband



3

KROK | STEP | ШАГ | ŽINGSNIS | SOLIS | SCHRITT




4



KROK | STEP | ШАГ | ŽINGSNIS | SOLIS | SCHRITT






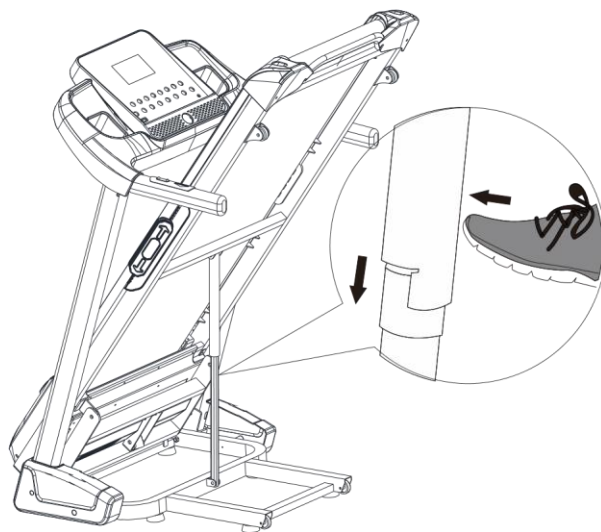

REGULACJA PASA BIEŻNEGO/ ADJUSTMENT OF THE TREADMILL BELT/ РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА/ NASTAVENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU/ NASTAVENIE BEŽECKÉHO PÁSU/ BĒGIMO JUOSTOS REGULIAVIMAS/ SKREJCEĻA JOSLAS REGULĒŠANA / EINSTELLUNG DER LAUFMATTE

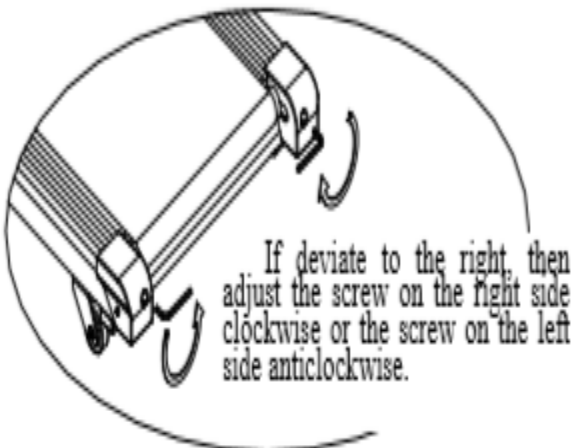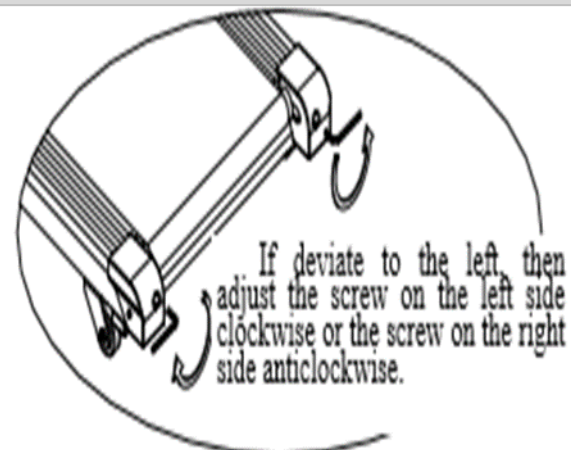



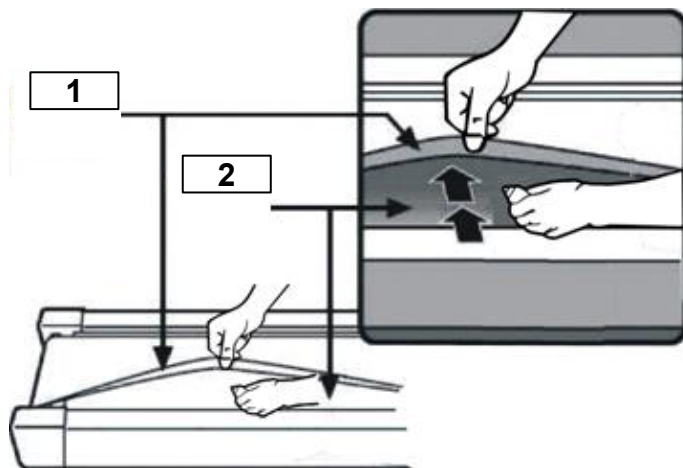














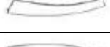

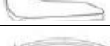
SMAROWANIE PASA BIEŻNEGO/ LUBRICATING THE TREADMILL BELT/ СМАЗКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ/ MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU/ MAZANIE BEŽECKÉHO PÁSU/ BĒGIMO JUOSTOS TERIMAS/ SKREJCEĻA JOSLAS EĻĻOŠANA / SCHMIERUNG DER LAUFMATTE



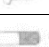











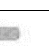




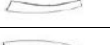


1
 (PL) Pas bieżny / (EN) Running belt / (RU) Беговое полотно / (CZ) BĚŽecký pás / (SK) Bežíaci pás / (LT) BĒgimo juosta / (LV) Skrejceļa josla / (DE) Laufmatte

2
 (PL) Podstawa / (EN) running board / (RU) Основание бегового полотна / (CZ) Základ běžícího pásu / (SK) Podstavec bežeckého pásu / (LT) BĒgimo juostos pamatas / (LV) Skrejceļa joslas pamats / (DE) Gestell

ZESTAWIENIE CZĘŚCI,

nr	Nazwa części		Opis	Szt.
1	Prawa osłona podstawy p-l			1
2	Prawa osłona podstawy p-p			1
3	Prawa osłona kolumny p-l			1
4	Prawa osłona kolumny p-p			1
5	Lewa osłona kolumny l-p			1
6	Lewa osłona kolumny l-l			1
7	Lewa osłona podstawy l-p			1
8	Lewa osłona podstawy l-l			1
9	Prawa kolumna			1
10	Lewa kolumna			1
11	Komputer/Wyświetlacz			1
12	Bieżnia			1
13	Śruba		m8*20	10
14	Śruba		m8*40	4
15	Podkładka M8		8.5*16*T1.5	14
16	Śruba		m4*15	22
17	Klucz		6mm	1
18	Klucz		5mm	1
19	Olej silikonowy		30ml	1
20	Śrubokręt		13*14*17	1

LIST OF PARTS -

nr	Nazwa części		Opis	Szt.
1	Base right side cover r-l			1
2	Base right side cover r-r			1
3	Up-right tube right cover r-l			1
4	Up-right tube right cover r-r			1
5	Up-right tube left cover l-r			1
6	Up-right tube left cover l-l			1
7	Base leftside cover l-r			1
8	Base leftside cover l-l			1
9	Up-right right tube			1
10	Up-right left tube			1
11	computer			1
12	Running deck			1
13	screw		m8*20	10
14	screw		m8*40	4
15	M8 washer		8.5*16*T1.5	14
16	screw		m4*15	22
17	wrench		6mm	1
18	wrench		5mm	1
19	Silicon oil		30ml	1
20	Screw driver		13*14*17	1




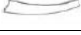
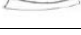
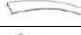
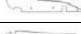

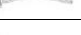











ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ -

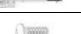номер	Название части		Описание	Шт.
1	Правая нижняя крышка р-л			1
2	Правая нижняя крышка п-п			1
3	Правая крышка колонны п-л			1
4	Правая крышка колонны п-п			1
5	Левая крышка колонны п-п			1
6	Левая крышка колонны л-л			1
7	Левая крышка основы л-п			1
8	Левая крышка основы л-п			1
9	Правая колонна			1
10	Левая колонна			1
11	Компьютер / Дисплей			1
12	Bieżnia			Беговая дорожка
13	Винт		m8*20	10
14	Винт		m8*40	4
15	Подкладка M8		8.5*16*T1.5	14
16	Винт		m4*15	22
17	Ключ		6 мм	1
18	Ключ		5 м	1
19	Силиконовое масло		30мл	1
20	Отвертка		13*14*17	1




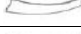
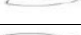
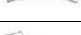





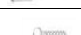
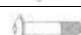

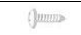





SEZNAM DÍLŮ

č.	Název součástky		Popis	ks
1	Pravý kryt základny p-l			1
2	Pravý kryt základny p-p			1
3	Pravý kryt základny p-l			1
4	Pravý kryt základny p-p			1
5	Levý kryt základny l-p			1
6	Levý kryt základny l-l			1
7	Levý kryt základny l-p			1
8	Levý kryt základny l-l			1
9	Pravá základna			1
10	Levá základna			1
11	Počítač/Displej			1
12	Pás			1
13	Šroub		m8*20	10
14	Šroub		m8*40	4
15	Podložka M8		8.5*16*T1.5	14
16	Šroub		m4*15	22
17	Klíč		6 mm	1
18	Klíč		5 mm	1
19	Silikonový olej		30 ml	1
20	Šroubovák		13*14*17	1


















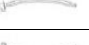


ZOZNAM SÚČASTÍ

SK				
č.	Názov súčiastky	Popis	ks	
1	Pravý kryt základni p-l		1	
2	Pravý kryt základni p-p		1	
3	Pravý kryt základni p-l		1	
4	Pravý kryt základni p-p		1	
5	Ľavý kryt základni l-p		1	
6	Ľavý kryt základni l-l		1	
7	Ľavý kryt základni l-p		1	
8	Ľavý kryt základni l-l		1	
9	pravá základňa		1	
10	Ľavá základňa		1	
11	Počítač/Displej		1	
12	Pás		1	
13	Skrutka		m8*20	10
14	Skrutka		m8*40	4
15	Podložka M8		8.5*16*T1.5	14
16	Skrutka		m4*15	22
17	Kľúč		6 mm	1
18	Kľúč		5 mm	1
19	Silikónový olej		30 ml	1
20	Skrutkovač		13*14*17	1











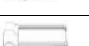

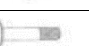




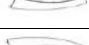


KOMPONENTŮ SĀRAŠAS

Nr.	Dalies pavadinimas	Aprašymas	Vnt.	
1	Dešinysis pagrindo apdangalas p-l		1	
2	Dešinysis pagrindo apdangalas p-p		1	
3	Dešinysis kolonos apdangalas p-l		1	
4	Dešinysis kolonos apdangalas p-p		1	
5	Kairysis kolonos apdangalas l-p		1	
6	Kairysis kolonos apdangalas l-l		1	
7	Kairysis pagrindo apdangalas l-p		1	
8	Kairysis pagrindo apdangalas l-l		1	
9	Dešinioji kolona		1	
10	Kairioji kolona		1	
11	Kompiuteris/Displėjus		1	
12	Bėgtakis		1	
13	Varžtas		m8*20	10
14	Varžtas		m8*40	4
15	Poveržlė M8		8.5*16*T1.5	14
16	Varžtas		m4*15	22
17	Raktas		6mm	1
18	Raktas		5mm	1
19	Silikoninė alyva		30ml	1
20	Atsuktuvus		13*14*17	1

SASTĀVDAĻU SARAKSTS -

Nr.	Daļas nosaukums		Apraksts	Daudzums
1	Pamatnes labais pārsegs l-k			1
2	Pamatnes labais pārsegs l-l			1
3	Kolonnas labais pārsegs l-k			1
4	Kolonnas labais pārsegs l-l			1
5	Kolonnas kreisais pārsegs k-l			1
6	Kolonnas kreisais pārsegs k-k			1
7	Pamatnes kreisais pārsegs k-l			1
8	Pamatnes kreisais pārsegs k-k			1
9	Labā kolonna			1
10	Kreisā kolonna			1
11	Dators/displejs			1
12	Skrejceļiņš			1
13	Skrūve		m8 x 20	10
14	Skrūve		m8 x 40	4
15	Paplāksne M8		8,5 x 16 x T1,5	14
16	Skrūve		m4 x 15	22
17	Atslēga		6 mm	1
18	Atslēga		5 mm	1
19	Silikona eļļa		30 ml	1
20	Skrūvgriezis		13 x 14 x 17	1

ÜBERSICHT DER TEILE

Nr.	Name des Teiles		Beschreibung	Stück
1	Rechte Basisabdeckung r-l			1
2	Rechte Basisabdeckung r-r			1
3	Rechte Säuleabdeckung r-l			1
4	Rechte Säuleabdeckung r-r			1
5	Linke Säuleabdeckung l-r			1
6	Linke Säuleabdeckung l-l			1
7	Linke Basisabdeckung l-r			1
8	Linke Basisabdeckung l-l			1
9	Rechte Säule			1
10	Linke Säule			1
11	Computer/Display			1
12	Laufband			1
13	Schraube		m8*20	10
14	Schraube		m8*40	4
15	Unterlegscheibe M8		8.5*16*T1.5	14
16	Schraube		m4*15	22
17	Schlüssel		6mm	1
18	Schlüssel		5mm	1
19	Silikonöl		30ml	1
20	Schraubenzieher		13*14*17	1

UWAGI Proszę zatrzymać niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

BIEŻNIA SPOKEY AURIS – SPECYFIKACJA

DANE TECHNICZNE

Rozmiar po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 187 x 87 x 118cm
Powierzchnia do biegania: 136 x 48 cm

Maksymalna waga użytkownika - 130 kg
Napięcie: ~ 220-240 V (50/60Hz)

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do składania urządzenia i przed rozpoczęciem treningu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono poskładane, konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie jesteś użytkownikiem, proszę przekazać wszystkim użytkownikom niniejszą instrukcję i poinformować o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy nie ma żadnych uwarunkowań psychicznych lub fizycznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozmowa z lekarzem może również uchronić przed niewłaściwym użyciem urządzenia. Lekarz określi, czy zasadne jest stosowanie leków, które wpływałyby na puls, ciśnienie lub poziom cholesterolu.

Zwracaj uwagę na sygnały Twojego ciała. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenie może w negatywny sposób wpłynąć na Twoje zdrowie. Należy natychmiast zaprzestać ćwiczenia jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularny puls, wyjątkowo skrócony oddech, omdlenia, zawroty głowy, mdłości itp. Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem i do tego czasu zaprzestać treningów. Dzieci, nie będące pod nadzorem, należy utrzymać z dala od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.

Urządzenie należy ustawić na prostej, stabilnej i twardej powierzchni. Dla bezpieczeństwa, na około urządzenia należy zostawić po 2 m wolnej przestrzeni z każdej strony potrzebnej do bezpiecznego użytkowania.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy upewnić się, że wszystkie śruby i zakrętki są dokładnie dokręcone. Proszę zwracać szczególną uwagę na części najbardziej narażone na zużycie.

Bezpieczeństwo sprzętu może być zagwarantowane tylko wtedy, jeżeli będzie on poddawany regularnym przeglądom i kontrolom.

Należy zawsze używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli podczas montażu lub użytkowania któraś część okaże się wadliwa, lub

wydaje niepokojące dźwięki, należy zaprzestać używania i oddać urządzenie do serwisu. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.

Podczas treningu należy zakładać odpowiedni strój. Należy unikać luźnych strojów, które mogłyby zaczepiać się o urządzenie lub takich które mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać ruchy. Zaleca się również ćwiczyć w odpowiednim obuwiu sportowym. Podczas ćwiczenia należy mieć przypięty do ubrania klucz bezpieczeństwa i trzymać się uchwytów. Podczas działania bieżni proszę nie dotykać elementów ruchomych bieżni. Sprzęt zaliczony został do klasy H i C i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany jako sprzęt terapeutyczny lub rehabilitacyjny. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów terapeutycznych.

Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 130 kg. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia. Przenosić urządzenie powinny zawsze dwie osoby. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.

Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.

Nie zaleca się pozostawienia urządzeń regulacyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu użytkownika, w takim położeniu, aby wystawał jakikolwiek ich element.

OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem treningu na urządzeniu należy przeczytać instrukcję.

Za ewentualne kontuzje lub uszkodzenia przedmiotów, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu nie ponosimy odpowiedzialności.

OSTRZEŻENIE. Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia. Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.

MONTAŻ, USTAWIANIE I KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1. Przed montażem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca.
2. Użyj zaprezentowanych narzędzi do montażu.
3. Przed montażem sprawdź czy w pudełku znajdują się wszystkie części. Zaleca się, aby produkt był montowany przez co najmniej dwie osoby, aby uniknąć ewentualnego zranienia.

Większość wymienionego sprzętu montażowego została zapakowana oddzielnie, ale niektóre elementy zostały wstępnie zainstalowane w określonych częściach montażowych.. Jeżeli jest to wymagane zdemontuj je i ponownie zamontuj.

Proszę zapoznać się z poszczególnymi etapami montażu i zapoznać się ze wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami

INSTRUKCJA MONTAŻU (RYSUNKI – STR. 4-6)

UWAGA! Nie podłączaj zasilania przed ukończeniem montażu.

KROK 1 1) Wyciągnij ramę główną z opakowania i połóż na podłodze, to samo zrób z innymi częściami.

2) Włóż kolumnę we właściwe miejsce i przymocuj ją dwiema śrubami M8*20 i dwiema śrubami M8*40 z każdej strony.

KROK 2 Połącz przewód sygnałowy pomiędzy płytą główną i konsolą.

KROK 3 Włóż ramę konsoli do kolumny i przymocuj ją trzema śrubami M8*20 z każdej strony. Należy uważać by nie przerwać przewodu sygnałowego.

KROK 4 Przyłóż osłonę kolumny i przymocuj ją trzema śrubami M4*15 z każdej strony.

KROK 5 Ułóż dwie sztuki osłon podstawy i przymocuj je dwiema śrubami M4*15 z każdej strony.

SKŁADANIE BIEŻNI, PRZENOSZENIE BIEŻNI

Nie próbuj przenosić bieżni, jeśli nie jest w złożonej i zablokowanej pozycji.

UWAGA: Upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF, a przewód zasilający jest odłączony od gniazda elektrycznego.

Przytrzymaj tylną część jedną ręką, a następnie podnieś pas bieżni, do momentu, aż stalowa kulka (cylinder) wskoczy w pozycję zablokowaną.

Uwaga: Przed przemieszczeniem bieżni sprawdź, czy cylinder „wskakuje” do pozycji zablokowanej

UWAGA: Złożona bieżnia nie może być obsługiwana i użytkowana.

Proszę całkowicie zatrzymać ruchomy pas bieżni przed złożeniem urządzenia. Złożona bieżnia powinna być odłączona od źródła zasilania. Nie wolno włączać złożonej bieżni.

Aby przenieść bieżnię ostrożnie unieś ją na tylne rolki transportowe i trzymając po obu stronach przemieść ją w wybrane miejsce. Przytrzymaj tylną część jedną ręką, a następnie pchnij lekko nogą cylinder, aby rozłożyć bieżnię.

Nie stawaj pod pasem bieżni podczas jej rozkładania.

ABY ZAPOBIEC JAKIKOLWIEK OBRAŻENIOM W CZASIE PODNOSZENIA CZY USTAWIANIA BIEŻNI UPEWNIJ SIĘ ŻE TWÓJ CHWYT JEST PEWNY I STABILNY.

UWAGA: Przed przenoszeniem bieżni, należy upewnić się, że bieżnia jest odłączona od źródła zasilania. Przenosić urządzenie powinny zawsze dwie osoby.

KONSERWACJA

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu.

Monitor należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Urządzenie należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.

Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do wycierania krawędzi pasa i przestrzeni między pasem a krawędzią ramy. Czyść również krawędź pasa z jego spodniej strony. Górną część pasa zaleca się myć szczoteczką i wodą z mydłem raz na miesiąc.

UWAGA: Przed ponownym użyciem poczekaj aż urządzenie

wyschnie.

Odkurzaj powierzchnię pod urządzeniem co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu oraz sprawdź wszystkie połączenia, w tym również czy śruby są dobrze dokręcone.

Zaleca się raz w roku zdjęcie pokrywy silnika i usunięcie kurzu, który może się tam gromadzić.

UWAGA: Poziom bezpieczeństwa użytkownika sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej uszkodzenia i zużycia.

Elementy łączące są najbardziej narażone na zużycie.

UWAGA: Przed czyszczeniem, smarowaniem należy wyłączyć bieżnię oraz odłączyć ją od źródła zasilania.

PAS BIEŻNY

REGULACJA NAPIĘCIA PASA

Jeśli pas bieżny poluzuje się po pewnym okresie użytkowania, należy wyregulować jego napięcie. Za pomocą klucza obróć śrubę regulacyjną w prawo, do momentu aż pas nie będzie już luźny.

Uwaga: Należy regularnie oczyszczać bieżnię z wszelkich przedmiotów znajdujących się pomiędzy pasem a główną ramą. Jest to niezbędne, aby bieżnia działała prawidłowo.

WYŚRODKOWANIE PASA BIEŻNEGO (RYSUNEK STR. 7)

Bieżnia jest skonstruowana w taki sposób, aby pas bieżny był maksymalnie wycentrowany podczas użytkowania. Normalną właściwością pasów jest to, że gdy są w ruchu (bez osoby biegnącej), poruszają się przy jednej z krawędzi bieżni. Po kilku minutach ruchu pas powinien sam się wyśrodkować. Jeśli podczas użytkowania pas nadal porusza się w pobliżu jednej z krawędzi bieżni, konieczna jest regulacja. Należy ją przeprowadzić z następujący sposób:

ustaw najmniejszą prędkość i sprawdź, po której stronie prowadnicy porusza się pas. Jeśli pas porusza się przy prawej krawędzi, dokręć prawą śrubę i poluzuj lewą za pomocą klucza aż do momentu, kiedy pas się wycentruje. Jeśli pas porusza się przy lewej krawędzi, dokręć lewą śrubę i poluzuj prawą aż do momentu, kiedy pas się wycentruje.

INSTRUKCJA SMAROWANIA PASA BIEŻNEGO (RYSUNEK STR. 7)

Odłącz bieżnię od źródła zasilania. Złóż bieżnię.

Sprawdź tylną stronę pasa bieżnego. Gdy powierzchnia jest sucha należy ją nasmarować. Natomiast gdy powierzchnia jest mokra lub wilgotna to nie trzeba jej smarować. Urządzenie jest wyposażone w zasilacz. Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, zużytych baterii, zasilaczy, silniczków itp. nie należy wyrzucać ze śmieciami gospodarstwa domowego. Zużyte baterie, zasilacze, akumulatory itp. należy przekazać placówce, która

dokona utylizacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie środowiska naturalnego.

Zaleca się okresowe sprawdzanie przewodu elektrycznego i wtyczki. W przypadku uszkodzenia, urządzenie nie powinno być używane. Nigdy nie naprawiaj urządzenia na własną rękę. Naprawy powinien dokonać wykwalifikowany pracownik firmy SPOKEY. Nigdy nie ciągnij za kabel.

SMAROWANIE PASA BIEŻNEGO, PODSTAWY, ROLEK

Należy smarować urządzenie po pierwszych 30 godzinach użytkowania w następujący sposób:

Używaj miękkiej, suchej ściereczki do przecierania przestrzeni między pasem i podstawą.

W czasie gdy urządzenie jest wyłączone, rozprowadź równomiernie silikon po wewnętrznej powierzchni pasa i podstawy. (rysunek, str. 7)

Od czasu do czasu smaruj przednie i tylne rolki, aby działały w najlepszy możliwy sposób.

Jeśli pas/podstawa/rolki będą utrzymywane w należytej czystości, następnego smarowania można dokonać po około 120 godzinach użytkowania. Proszę skontaktować się z serwisem firmy SPOKEY w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

KONSOLA

PODSTAWOWE INFORMACJE

ROZPOCZĘCIE TRENINGU, ZAKOŃCZENIE TRENINGU

Aby rozpocząć trening, należy nacisnąć przycisk START/STOP na konsoli. Bieżnia zacznie się poruszać po 3 sekundach od momentu naciśnięcia przycisku Start.

Użytkownik może zakończyć trening (zatrzymać bieżnię) w każdym momencie naciskając Stop.

Bieżnia zatrzyma się również w momencie odłączenia z konsoli klucza bezpieczeństwa (zatrzymanie awaryjne).

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI / KĄTA NACHYLENIA PASA BIEŻNEGO

Kąt nachylenia bieżni i prędkość mogą być zmieniane po uruchomieniu pasa bieżnego. Prędkość 0 – 16 km/h.

Kąt nachylenia regulowany jest na 15 poziomach.

Aby zmienić kąt nachylenia pasa bieżnego naciśnij przycisk INCLINE +/- znajdujący się w uchwycie konsoli.

Aby zmienić prędkość naciśnij przyciski SPEED +/- znajdujący się w uchwycie konsoli.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o bieżącym kącie nachylenia i prędkości.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Klucz bezpieczeństwa służy do natychmiastowego wyłączenia zasilania bieżni podczas upadku. Pełni funkcję awaryjnego zatrzymania bieżni. Klucza bezpieczeństwa należy używać tylko w nagłych wypadkach.

Dla bezpiecznego i komfortowego zatrzymania pasa bieżnego używaj przycisku STOP, aż do całkowitego zatrzymania bieżni. Pas bieżny po wciśnięciu STOP będzie powoli zmniejszał swoją prędkość. Bieżnia nie włączy się dopóki klucz bezpieczeństwa nie będzie odpowiednio włożony

do otworu klucza znajdującego się w środkowej części konsoli, co dodatkowo zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem bieżni. Drugi koniec klucza należy przyczepić do ubrania. Podczas upadku klucz bezpieczeństwa wypadnie z konsoli i bieżnia się zatrzyma. Zalecane jest, aby podczas ćwiczeń zawsze mieć przypięty klucz bezpieczeństwa. Podłącz i sprawdź działanie klucza bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania.

LICZNIK

WŁĄCZANIE

Podłącz wtyczkę do gniazdka, ekran licznika włączy się, bieżnia przejdzie w stan gotowości.

STAN UŚPIENIA

Po 10 minutach bezczynności, bieżnia przechodzi w stan uśpienia, licznik gaśnie. Aby ponownie rozpocząć korzystanie z bieżni naciśnij jakikolwiek przycisk.

PRZYCISKI

START/STOP naciśnij, by rozpocząć trening. Po 3 sekundach od włączenia pas bieżni zacznie się przesuwac z najniższą możliwą prędkością lub prędkością odpowiednią dla wybranego programu. Naciśnij, by zakończyć trening. Bieżnia będzie zwalniać aż do pełnego zatrzymania.

SPEED +/- - w trybie uśpienia używany do ustawienia wartości. W trakcie pracy bieżni przyciśnięcie przycisków zwiększa/zmniejsza prędkość o 0,1

km/h. Przyciśnięcie przycisku przez ponad 5 sekund sprawi, że wartość będzie rosła/malała w trybie ciągłym.

INCLINE +/- - w trybie uśpienia używany do ustawienia wartości. W trakcie pracy bieżni przyciśnięcie przycisków zwiększa/zmniejsza kąt nachylenia o 1 poziom. Przyciśnięcie przycisku przez ponad 5 sekund sprawi, że wartość będzie rosła/malała w trybie ciągłym.

FUNKCJE LICZNIKA:

SPEED: aktualna prędkość.

TIME: aktualny czas treningu.

INCLINE: kąt nachylenia pasa bieżnego podczas treningu.

ZAKRES POMIARU

Prędkość – możliwość ustawienia wartości pomiędzy 0 a 16 km

SZYBKI START (TRYB MANUALNY)

W trybie manualnym prędkość ustalasz w trakcie biegu naciskając przyciski regulacji prędkości (SPEED).

Trening rozpoczyna się po 3 sekundach od naciśnięcia przycisku START, kończy się po naciśnięciu STOP.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd lub kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa wyświetlacz	A. brak zasilania	Podłączyć zasilanie
	B. przycisk zasilania nie włączony	Włączyć przycisk zasilania
	C. brak zasilania płyty głównej	Nacisnąć przycisk overload lub wymień płytę na nową
	D. zepsuty przewód do komputera	Wymiana przewodu
	E. zepsuty wyświetlacz	Wymień wyświetlacz
	F. nie działa podświetlenie	Sprawdź przewód lub wymień na nowy
Wyświetlacz działa tylko częściowo	A. Wyświetlacz IC nie jest dobrze zespawany	Zespawać wyświetlacz
	B. przewód zasilający nie jest dobrze połączony	Odłączyć i podłączyć go ponownie
	C. Zepsuty wyświetlacz IC	Wymień wyświetlacza
Pas bieżni nie porusza się płynnie, trzęsie się	A. silnik ma opór	Należy wyregulować lub naoliwić silnik
	B. pas silnikowy założony za ciasno	Należy go wyregulować
	C. Moment obrotowy pcb za niski lub za wysoki	Należy do wyregulować do odpowiedniej wartości
Wyświetlacz pokazuje" ---" E00/E07	A. brak klucza bezpieczeństwa	Należy go zamontować

	B. czujnik klucza bezpieczeństwa źle zamocowany	Należy go właściwie przymocować
E01/E13	A. Przewód sygnałowy nie podłączony właściwie	Odłączyć i połączyć ponownie
	B. Przewód sygnałowy zepsuty	Wymienić przewód
	C. Przewód od komputera uszkodzony	Wymienić komputer
	D. Przewód sygnałowy płytki głównej uszkodzony	Wymienić płytę
E02	A. Przewód silnikowy źle połączony	Odłączyć i połączyć ponownie
	B. IGBT w płycie uszkodzone	Wymienić płytę
	C. zbyt niskie napięcie wejściowe	Zaprzestać używania i wezwać elektryka.
E04	A. silnik pochyłu źle podłączony	Odłączyć i połączyć ponownie
	B. Uszkodzony silnik pochyłu	Wymienić silnik
	C. Uszkodzona płyta	Wymienić płytę
E05	A. Przeładowanie	Ponownie uruchomić bieżnię
	B. Silnik ma opór	Należy wyregulować silnik lub naoleić
	C. Zwarcie silnika	Wymienić na nowy silnik
	D. Płyta spalona	Wymienić płytę
E-06	A. Przewód silnika nie jest dobrze podłączony	Odłączyć przewód i połączyć ponownie
	B. Uszkodzony silnik	Wymienić silnik
	C. Błąd silnika	Prąd o zbyt niskim natężeniu, zmierzyć natężenie prądu
E-08	A. pamięć IC źle podłączona	Odłączyć i połączyć ponownie
	B. Pamięć IC uszkodzona	Wymienić IC lub płytę
E-09	A. Bieżnia składa się lub nie leży płasko	Popraw ułożenie bieżni
	B. przewód płyty uszkodzony	Wymienić płytę
E-10	A. Moment obrotowy płyty za wysoki	Wyregulować moment obrotowy
	B. Zwarcie silnika	Wymienić silnik
	C. Silnik ma opór	Wyregulować silnik lub naoliwić
E-11	Napięcie wejściowe przekroczone	Wezwać elektryka
E-14	Napięcie wejściowe za niskie	Wezwać elektryka

UŻYTKOWANIE

USTAWIENIE BIEŻNI, ZAKRES ZASTOSOWANIA

Bieżnię należy ustawić w miejscu suchym, nie narażonym na strumień wody i wilgoć.

Bieżnię należy umieścić na czystej i płaskiej powierzchni. Ustawienie bieżni na nierównym podłożu może spowodować uszkodzenie jej systemu.

Bieżnię należy umieścić w odległości ok. 2 m od ściany i przedmiotów stanowiących jakiegokolwiek zagrożenie dla użytkownika.

Za urządzeniem należy zostawić obszar bezpieczeństwa: 2 x 1 m.

Ćwiczenia na bieżni zastępują spacer lub bieg. Bieżnia magnetyczna jest przeznaczona do użytku domowego i nie jest urządzeniem przeznaczonym do celów terapii i rehabilitacji. Urządzenie nie jest przeznaczone do długotrwałego działania oraz nie może być używane do celów komercyjnych.

POZYCJA


Wejść na pas bieżni, dłonie możesz oprzeć na poręczach. W trakcie ćwiczeń należy mieć wyprostowane plecy. Na bieżni możesz wykonywać ćwiczenia zastępujące spacer lub bieg.

Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.

ROZPOCZĘCIE ĆWICZEŃ

Wejść na boczne panele bezpieczeństwa. Następnie ustaw prędkość na najniższy poziom.

Kolejnym krokiem jest wejście na pas bieżni i ustawienie pożądanej prędkości.

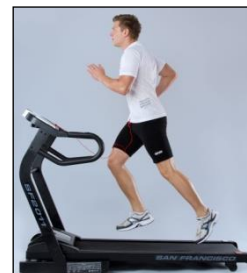

ZEJŚCIE Z BIEŻNI

a) zejście podstawowe

Naciśnij przycisk STOP. Uwaga: Należy poczekać aż pas bieżny całkowicie zatrzyma się. Następnie należy odpiąć klucz bezpieczeństwa i naciśnięciem główny wyłącznik.

b) zejście awaryjne

W celu zejścia z bieżni w wyniku np. nieprawidłowego działania

urządzenia bądź problemów zdrowotnych, stopniowo zwalnij prędkość biegu. Można zejść z bieżni, gdy pas bieżny zatrzyma się. Można również skorzystać z klucza bezpieczeństwa.

UWAGA: Zawsze po skończonej sesji ćwiczeń odłącz bieżnię od źródła zasilania (wyjmij wtyczkę z kontaktu).

BLUETOOTH

APLIKACJA GFIT

Aby połączyć telefon / tablet z aplikacją GFIT:

- Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację „Gfit” w Google Play, Apple store lub Android store.
- Uruchom Bluetooth w telefonie lub tablecie, otwórz “Gfit” i zaloguj się, ale najpierw zarejestruj Twój adres e-mail.
- Naciśnij “Paruj/Połącz” aby sparować bieżnię.
- Ustaw cykl biegu wg Twojego wieku, wzrostu, płci, itp., lub:
- Ustaw dowolny dystans w opcji Free Run.
- Z poziomu aplikacji dodaj smartband (lub inne akcesorium Bluetooth).

Po ustawieniu wszystkich parametrów możesz rozpocząć bieg, wybierz cykl w programie treningowym lub rozpocznij samodzielny bieg.



UŻYTKOWANIE OPASKI SMARTBAND Z GFIT

Po połączeniu z opaską smartband Twoje tętno zostanie wyświetlone na telefonie lub tablecie. Następnie możesz dostosować prędkość bieżni do

wartości tętna. Po podłączeniu opaski smartband możesz również dostosować prędkość bieżni za pomocą ruchu ręki.

INSTRUKCJA TRENINGU

Przestrzeganie CYKLU TRENINGOWEGO przynosi wiele korzyści dla zdrowia takich jak: kondycja fizyczna, kształtowanie mięśni oraz w połączeniu z kontrolą spożywanego kalorii – utratę wagi.

FAZA ROZGRZEWKI


Etap ten gwarantuje prawidłowy przepływ krwi przez ciało i zapewnia prawidłową pracę mięśni. Rozgrzewka redukuje ryzyko powstania skurczu i uszkodzenia mięśnia. Zalecane jest wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających zgodnie z rysunkami przedstawionymi poniżej. Każda

pozycja powinna być utrzymana przez około 10-15 sekund, nie należy nadwyręzać lub szarpać mięśni podczas wykonywania ćwiczeń. Jeżeli odczujesz jakikolwiek ból należy natychmiast przestać. Każde ćwiczenie powtórz parę razy.

FAZA TRENINGU, ODPOCZYNEK

Etap ten wymaga wysiłku. Z czasem, przy regularnym treningu mięśnie Twoich nóg staną się bardziej elastyczne. Należy ćwiczyć w swoim własnym tempie, ale ważne jest, żeby stale utrzymywać to samo tempo. Odpoczynek pozwala na przywrócenie normalnego pulsu i wystudzenie

mięśni. Etap ten jest powtórką rozgrzewki i należy kontynuować go przez około 5 minut. Należy powtórzyć ćwiczenia rozciągające, pamiętając o tym, żeby nie nadwyręzać mięśni. Zalecane jest trenowanie przynajmniej trzy razy w tygodniu.

 **Dotyczy licznika**
Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

NOTES Please keep this operation manual for future use. This exercise machine is intended for home use only.

TREADMILL SPOKEY AURIS – SPECIFICATION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions of the assembled exercise machine: 187 x 87 x 118 cm
Running belt: 136 x 48 cm

Maximum weight of the user - 130 kg
Voltage: ~ 220-240 V (50/60Hz)

SAFETY NOTES

Prior to assembling this exercise machine and before the start of the training, you should read carefully the following instructions. Safe and effective use of the equipment can be ensured only if it is put together, maintained, and used properly, as described herein. If you are not the user yourself, please pass this operation manual to all users and inform them about all the hazards and precautions.

Before beginning an exercise program, consult with your doctor to determine whether there are any mental or physical conditions which could pose a risk to your health and safety. Talking with your doctor can also protect you against the improper use of the equipment. Your doctor will determine whether it is suitable to use medications that affect the heart rate, blood pressure or cholesterol.

Pay attention to your body's signals. Improper or excessive exercises can negatively affect your health. An exercise should be discontinued immediately if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in the chest, irregular pulse, particularly shortness of breath, fainting, dizziness, nausea. If any of these symptoms occur, you should contact your doctor immediately and stop training theretofore.

Children and pets should be kept away from the equipment. The exercise machine is intended only for adults.

The equipment must be placed on a smooth, solid and hard surface, which is secured by a mat or carpet. The exercise machine is intended for internal use only.

Before beginning an exercise program, make sure that all bolts and nuts are thoroughly tightened up. Please pay special attention to the parts that are most exposed to wear.

Safety of the equipment can be guaranteed only if it is maintained and inspected on a regular basis.

You should always use the equipment for its intended purpose. If during its installation or use whichever part proves to be defective, or it produces disturbing sounds, you should stop using the equipment and return it to the

service and repair shop. Damaged parts must be replaced immediately or you must stop using the exercise machine until it has been repaired. Do not use damaged equipment.

During your training, you should wear proper exercise outfits. Avoid loose clothing that could catch on equipment and cause an injury or clothes that could restrict or prevent your movements. Make sure to remove any jewellery during your workout.

When running, make sure the plastic clip is fastened on your clothing. It is for your safety, should you fall or move too far back on the treadmill. Keep hands away from all moving parts

the equipment has been categorized as H operational use class and C accuracy class, and it is designed exclusively for home use. It cannot be used as therapeutic or rehabilitation equipment. The equipment is not suitable for therapeutic purposes.

The maximum permissible weight of the user is 130 kg's.

When lifting or moving the equipment, you should maintain a proper posture to prevent any damage to the spine.

During installation of the equipment, you must strictly adhere to the enclosed instructions and make use of the supplied parts only. Before installation, check whether all the parts that are contained on the attached list, are included.

It is not recommended to leave any adjustment device, which could interfere with the user's movements, in such a position that protrude any part thereof
WARNING: Before using the magnetic treadmill, please read these instructions. We do not accept any liability arising from any injury or damage to any items that have been caused by misuse of this product.

WARNING! Heart rate monitoring system May be inaccurate. Over exercising May result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.

Health injury may result from the incorrect or too intensive training.

ASSEMBLY, SETUP AND MAINTENANCE

ASSEMBLY

PREPARATIONS

1. Before assembly make sure there is enough space.
2. Use the recommended tools.
3. Before assembly check if there are all the parts in the box.

It is recommended that product should be assembled by at least two people to avoid injuries.

Most of the assembly equipment listed here has been packed separately, but some elements come preassembled in certain assembly parts. If it is required, disassemble them and assemble again.

Read the instructions of all assembly steps and familiarize with all the devices installed.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (DRAWINGS – P. 4-6)

ATTENTION! Do not connect the device to the power source until you finish the assembly.

STEP 1 Take out the main frame from the package box and put it onto the floor, and clear all the parts.

STEP 2 Connect the signal wire between down pcb and console

STEP 3 Insert the computer frame into up-right tube, and fasten it with 3pcs M8*20 screws each side, be careful not to break signal wire.

STEP 4 Put the up-right tube cover, and fasten it with 3pcs M4*15 screws to up-right

tube each side, then cover it with the other part.

STEP 5 Put the 2pcs base frame cover, and fasten it with 2pcs M4*15 screws each side.

FOLDING AND TRANSPORT OF THE TREADMILL

Don't try to move the treadmill if it's not folded and locked. Make sure that the plug is disconnected from power supply. **ATTENTION:** Be sure the power switch is OFF and the power cord is disconnected from the electric socket. Hold the rear part with one hand and lift the treadmill belt until the steel ball (cylinder) clicks into the locked position.

To set the treadmill in the vertical position it is necessary to fold the console handles. Then lift the treadmill belt in the direction indicated by the arrow - to the position indicated in the Figure. (p.7). Hold the rear part with one hand and pull the cylinder to unfold the treadmill.

Do not stand underneath the treadmill belt during unfolding.

IN ORDER TO PREVENT ANY INJURIES DURING LIFTING OR SETTING THE TREADMILL BE SURE YOUR GRIP IS FIRM AND STABLE.

ATTENTION: Folded treadmill cannot be operated and utilized. Stop the treadmill belt before folding the equipment. Folded treadmill should be disconnected from power supply. Don't start the treadmill when it's folded.

To move the treadmill, raise it gently onto the rear transport rolls and move it to the desired location, holding on both sides.

ATTENTION: Before transporting the treadmill make sure that it is disconnected from power supply. The device should always be transported by two persons.

MAINTANCE

Caution: before cleaning / lubrication you must take out the power plug from a socket.

For cleaning the exercise machine, do not use any abrasive detergents. Use a soft, damp cloth to remove dirt and dust.

The monitor should be cleaned only with a dry cloth.

The equipment should be stored in dry places in order to protect it from any moisture and corrosion.

Use a soft, damp cloth to wipe off the edges of the treadmill belt, and the space between the treadmill belt and the frame edges. Clean the edge of the belt on its bottom side also. Clean the upper part of the belt with a brush and soap water once a month.

NOTE: Before you start using the treadmill again, wait until the equipment is completely dry.

Vacuum under the equipment at least once a month to prevent dust from accumulating.

Once a year, it is recommended to remove the black cover of the engine in order to remove any dust that may accumulate there.

NOTE: The level of equipment operational safety can be maintained only by regular inspections checking for any damage and wear.

Connecting elements are the most vulnerable to any wear..

RUNNING BELT

BELT TENSION ADJUSTMENT

To: If deviate to the right, then adjust the screw on the right side clockwise or the screw on the left side anticlockwise.

If deviate to the left, then adjust the screw on the left side clockwise or the screw on the right side anticlockwise.

Use the wrench to turn the adjusting bolt clockwise until the driven belt is not slippery anymore.

Note: Regular clean any objects that fell between the driven belt. This is a mandatory process.

BELT TRACKING ADJUSTMENT (PICTURE, P. 7)

This treadmill is designed to keep the belt reasonably centred while in use. It is normal for some belts to drift near one side while the belt is running with no one on it. After a few minutes of use, the belt should have a tendency to centre itself. If during use, the belt continues to move toward one side, adjustments are necessary. The procedures are as below:

▲ First set speed at lowest position.

▲ Second check the belt shifts to which side.

If the belt shifts to right, tighten the right bolt and loosen the left bolt by using 6mm Hexagonal Wrench, until the belt is centered itself; if belt shifts to left, tighten the left bolt and loosen the right bolt by using 6mm Hexagonal Wrench, until the belt is centered. When adjusting the belt using the 6 mm Hexagonal Wrenches, it is important to adjust the belt in half turn increments. Over adjusting the belt can cause damage to the mat.

HOW TO CHECK THE RUNNING BELT FOR PROPER LUBRICATION (PICTURE, P. 7)

Disconnect the main power supply.

Fold the treadmill up into the storage position.

Feel the back surface of the running mat.

BELT/DECK/ROLLER LUBRICATION

The mat/deck friction may play a major role in the function and life of your treadmill and that is why we recommend you constantly lubricate this friction point to prolong the life time of your treadmill.

You should apply the lubrication after approximately the first 20 hours of operation. We recommend lubrication of the deck every 30 days.

See below procedures for lubricating:

Use a soft, dry cloth to wipe the area between the belt and deck.

Spread lubricant onto the inside surface of belt and deck evenly (make sure the machine is turned off and power is disconnected).

Periodically lubricate the front and rear rollers to keep them at their peak performance.

If the treadmill belt/deck/roller is kept reasonably clean it is possible to expect over 120 hours before additional re-lubing is necessary

CONTROL PANEL

BASIC INFORMATION

STARTING AND ENDING WORKOUT

To start the training, press the START/STOP button on the console.

The track will begin to move within 3 seconds of pressing/clicking the Start button.

You may end the workout (stop the track) at any time by pressing/clicking on Stop.

The track will also stop when the safety key (emergency stop) is disconnected from the control panel.

SETTING THE SPEED / INCLINATION ANGLE

To change the inclination angle of the treadmill belt, press the INCLINE +/- button on the console handle.

To change the speed, press the SPEED +/- buttons on the console handle.

Speed adjustment range: 0-16km/h

Adjustment range of the running belt inclination angle: 15 levels

SAFETY KEY

A safety key is intended to deactivate the treadmill immediately if you fall down. It serves as an emergency stop. The safety key must be used in urgent cases only.

For safe and convenient stop, use START/STOP button until the treadmill stops completely. Once you have pressed START/STOP, the treadmill belt will gradually decreased its speed. The treadmill will not activate until you

have inserted the safety key in the key hole located in the centre of the counter control desk, which provides additional protection to treadmill activation by third parties. The other end of the key must be attached to clothes. If you fall down, the safety key will fall out the control desk and the treadmill will stop immediately. Use only in urgent situations

COUNTER

ACTIVATION

Connect the plug to the socket, the counter display turns on and the track goes into standby mode.

BUTTON FUNCTIONS

START/STOP press to start the training or a chosen programme. 3 seconds after the start, the running belt will start moving at the lowest possible speed or at the speed corresponding to a chosen programme. Press to stop the training. The treadmill will be slowing down until it stops completely.

SPEED +/- - in sleep mode used to set values. While in operation, pressing the buttons increases / decreases the speed by 0.1 km/h. Pressing the

DISPLAY INFORMATION

SPEED: current speed.

TIME : workout time.

MEASUREMENT RANGE

Speed – adjustable between 0 and 16 km

QUICK START (MANUAL MODE)

In the manual mode you can set the speed while running by pressing the speed adjustment buttons (SPEED).

SLEEP MODE

After 10 minutes of inactivity, the track goes into sleep mode and the counter is turned off. Press any button to resume the track.

button for more than 5 seconds will make the value increase/decrease in continuous mode.

Incline +/- - in sleep mode used to set values. While in operation, pressing the buttons increases/decreases the inclination angle by 1 level. Pressing the button for more than 5 seconds will make the value increase/decrease in continuous mode.

Incline: inclination angle of the treadmill belt during workout. .

TROUBLESHOOTING

Error or error code	Reason	Solution
Display not show	A. no power	Connect the power
	B. power switch not on	Turn on power switch
	C. pcb no power	Press over-load key or change new pcb
	D. computer wire broken	Change new wire
	E. computer broken	Change new computer
	F. back ground light not on	Check the wire or change new
Display not complete	A. display IC not well welded	Re-welded it.
	B. conductive bar not well fixed	Re-fix it.
	C. display IC broken	Change new IC.
Running belt not smooth,shaking	A. motor has resistance	Adjust motor or add some lubricate oil.
	B. motor belt too tight	Adjust motor belt
	C. pcb torque too small or too big	Adjust pcb torque to suitable position
Display show" ---" E00/E07	A. no safety key	Put safety key
	B. magnetron not well fixed	Fix it well.
E01/E13	A. signal wire not well connect	Re-connect it
	B. signal wire broken	Change new one
	C. computer wire broken	Change new computer
	D. pcb signal wire broken	Change new pcb
E02	A. motor wire not well connected	Re-connect it
	B. IGBT broken on pcb	Change new pcb
	C. input voltage too low	Stop using and ask electrician to repair.
E04	A. incline motor wire not well connected	Re-connect it.
	B. incline motor broken	Change new one

	C. pcb broken	Change new one.
E05	A. over-loaded	Re-start treadmill
	B. motor has resistance	Adjust motor or add some lubricate oil.
	C. motor short-circuit	Change new motor
	D. pcb burnt	Change new pcb
E-06	A. motor wire not well connected	Re-connect motor wire
	B. motor broken	Change new one
	C. motor idl	e Current too small, test motor current
E-08	A. storage IC not well inserted	Re-insert it.
	B. storage IC broken	Change new IC or new pcb
E-09	A. treadmill fold up or not lay flatly	Lay it flatly
	B. pcb invert wire broken	Change new pcb
E-10	A. pcb torque too big	Adjust torque
	B. motor short circuit	Change new motor
	C. motor has resistance	Adjust it or lubricate it
E-11	Input voltage exceeded	Ask electrician to check
E-14	Input voltage too low	Ask electrician to check

BLUETOOTH

GFIT APP

How to connect with mobile or pad:

- Scan the QR code or download GFit app in Google Play, Apple Store or Android store.
- Open bluetooth menu in your mobile phone or tablet, open "Gfit" and register your email address, then log in.
- Press "Connect" to pair the treadmill.
- Make a running course according to your age, height, gender ect., or:
- Set the distance in the Free Run mode.

- Choose your smartband from the accessories list, press "Connect" to connect the smartband.



USING YOUR SMARTBAND WITH GFIT APP

After connecting with the smartband, your heart rate will be shown on the mobile phone or tablet. The running speed can then be adjusted to your heart rate.

You can also control the speed with your hand gestures.

USAGE

PLACING THE TREADMILL, SCOPE OF USAGE

The treadmill should be placed in a dry place, and not exposed to the stream of water and moisture. The treadmill should be placed on a clean and flat surface. Placing the treadmill on an uneven surface can cause damage to its system. You cannot place the treadmill on a carpeted or floor covering.

THE TREADMILL IS INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.

This equipment may not be exposed to an aerosol spray or oxygen. Moreover, it may not be placed in areas where gas is used due to possible sparks coming out of the engine.

The treadmill should be placed at a distance of about 2 m from walls and objects that may be dangerous to the user.


The security area of 2 x 1 m must be left behind the exercise machine. Treadmill exercises replace walks and jogging. The treadmill is intended for home use only and it is not designed for any therapeutic or rehabilitation purposes.

The device is not designed for a long-term operation or any commercial activities.

YOUR BODY POSITION

Get onto the treadmill belt; you can rest your hands on the handrails. While doing your exercises, you should have your back straight. On the treadmill, you can perform exercises which replace walks or jogging (see figure). Any injuries may result from incorrect or intensive training.

NOTE: You should keep your hands away from moving parts.

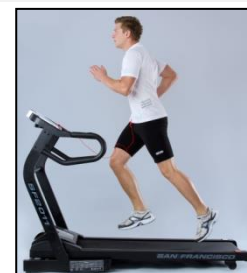

TRAINING INSTRUCTIONS

Adherence to the following TRAINING CYCLE will bring many benefits to your health, such as physical fitness, muscle development and weight loss - in conjunction with the calorie intake control.

WARM-UP STAGE

This step guarantees a proper flow of blood through the body systems, as well as it ensures the correct work of your muscles. Warming up reduces the risk of contraction and muscle damage. It is recommended to do a few stretching exercises as set out in the figures set out below. Each position

should be maintained for about 10-15 seconds. Do not strain or pull muscles during your exercises. If you happen to experience any pain, you should stop immediately.

Repeat every exercise several times.

STARTING THE EXERCISE

Stand on the foot rail. Next, set the speed to the lowest possible value.

The next step is stepping onto the running belt and setting the desired speed

TRAINING STAGE, RELAXATION

This stage requires your effort. In time, with regular training, your leg muscles become more flexible. You should exercise at your own pace, but it is important to constantly keep the same speed.

Relaxation allows you to restore a normal heartbeat and "cool down" your

muscles. This stage is a repetition of the warm-up and it should be continued for about 5 minutes. Please repeat the stretching exercises, remembering not to strain your muscles. It is recommended to train at least three times a week.

HOW TO GET OFF THE TREADMILL

a) standard stopping procedure

Press the STOP button.

Attention: Wait till the running belt is completely still. Next, remove the safety key and press the main switch.

b) emergency method

In order to get off the treadmill as a result of the equipment malfunction or your health problems, please slow down your running speed gradually. You can get off the treadmill when the belt stops running. You can also use the security key.

NOTE: Always after finishing your exercise session on the treadmill, disconnect the treadmill from the power source.



The equipment label depicting a crossed-out wheeled bin symbol informs that it is forbidden to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other types of waste. In accordance with the WEE directive on waste electrical and electronic equipment, separate waste management processes should be applied for this type of equipment. The user who intends to dispose of such a product is obliged to return it to an electronic equipment collection point thanks to which they can contribute to its re-use, recycling, and recovery and, in this way, protect the environment. To do this, contact the sales point where the equipment was purchased or a representative of the local authorities. Hazardous substances included in electronic equipment can have negative long-term influence on the natural environment and they can also have negative effect on human health.

ВНИМАНИЕ Сохраните, пожалуйста, данную инструкцию для дальнейшего использования.

Изделия предназначены для использования в домашних условиях.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА SPOKEY AURIS – СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер после сборки: 187 x 87 x 118 см

Размер бегового полотна: 136 x 48 см

Максимальный вес тренирующегося - 130 кг

Напряжение: ~ 220-240 V (50/60Hz)

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем сложите беговую дорожку и начнете тренироваться, ознакомьтесь, пожалуйста, с данной инструкцией. Ваша безопасность и эффективность тренажера будет обеспечена только в том случае, если тренажер будет правильно собран и применяем соответствующим образом, описанным в настоящей инструкции. Если Вы не являетесь потребителем, следует передать всем пользователям данную инструкцию и сообщить о всех угрозах и средствах безопасности..

Прежде чем приступить к занятиям, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом для того, чтобы установить есть ли какие-либо противопоказания для занятий данным спортом, угрозы для Вашего здоровья и безопасности. Разговор с врачом может защитить Вас от неправильного употребления тренажера. Врач определит стоит ли Вам назначать лекарства, которые могли бы повлиять на пульс, давление или уровень холестерина.

Обращайте внимание на сигналы Вашего тела. Неправильная или чрезмерная тренировка может отрицательным образом повлиять на Ваше здоровье. Перестаньте упражняться, если у Вас появятся следующие симптомы: боль, давление в грудной клетке, нерегулярный пульс, сокращенное дыхание, обморочное состояние, головокружения, тошнота. Если появится хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, проконсультируйтесь с врачом и прекратите тренировки.

Детей и зверей нельзя подпускать к устройству. Устройство предназначено только для взрослых.

Тренажер должен стоять на плоской и твердой поверхности, защищенной матом или покрытием. Для безопасного использования следует оставить вокруг устройства около 2 метров свободного пространства.

Прежде чем приступить к тренировке, убедитесь все ли болты и гайки надежно закреплены. Особое внимание следует обратить на части, которые больше всего подвергнуты риску износа.

Безопасность снаряжения гарантируется только в том случае, если Вы будете постоянно проверять его исправность и контролировать его функционирование.

Употреблять тренажер следует только согласно его назначению.

Если во время сборки какая-либо часть окажется бракованной или издает подозрительные звуки, перестаньте пользоваться тренажером и отдайте его в сервис. Поврежденные части следует менять, нельзя пользоваться изделием до момента его починки. Нельзя пользоваться неисправным тренажером.

Во время тренировки следует надевать соответствующую форму. Следует избегать такого вида одежды, который может цепляться за части тренажера или ограничивать движения тренирующегося. На время тренировки стоит также снять украшения. Рекомендуется иметь при себе ключ безопасности во время каждой тренировки и держаться за ручки. Во время работы беговой дорожке, пожалуйста, не трогайте движущуюся беговую дорожку.

Снаряжение зачислено к классу потребления - Н и к классу точности - С, тренажер предназначен для употребления в домашних условиях. Оборудование не применяется для терапевтических целей.

Максимальный допустимый вес тренирующегося составляет 130 кг.

Во время подъема и переноски устройства следует соблюдать особую осторожность. Устройство всегда должны переносить два человека. Соблюдайте соответствующее положение тела при поднятии или переносе тренажера, чтобы не повредить позвоночник.

При установке тренажера следует действовать строго по данной инструкции и употреблять только те части, которые были в комплекте. Не рекомендуется устанавливать части тренажера таким образом, чтобы те мешали движению пользователей.

Предостережение: до начала использования магнетической беговой дорожки впервые следует прочитать инструкцию..

Производитель не несет ответственности за травмы или повреждения, которые были вызваны несоблюдением данной инструкции.

Предостережение. Системы наблюдения пульса могут быть неточными. Слишком большое число тренировок, может привести к серьезным контузиям и смерти. Если вы чувствуете себя плохо, прервите упражнения немедленно.

Травмы и ухудшение здоровья может быть вызвано неправильным или чрезмерным напряжением организма

СБОРКА, НАСТРОЙКА И УХОД ЗА ТРЕНАЖЕРОМ

ПОДГОТОВКА

1. Прежде чем приступите к сборке, убедитесь, что располагаете достаточным местом.

2. Используйте указанные инструменты для сборки.

3. Перед началом сборки проверьте, все ли детали находятся в коробке.

Рекомендуется выполнять сборку силами двух и более людей во избежание травм.

Большинство вышеперечисленных сборных элементов упаковано отдельно, однако некоторые детали предварительно установлены в определенных сборных элементах. Если требуется, разберите их и соберите повторно.

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по сборке и со всеми установленными элементами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (РИСУНКИ – С. 4-6)

ВНИМАНИЕ! Не подключайте питание до завершения сборки.

ШАГ 1 1) Вытащите основную раму из упаковки и положите ее на пол, сделайте то же самое с остальными частями.

2) Вставьте колонку в нужное место и прикрепите ее двумя винтами M8 * 20 и двумя винтами. M8*40 с каждой стороны.

ШАГ 2 Подключите сигнальный кабель между материнской платой и компьютером

ШАГ 3 Вставьте корпус компьютера в колонку и закрепите его тремя винтами M8 * 20.

Винт с каждой стороны. Будьте осторожны, чтобы не сломать сигнальный кабель.

ШАГ 4 Установите крышку колонки и закрепите ее тремя винтами M4 * 15 с каждой стороны

ШАГ 5 Расположите две части базовых крышек и прикрепите их двумя винтами M4 * 15 с каждой стороны,

СБОРКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ (РИСУНКИ – С. 7)

Удостоверьтесь, что штепсель отключен от источника питания.

ВНИМАНИЕ: Сложенная беговая дорожка не может обслуживаться и использоваться. **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ, а шнур питания отсоединен от электрической розетки. Удерживая заднюю часть одной рукой, поднимите движущуюся ленту, пока стальной шарик (цилиндр) не зашелкнется в заблокированном положении. Перед перемещением беговой дорожки убедитесь, что цилиндр «прыгает» в заблокированное положение.

Просим полностью остановить подвижное полотно беговой дорожки перед складыванием устройства. Сложенная беговая дорожка должна быть отключена от источника питания. Нельзя включать сложенную беговую дорожку.

УХОД

Для очистки тренажора нельзя использовать агрессивные чистящие средства. Пользуйтесь мягкой влажной тряпочкой для удаления грязи и пыли.

Консоль следует чистить только сухой тряпочкой.

Тренажер следует хранить в сухом месте, защищать от коррозии и влаги.

Пользуйтесь мягкой влажной тряпочкой для уборки бегового полотна и рамы с каждой стороны. Верхнюю часть полотна убирайте щеткой и водой с мылом раз в месяц.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем Вы начнете опять пользоваться беговой дорожкой, подождите пока она полностью высохнет.

Пылесосить тренажер следует минимум один раз в месяц, чтобы не

Чтобы перенести беговую дорожку, осторожно приподнимите ее на задние транспортировочные ролики и, держа с обеих сторон, переместите в выбранное место.

ВНИМАНИЕ: Перед переносом беговой дорожки следует удостовериться, что она отключена от источника питания. Переносить устройство должны всегда два человека. Держите заднюю часть одной рукой, а затем потяните цилиндр, чтобы развернуть беговую дорожку.

Не стойте под поясом беговой дорожки во время ее разворачивания. **ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБОЙ УЩЕРБ во ВРЕМЯ ПОДЪЕМА ИЛИ УСТАНОВКИ БУРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ СОСТОЯНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ.**

допустить накопления пыли.

Рекомендуется раз в год убрать пыль с двигателя.

ВНИМАНИЕ: Уровень безопасности тренажера можно удерживать только благодаря регулярному уходу и контролю состоянию беговой дорожки.

Соединяющие элементы более всего подвергнуты риску поломки.

Внимание: перед очисткой/смазкой следует выключить вилку из розетки.

БЕГОВОЕ ПОЛОТНО

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА (РИСУНКИ – С. 7)

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА – для тренирующегося очень важно обеспечение ровной и равномерно работающей поверхности. Регулировка должна быть проведена с правой и левой стороны задних колес при помощи ключа приложенного к дорожке. Винты для регулировки размещены позади боковых реек.

Докрутите заднее колесо таким образом, чтобы полотно не скользило

по переднему колесу. Оба винта регулируйте деликатно и согласно движению стрелок часов, при этом контролируйте напряжение полотна.

ВНИМАНИЕ: Нельзя натягивать полотно слишком крепко, чтобы не повредить полотно и подшипники.

ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Беговая дорожка сконструирована таким образом, чтобы беговое полотно было максимально централизовано во время использования. Нормальной чертой полотна является то, что при движении (без тренирующегося) полотно смещается к одному краю. После нескольких минут движения, полотно должно само центрироваться. Если во время использования, полотно все же смещается к одному из краев дорожки, его обязательно следует отрегулировать. Централизацию следует провести следующим образом:

Установите самую малую скорость

Проверьте, к какой стороне смещается полотно (к какому краю)

Если полотно смещается к правому краю, докрутите правый болт и расслабьте левый при помощи ключа 6 мм до момента, когда полотно будет централизовано. Если полотно смещается к левому краю, докрутите левый болт и расслабьте правый до того момента, когда полотно станет централизованным.

ИНСТРУКЦИЯ СМАЗКИ БЕГОВОГО ПОЛОТНА (РИСУНКИ – С. 7)

Выключить источник питания дорожки.

Сложить дорожку.

Проверить заднюю часть беговой дорожки. Если поверхность сухая, стоит ее смазать. Если поверхность влажная или мокрая, ее нельзя самзывать.

Тренажер оснащен питателем. В связи с защитой натуральной среды, нельзя выкидывать в бытовой мусор использованных батареек, питателей, двигателей и др. Использованные батарейки, питатели и

аккумуляторы следует оставить в местах, где проводится сбор таких предметов для дальнейшей утилизации и переработки согласно законам защиты окружающей среды.

Рекомендуется периодически проверять электрические провода и штепсельные вилки. В случае повреждения, тренажер нельзя использовать. Никогда не пробуйте собственноручно ремонтировать беговую дорожку. Ремонт и починкой должен заняться квалифицированный специалист. Нельзя тянуть за кабель..

СМАЗКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА, ОСНОВАНИЯ, КОЛЕС

Смазка дана в комплекте с тренажером. Следует смазывать тренажер после первых 50 часов использования следующим образом:

Пользуйтесь мягкой влажной тряпочкой для уборки бегового полотна и рамы с каждой стороны.

В то время, когда тренажер выключен, распределите равномерно смазку по внутренней стороне полотна и основания.

Периодически смазывайте передние и задние колеса, чтобы они работали надлежащим образом.

Если полотно/основание/колеса будут содержаны в чистоте и порядке, следующую смазку можно произвести только после 120 часов пользования беговой дорожкой.

КОНСОЛЬ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ, ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Чтобы начать тренировку, нажмите кнопку START / STOP на консоли. Беговая дорожка начнет двигаться через 3 секунды с момента нажатия кнопки Start.

Пользователь может завершить тренировку (остановить беговую дорожку) в любой момент нажатием кнопки START / STOP. Беговая дорожка также остановится в момент отключения от консоли ключа безопасности (аварийная остановка).

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ / УГЛА НАКЛОНА

Чтобы изменить угол беговой дорожки, нажмите кнопку INCLINE +/- на ручке консоли.

Чтобы изменить скорость, нажмите кнопки SPEED +/- на ручке консоли.

Диапазон регулировки скорости: 0-16 км/ч.

Диапазон регулировки угла наклона бегового полотна: 15 levels

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

Беговая дорожка оснащена датчиками, которые позволяют измерять пульс через ладони. Для того чтобы измерить пульс необходимо положить обе руки на держатели. Результат появится на экране по истечении 5 секунд.

Для того чтобы измерение пульса было правильным, необходимо проводить его в момент, когда беговая дорожка остановлена, держа руки на датчиках в течение минимум 30 секунд.

Примечание: Отображаемые данные имеют общий характер, указываются для сравнения разных тренировок. Они не должны использоваться для медицинских целей.

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключ безопасности служит для мгновенного выключения питания беговой дорожки. Исполняет функцию аварийной остановки. Ключ безопасности следует вынимать только в исключительных случаях. Для безопасной и комфортной остановки, обездвиживания, следует нажать кнопку START/STOP, вплоть до окончательной остановки дорожки. Беговое полотно после нажатия кнопки START/STOP будет постепенно уменьшать скорость до полной остановки.

Беговая дорожка не будет работать, пока ключ безопасности не будет вложен в скважину в средней части консоли счетчика, что обеспечивает дополнительно безопасность. Второй конец ключа следует прикрепить к одежде. Во время падения ключ безопасности выпадет из консоли и дорожка остановится. Рекомендуется иметь при себе ключ безопасности во время каждой тренировки.

СЧЕТЧИК

ВКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте вилку в розетку, экран счетчика включится, беговая дорожка перейдет в состояние готовности.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После 10 минут бездействия, беговая дорожка переходит в режим ожидания, счетчик гаснет. Для того чтобы повторно начать использование беговой дорожки нажмите любую кнопку.

ФУНКЦИИ КНОПОК

START нажмите, чтобы начать тренировку. Через 3 секунды после включения беговое полотно придет в движение с наименьшей возможной скоростью либо со скоростью, соответствующей выбранной тренировочной программе. Чтобы закончить тренировку. Дорожка начнет замедляться до полной остановки.

SPEED +/- - в режиме ожидания, используем для установки значения. Во время работы беговой дорожки нажатие кнопок увеличивает / уменьшает скорость на 0,1 км / ч. Нажатие кнопки более

5 секунд приведет к увеличению / уменьшению значения в непрерывном режиме.

INCLINE +/- - в режиме ожидания, используем для установки значения. Во время работы беговой дорожки нажатие кнопок увеличивает / уменьшает скорость на 1 уровень. Нажатие кнопки более 5 секунд приведет к увеличению / уменьшению значения в непрерывном режиме.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

SPEED: текущая скорость.

TIME: В окне отображается значение, отмеченное сияющим диодом: время обучения сжигаемых во время текущей тренировки.

INCLINE: в окне отображается значение, обозначенное сияющим диодом: угол наклона движущейся ленты или тренировки.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ

Скорость – можно установить значение между 0 и 16 км.

ПРОГРАММЫ

БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

Для быстрого начала тренировки не нужно выбирать программу. В ручном режиме скорость устанавливается во время бега нажатием кнопок, регулирующих скорость (SPEED).

Тренировка начинается через 3 секунды после нажатия кнопки START и заканчивается после нажатия кнопки STOP.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ошибка или код ошибки	Причина	Решение
Дисплей не работает	A. нет питания	Подключите источник питания
	B. кнопка питания не включена	Включите кнопку питания
	C. Нет питания для материнской платы	Нажмите кнопку перезагрузки или замените диск новым
	D. сломан кабель к компьютеру	Замена кабеля
	E. неработающий дисплей	Замена дисплея
	F. подсветка не работает	Проверьте кабель или замените его новым
Дисплей работает только частично	A. Дисплей IC не сварен хорошо	Протрите дисплей
	B. шнур питания плохо подключен	Отключить и снова подключить
	C. сложный дисплей IC	Заменить дисплей
Движущийся пояс не движется плавно, он трясется	A. двигатель имеет сопротивление	Отрегулируйте мотор или смажьте
	B. ремень мотора слишком натянут	Это должно быть скорректировано
	C. Крутящий момент на печатной плате. Момент слишком низкий или слишком высокий	Это должно быть скорректировано на соответствующее значение
На дисплее отображается «---» E00 / E07	A. нет ключа безопасности / кнопки	Это должно быть установлено
	B. магнит в гнезде ключа безопасности неправильный фиксированный	Должно быть правильно закреплено
E01/E13	A. Сигнальный кабель подключен неправильно	Отключить и снова подключить
	B. Оборванный сигнальный кабель	Заменить кабель
	C. Кабель от компьютера поврежден	Заменить компьютер
	D. Сигнальный кабель главной печатной платы поврежден	Заменить диск
E02	A. Przewód siłnikowy źle połączony	Отключить и снова подключить
	B. IGBT поврежденный диск	Заменить диск
	C. слишком низкое входное напряжение	Прекратите использование и вызовите электрика.
E04	A. двигатель наклона неправильно подключен	Отключить и снова подключить
	B. Дефектный мотор наклона	Заменить мотор
	C. поврежденная пластина	Заменить диск
E05	A. Перезарядка	Перезапустите беговую дорожку
	A. Двигатель имеет сопротивление	Отрегулируйте мотор или смажьте
	C. Короткое замыкание двигателя	Заменить новым двигателем
	D. Диск сгорел	Заменить диск
E-06	A. Кабель двигателя подключен неправильно	Отключить кабель и снова подключить
	B. поврежденный мотор	Заменить мотор
E-08	A. Память IC плохо подключена	Отключить и снова подключить
	B. память IC повреждена	Заменить IC или диск
E-09	A. Беговая дорожка сложена или не лежит ровно	Исправьте расположение беговой дорожки
	B. поврежден пластинчатый кабель	Заменить диск
E-10	A. Слишком высокий крутящий момент	Отрегулируйте крутящий момент
	B. короткое замыкание двигателя	Заменить мотор
	A. Двигатель имеет сопротивление	Отрегулируйте двигатель или смажьте
E-11	Превышено входное напряжение	Вызвать электрика
E-14	Слишком низкое входное напряжение	Вызвать электрика

BLUETOOTH

ПРИЛОЖЕНИЕ GFIT APP

Как подключить телефон / планшет?

- Сканируйте код QR или выполните поиск «Gfit» в Google Play, Apple store или Android store.
- Запустить Bluetooth на телефоне или планшете Откройте «Gfit» и войдите в систему, но сначала проверьте свой адрес электронной почты.
- Нажмите «Я», чтобы подключить беговую дорожку через Bluetooth
- Установите цикл в соответствии с вашим возрастом, ростом, полом и т. Д.
- Установите расстояние в Free Run.

f. Нажмите «Я», чтобы подключиться к смарт-часам или другим устройствам.

После настройки всех параметров, вы можете запустить цикл, выбрать цикл в программе тренировки или запустить отдельный цикл.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА С GFIT APP

Как использовать функцию управления скоростью движения руками: После подключения смарт-часов или других продуктов Bluetooth, можете контролировать скорость с помощью движения руки ускорять замедлить 8) Как использовать функцию сердечного ритма:

При подключении к смарт-часам ваш пульс будет отображаться на вашем телефоне или планшете, затем вы можете регулировать скорость в соответствии с вашим собственным пульсом.

УХОД

УСТАНОВКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Беговую дорожку следует установить в сухом помещении без доступа влаги.

Беговую дорожку следует установить на плоском и чистом основании. Неровное основание может привести к повреждению системы тренажера. Нельзя оставлять тренажер на ковре или ковровом покрытии.

Беговая дорожка предназначена исключительно для использования внутри помещений.

Тренажер не должен подвергаться влиянию аэрозольных распылителей и других химических средств. Дорожку нельзя

устанавливать в тех помещениях, где используется газ в связи с искрами, которые могут исходить из двигателя.

Беговая дорожка должна находиться минимум 2 метра от стены и предметов, угрожающих безопасности пользователя.

За тренажером следует оставить свободную территорию: 2 x 1 м.

Тренировка на беговой дорожке заменяет прогулку или пробежку. Беговая дорожка предназначена для использования в домашних условиях и не предназначена для терапевтических и реабилитационных целей.

Тренажер не предназначен для длительной работы и коммерческих действий.

ПОЗИЦИЯ

Займите положение на беговой дорожке, ладонями можете опираться на ручки. Во время тренировки плечи должны быть выпрямлены. На беговой дорожке Вы можете выполнять такие упражнения, как ходьба и бег (см. рисунок).

Травмы являются причиной неправильной или непосильной тренировки.

ВНИМАНИЕ: Руки следует держать вдали от движущихся элементов.

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЦ

Чтобы сформировать мышцы во время тренировки следует значительно усилить сопротивление. Это приведет к усилению напряжению мышц и Вы не будете тренироваться так долго, сколько захотите. Если хотите укрепить выносливость своего организма, следует изменить программу тренировки. Тренировку следует начать

обычной разминкой, во время тренировки делать перерывы для отдыха, а в конце тренировки следует усилить сопротивление таким образом, чтобы укрепить мышцы ног. Стоит ограничивать скорость для того, чтобы пульс удерживался на одном установленном уровне.

УКАЗАНИЯ ПО ТРЕНИРОВКАМ


Соблюдение ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОРЯДКА приносит хорошие результаты для здоровья: улучшает физическую выносливость,

формирует мышцы, а также при соблюдении правильного уровня калорийности питания, приводит к потере веса.

РАЗМИНКА

тап разминки гарантирует правильное кровообращение во всем теле и обеспечивает хорошую работу мышц. Разминка редуцирует судорожное состояние и повреждение мышц. Рекомендуется выполнение нескольких упражнений для разминки, согласно представленным ниже рисункам. Каждую позицию следует удерживать

на 10-15 секунд, нельзя переутомлять мышцы во время тренировки. Если Вы почувствуете боль, прервите тренировку. Сделайте упражнения несколько раз.

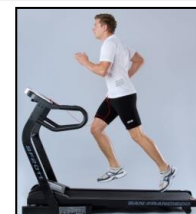

НАЧАЛО УПРАЖНЕНИЯ

Войдите, пожалуйста, боковые панели безопасности. Далее следует установить скорость на самом низком уровне. Следующий шаг - можно войти на беговую дорожку и установить желаемую скорость

ТРЕНИРОВКА, ОТДЫХ

Данный этап тренировки требует усилий. Со временем, при регулярных тренировках, мышцы Ваших ног станут более эластичными. Упражняйтесь в собственном равномерном темпе.

Отдых дает возможность привести в норму пульс и охладить мышцы.

Отдых – это повторная разминка, которую следует продолжать 5 минут. Стоит повторить растягивающие упражнения, не забывая о том, чтобы не утомлять мышцы. Рекомендуется тренироваться хотя бы три раза в неделю.

ВЫХОД ИЗ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

а) стандартный выход Нажмите кнопку STOP. Внимание: Следует подождать пока беговая дорожка полностью задержится. Далее следует отключить ключ безопасности и нажать главный выключатель.

б) аварийный выход Для того, чтобы сойти с беговой дорожки в результате неправильной работы тренажера или проблем со

здоровьем, остановите дорожку постепенно уменьшая скорость. С беговой дорожки можно сойти в том случае, когда полотно дорожки остановится. Можно воспользоваться ключом безопасности.

ВНИМАНИЕ: Всегда после окончания тренировки надо отключить беговую дорожку из источника питания.



Обозначение тренажера символом перечеркнутого контейнера для мусора сообщает о запрете размещения использованного электрооборудования и электротехники вместе с другим бытовым мусором. Согласно Директиве WEE о способе распоряжения использованного электрооборудования и электротехники, для данных предметов следует применять отдельные способы утилизации. Потребитель, который намерен избавиться от изделия, обязан отдать его в пункт сбора использованного электрооборудования и электротехники, и таким образом, обеспечивает повторное употребление, рециклинг, тем самым, защищает окружающую среду. Для этого следует связаться с пунктом, в котором данное оборудование было куплено или с представителями местных властей. Опасные элементы, сосредоточенные в электрооборудовании могут привести к продолжительным и неблагоприятным изменениям натуральной среды, а также, отрицательным образом воздействовать на здоровье людей.

POZNÁMKY Ponechte si prosím tento návod k pozdějšímu použití.
Produkt je určen výhradně pro domácí použití.

SPOKEY AURIS BĚŽECKÝ PÁS - SPECIFIKACE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry po rozložení: 187 x 87 x 118 cm
Běžecská plocha: 136 x 48 cm

Maximální hmotnost uživatele - 130 kg
Napětí: ~ 220-240 V (50/60Hz)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením montáže zařízení a před zahájením tréninku je nutné se seznámit s tímto návodem. Bezpečné a efektivní používání zařízení je zajištěno pouze tehdy, kdy bude složeno, udržováno a používáno správným způsobem, který je popsán v návodu. Pakliže sám nejsi uživatelem, seznam prosím s tímto návodem uživatele a informuj je o všech ohroženích a bezpečnostních opatřeních.

Před zahájením cvičení se porad se svým lékařem, zda neexistují žádné psychické a fyzické okolnosti, které by mohly být nebezpečné pro zdraví a bezpečnost. Lékařská porada může chránit také před nesprávným použitím zařízení. Lékař určí, zda je opodstatněné používání léků, které mají vliv na tep, tlak anebo úroveň cholesterolu.

Všímej si signálů Tvého těla. Nesprávné anebo příliš namáhavé cvičení může negativně ovlivnit Tvé zdraví. Pokud se vyskytne kterýkoliv z dále uvedených příznaků, tj.: bolest, tlak v hrudi, nepravidelný tep, příliš zkrácené dýchání, omdlení, závratě, nevolnost, je nutné okamžitě přerušit cvičení. Pokud některý z výše uvedených příznaků nastane, musíš se okamžitě setkat se svým lékařem a do té doby přerušit cvičení.

Děti a zvířata se musí zdržovat daleko od tohoto zařízení. Zařízení je určeno pouze a výhradně pro dospělé osoby.

Přístroj je nutné umístit na rovné, tvrdé ploše zajištěné žíněnkou nebo kobercem. Zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití. Zařízení musí stát na rovném, tvrdém povrchu zabezpečeném žíněnkou nebo kobercem. Pro bezpečnost osob nacházejících se v blízkosti zařízení je třeba dodržovat zásadu volného prostoru kolem ní – 2 m z každé strany.

Před zahájením cvičení je nutné se ujistit, zda všechny šrouby a matice jsou dobře dotažené. Zvláště si všímat těch dílů, které se nejvíce opotřebují.

Bezpečnost zařízení je zaručena pouze tehdy, bude-li pravidelně kontrolováno.

Zařízení se musí používat vždy v souladu s jeho určením. Pokud během montáže anebo používání vyjde najevo, že některý díl je vadný nebo

vydává znepokojující zvuky, je nutné přerušit používání a zařízení předat do servisu. Poškozené díly je nutné okamžitě změnit anebo přestat používat zařízení až do opravy. Nesmí se používat poškozené zařízení.

Na trénink používat vhodné oblečení. Vyhnout se volnému oblečení, které by mohlo zavazit o zařízení a omezovat takto anebo znemožňovat pohyby. Na čas cvičení je nutné sundat veškerou bižuterii. Je doporučeno, aby během cvičení byl bezpečnostní klíč vždy připnutý. Během provozu běžícího pásu, prosím, nedotýkejte se pohyblivých běžícího pásu. Zařízení je klasifikováno do uživatelské třídy H a třídy přesnosti C a je určeno výhradně pro domácí použití. Nemůže být používáno jako terapeutické a rehabilitační zařízení. Zařízení není vhodné pro terapeutické účely.

Běžecský pás je určen pro domácí použití. Maximální přípustná hmotnost uživatele činí 130 kg.

Během zvedání a přenášení zařízení je nutné dbát na správný postoj, aby nedošlo k poškození páteře.

Při montáži zařízení je nutné přesně dodržovat pokyny z příloženého návodu a používat jen díly nacházející se v balení. Před zahájením skládání ověřit, zda všechny díly uvedené na příloženém seznamu jsou v balení.

Nástavné prvky zařízení se nedoporučuje ponechávat v takové pozici, která by mohla omezovat pohyby cvičícího uživatele

Varování: před použitím běžecského pásu je nutné si přečíst návod. Za případná zranění anebo poškození předmětů, ke kterým dojde v důsledku nesprávného používání tohoto zařízení, neneseme odpovědnost.

Varování. Systémy monitorující puls nemusejí být přesné. Přemíra cvičení může způsobit vážná zranění nebo smrt. Pokud se necítíš dobře, okamžitě přeruš cvičení zdravotní úrazy mohou vyplývat z nesprávného anebo příliš intenzivního tréninku.

MONTÁŽ, NASTAVENÍ A ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA

1. Před montáží se ujisti, že máš dostatečně hodně místa pro práci
 2. Použij připravené nářadí, jak je zmíněno v návodu
 3. Před montáží ověřit, zda jsou v balení všechny díly.
- Doporučuje se, aby produkt sestavovaly alespoň dvě osoby, tím se vyhnete případným zraněním.

Většina montážních dílů byla zabalena samostatně, ale některé prvky byly předem nainstalovány na určených montážních dílech. Pokud je to nutné, odmontuj je a pak opětovně namontuj.

Seznam se prosím s jednotlivými fázemi montáže a seznam, se se všemi instalovanými díly.

NÁVOD NA MONTÁŽ (OBRÁZKY – S. 4-6)

POZOR! Nepřipojujte k elektrickému proudu dříve než ukončíte montáž.

1. **KROK** 1) Vytáhněte hlavní rám z obalu a položte jej na podlahu.
- 2) Vložte základnu na správné místo a připevněte ji na každé straně dvěma šrouby M8 * 20 a dvěma šrouby M8 * 40.
2. **KROK** Připojte signální kabel mezi základní desku a počítačem.

3. **KROK** Vložte rám počítače do základny a připevněte jej z každé strany třemi šrouby M8 * 20 Dbejte na to, abyste nepoškodili signální kabel.

4. **KROK** Umístěte kryt základny a připevněte jej na každé straně třemi šrouby M4 * 15.

5. **KROK** Umístěte dva kusy krytů základny a připevněte je na každé straně dvěma šrouby M4 * 15.

SKLÁDÁNÍ/ROZKLÁDÁNÍ PÁSU, PŘENÁŠENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Nepřemísťujte běžecský pás, není-li tento složený a v aretované poloze. Ujistěte se, že zástrčka je odpojena od zdroje napájení.

Pro postavení běžecského pásu do svislé polohy je nutné sklopit madla konzoly. POZOR: Ujistěte se, že se přepínač napájení nachází v poloze ON/OFF a napájecí kabel je odpojen od elektrické zásuvky. Přidržete zadní část jednou rukou a následně zvedněte běžecský pás do okamžiku, kdy ocelová kulička (válec) skočí do zablokované polohy.

Pozor: Před přemístěním pásu ověřte, zda válec "vskakuje" do zablokované polohy.1 (s 7)

POZOR: Na složeném běžecském pásu se nesmí provádět úkony obsluhy ani jej používat.

Před složením zařízení úplně zastavte běžecskou plochu. Složený běžecský pás musí být odpojen od zdroje napájení. Zapínání běžecského pásu ve složeném stavu je zakázáno!

Za účelem přemístění běžeckého trenážeru opatrně tento nadzvedněte na zadní transportní kolečka a držíc za oba boky přesuňte jej na zvolené místo. Přidržte zadní část jednou rukou a následně zatáhněte za válec pro rozložení běžeckého pásu.

Nestůjte pod běžeckým pásem během jeho rozkládání.

ABYSTE ZABRÁNILI JAKÉMUKOLI ZRANĚNÍ PŘI ZVEDÁNÍ NEBO INSTALACI BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU, UJISTĚTE SE, ŽE VÁŠ ÚCHYT JE PEVNÝ A STABILNÍ

POZOR: Před manipulací s běžeckým pásem se ujistíte, že zařízení je odpojeno od zdroje napájení. Manipulace se zařízením smí provádět vždy dvě osoby.

ÚDRŽBA

K čištění zařízení nepoužívat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík, kterým odstraníš nečistotu a prach.

Monitor (napájecí kopuli) čistit výhradně suchým hadříkem.

Zařízení skladovat na suchých místech, chránit před vlhkem a korozí.

K čištění kraje pásu a prostoru mezi pásem a hranou rámu používejte měkký, vlhký hadřík. Kraj pásu je třeba také čistit od spodů. Vrchní část pásu čistit kartáčem a vodou s mýdlem, jednou za měsíc.

POZOR: Nežli opět začneš používat běžící pás, počkej až zařízení vyschne.

Pod zařízením vysávej aspoň jednou za měsíc, aby se tak předešlo nahromadění prachu a zkontroluj všechny spoje, včetně šroubů, zda jsou dobře dotažené.

Jednou za rok se doporučuje sundat černý kryt motoru a odstranit prach, který se zde může hromadit.

POZOR: Bezpečnostní podmínky při používání zařízení lze udržet jen díky pravidelné kontrole týkající se poškození a opotřebení.

Spojovací prvky jsou nejvíce vystaveny opotřebení.

POZOR: Před čištěním, mazáním vypnout běžící pás a odpojit od zdroje napájení.

BĚŽECKÝ PÁS

NASTAVENÍ NAPNUTÍ PÁSU

Jde-li pás více doprava, vyregulujte jej šroubem na pravé straně ve směru hodinových ručiček nebo šroubem na levé straně proti směru hodinových ručiček. Jde-li pás spíše doleva, vyregulujte jej šroubem na levé straně ve směru hodinových ručiček nebo šroubem na pravé straně proti směru hodinových ručiček.

Pomocí klíče, otáčejte seřizovací šroub ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pás zcela hladce běžet.

Upozornění: Běžecký pás pravidelně čistěte od všech nečistot mezi pásem a hlavním rámem. Je to nezbytné, aby běžecký pás fungoval správně.

CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU (OBRÁZEK – S.7)

Běžecký pás je vyroben takovým způsobem, aby běžecký pás byl během používání co nejvíce vycentrován. Normální vlastností pásů je to, že když jsou v pohybu tak se pohybují u jednoho z okrajů. Po několika minutách se pás sám vycentruje. Jestliže se během používání pás i nadále pohybuje blíže okraje, pak je nutné provést regulaci. Tuto provádíme následujícím způsobem:

•Nastav nejmenší rychlost

•Zkontroluj na které straně se pás pohybuje (blízko kterého z okrajů)

Pokud je to u pravého kraje, pak dotáhni pravý šroub a uvolni levý pomocí klíče 6 mm dokud se pás nevycentruje. Pohybuje-li se pás u levého okraje, pak dotáhni levý šroub a uvolni pravý, dokud se pás nevycentruje..

NÁVOD K MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU (OBRÁZEK – S. 7)

Odpojit pás od zdroje napájení.

Sklopit, složit pás.

Ověřit zadní stranu běžeckého pásu. Je-li povrch suchý - namazat. Avšak pokud je povrch mokrá nebo vlhký, není třeba mazat.

Zařízení má napájecí zdroj. Z důvodu ochrany životního prostředí vybité baterie, napájecí zdroje, motorky apod. nevyhazovat spolu s domácími odpady. Opotřebované baterie, napájecí zdroje, akumulátory apod. je

nutné předat odběrateli, který tento druh využívá způsobem odpovídajícím právním předpisům.

Je doporučeno pravidelně kontrolovat stav kabeláže a zástrčky. Dojde-li k poškození, zařízení se nesmí používat. Nikdy neopravuj zařízení sám. Opravy musí provést pověřená osoba firmy SPOKEY. Nikdy netahat za kabel.

MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU, ZÁKLADU, VÁLEČKŮ

Silikon je přiložen k zařízení. Zařízení namazat po prvních 30 hodinách provozu následujícím způsobem:

Prostor mezi běžeckým pásem a poháněcím pásem ošetřuj měkkým a suchým hadříkem.

Když je zařízení vypnuto rovnoměrně aplikuj silikon na vnitřním povrchu pásů.

Občas namaž přední a zadní válečky, aby fungovaly co nejlépe.

Pokud běžecký pás/poháněcí pás/válečky budu udržovány čisté, pak další mazání je potřebné až za zhruba 120 hodin provozu. Kontaktujte servis firmy SPOKEY pokud se vyskytnou jakékoliv pochybnosti.

KONZOLA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZAČATÍ TRÉNINKU, UKONČENÍ TRÉNINKU

Pro zahájení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP na konzole.

Běhací trenážer se začne pohybovat během 3 sekund po stisknutí tlačítka Start.

Můžete ukončit trénink (zastavit běžecký pás) kdykoli stisknutím / kliknutím na Stop.

Když se bezpečnostní klíč (nouzové zastavení) odpojí od konzoly, běžící pás se zastaví.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI / ÚHLU NÁKLONU

Pro změnu úhlu sklonu běžeckého pásu stiskněte tlačítko INCLINE +/- v madle konzoly

Pro změnu rychlosti stiskněte tlačítko SPEED +/- v madle konzoly.

Rozsah nastavení rychlosti: 0-16 km / h

Rozsah nastavení úhlu náklonu běžícího pásu: 15 levels

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Bezpečnostní klíč slouží okamžitému vypnutí napájení běžeckého pásu během pádu. Má funkci havarijního stopu. Bezpečnostní klíč se smí používat v náhlých případech.

Za účelem bezpečného a komfortního zastavení používejte tlačítko START/STOP, dokud se pás zcela nezastaví. Běžecký pás po stisknutí START/STOP bude pomalu zmenšovat svou rychlost.

Pás se nezapne dokud nebude bezpečnostní klíč správně vložen do otvoru na klíč nacházejícího se ve střední části konzoly počítačidla, to je pojistkou navíc, která chrání přes uvedení do pohybu třetími osobami. Druhý konec klíče je třeba připevnit k oblečení. Při pádu bezpečnostní klíč totiž vypadne z konzoly a pás se zastaví. Je proto doporučeno, aby během cvičení byl bezpečnostní klíč vždy připnutý.

POČÍTADLO

ZAPNUTÍ

Připojte zástrčku ke zástavce, zapne se obrazovka počítačidla, běžecký pás vstoupí do pohotovostního režimu.

KONTINUÁLNÍ PODMÍNKY

Po 10 minutách nečinnosti se běžecký pás přepne do pohotovostního režimu, počítačadlo zhasne. Chcete-li pás znovu použít, stiskněte jakékoliv tlačítko.

FUNKCE TLAČÍTEK

START stisknutím zahájíte trénink. Po třech vteřinách od zapnutí se začne běžecký pás pohybovat s nejnižší možnou rychlostí nebo rychlostí odpovídající zvolenému programu. Stiskněte pro ukončení tréninku. Běžecký pás se bude zpomalovat až do úplného zastavení.

SPEED +/- - v režimu spánku používaný pro nastavení hodnot. Stisknutí tlačítek během práce běžeckého trenažéru zvyšuje/snižuje rychlost

o 0,1 km/h. Stisknutí tlačítka déle než 5 sekund způsobí, že bude hodnota růst/klesat v nepřetržitém režimu.

INCLINE +/- - v režimu spánku používaný pro nastavení hodnot. Stisknutí tlačítek během práce běžeckého trenažéru zvyšuje/snižuje úhel sklonu o 1 úroveň. Stisknutí tlačítka déle než 5 sekund způsobí, že bude hodnota růst/klesat v nepřetržitém režimu.

INFORMACE NA DISPLEJI

SPEED: aktuální rychlost

TIME : okno zobrazuje hodnotu označenou svítící diodou: tréninkový čas, během aktuální tréninkové jednotky.

INCLINE: okno zobrazuje hodnotu označenou svítící diodou: úhel sklonu běžeckého pásu nebo během tréninku...

ROZSAH MĚŘENÍ

Rychlost – nastavitelné hodnoty mezi 0 a 16 km

RYCHLÝ START (MANUÁLNÍ REŽIM)

Pro rychlé zahájení tréninku nemusíte volit program. V manuálním režimu nastavujete rychlost při běhu stisknutím tlačítek regulace rychlosti (SPEED).

Trénink začne po třech vteřinách od stisknutí tlačítka START a skončí po stisknutí STOP.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Chyba nebo chybový kód	Příčina	Řešení
Displej nefunguje	A. Žádné napájení	Připojte napájecí zdroj
	B. Tlačítko napájení není zapnuto	Zapněte tlačítko napájení
	C. Žádné napájení základní desky	Stiskněte tlačítko overload nebo vyměňte desku za novou
	D. Přerušovaný kabel k počítači	Výměna kabelu
	E. Rozbitý displej	Výměna displeje
	F. Podsvícení nefunguje	Zkontrolujte kabel nebo jej vyměňte za nový
Displej funguje pouze částečně	A. Displej IC není správně svařen	Svařit displej
	B. Napájecí kabel není správně připojen	Odpojte ho a znovu ho připojte
	C. Rozbitý IC displej	Výměna displeje
Běžecký pás se nepohybuje hladce, třese se	A. motor má odpor	Je potřeba seřídít motor nebo jej promazat
	B. Řemen je příliš těsný	Je třeba jej seřídít
	C. Točivý moment je příliš vysoký nebo nízký	Nastavení na příslušnou hodnotu
na displeji se zobrazí" ---" E00/E07	A. Chybí bezpečnostní klíč	Musí být nainstalován
	B. Magnet v zásuvce bezpečnostního klíče není správně připojen	Musí být řádně upevněn
E01/E13	A. Signální kabel není správně připojen	Odpojte ho a znovu ho připojte
	B. Zničený signální kabel	Výměna kabelu
	C. Kabel od počítače je poškozen	Výměna počítače
	D. Signální kabel hlavní desky je poškozen	Výměna hlavní desky
E02	A. Motorový kabel špatně připojen	Odpojte ho a znovu ho připojte
	B. IGBT je v hlavní desce poškozeno	Výměna hlavní desky
	C. Příliš nízké vstupní napětí	Přestaňte používat a zavolejte elektrikáře.

E04	A. Nesprávně připojený motor náklonu	Odpojte ho a znovu ho připojte
	B. Poškozený motor náklonu	Výměna motoru
	C. Poškozená hlavní deska	Výměna desky
E05	A. Přetížení	Restartujte běžecký pás
	B. Motor má odpor	Je potřeba seřídít motor nebo jej promazat
	C. Zkrat motoru	Výměna za nový motor
	D. Spálená hlavní deska	Výměna desky
E-06	A. Kabel motoru není dobře připojen	Odpojte kabel a znovu jej připojte
	B. Poškozený motor	Výměna motoru
E-08	A. Nesprávně připojená paměť IC	Odpojte a znovu připojte
	B. IC paměť je poškozena	Výměna IC nebo desky
E-09	A. Běžecký pás je složen nebo neleží naplocho	Upravte rozložení běžeckého pásu
	B. Poškozený kabel desky	Výměna desky
E-10	A. Točivý moment je příliš vysoký	Nastavte točivý moment
	B. Zkrat motoru	Výměna motoru
	C. Motor má odpor	Je potřeba seřídít motor nebo jej promazat
E-11	Překročení vstupního napětí	Zavolejte elektrikáře
E-14	Příliš nízké vstupní napětí	Zavolejte elektrikáře

BLUETOOTH

APLIKACE GFIT APP

Jak připojit telefon / tablet?

- Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci "Gfit" v obchodě Google Play, Apple store nebo v Android store.
- Spustíte Bluetooth v telefonu nebo tabletu, otevřete aplikaci "Gfit" a zaregistrujte se.
- Stisknutím na "Já" spárujete běžecký pás přes Bluetooth
- Nastavte si cyklus běhání podle věku, výšky, pohlaví atd.
- Nastavte vzdálenost ve Free run.
- Stisknutím na "Já" můžete spárovat připojení k chytrým hodinkám nebo jiným zařízením.

POUŽÍVÁNÍ TECHNIKY S GFIT APP

Využití chytrého náramku Jak používat funkci řízení rychlosti pomocí samotného pohybu ruky: Po připojení chytrých hodinek nebo jiných produktů s Bluetooth můžete rychlost ovládat pohybem ruky. Zrychlit

Po nastavení všech parametrů můžete začít běhat, vyberte si cyklus běhu v tréninkovém programu nebo začnete běhat podle sebe.



Zpomalit

8) Jak používat funkci tepové frekvence:

Po připojení chytrých hodinek, se vaše tepová frekvence zobrazí na telefonu nebo tabletu, poté můžete přizpůsobit rychlost podle vašeho tepu

POUŽÍVÁNÍ

NASTAVENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU, ROZSAH POUŽITÍ

Běžecký pás je nutné umístit na suchém místě, kde není vystaven působení vody a vlhka.

Běžecký pás umístit na suchém a plochém povrchu. Umístění běžeckého pásu na nerovném povrchu může způsobit poškození systému pásu.

Běžecký pás nesmí být umístěn na koberci anebo podlahové krytině.

Běžecký pás je určen výhradně k použití uvnitř budov.

Zařízení nesmí být vystaveno působení spreje v aerosolu jakož i oxygenu.

Nesmí být rovněž v místnostech, kde se používá plyn a to kvůli jiskrák vycházejícím z motoru.

Běžecký pás se musí nacházet alespoň 2 m od stěny a předmětů, které by jakýmkoliv způsobem mohly být nebezpečné pro uživatele. Bezpečnostní prostor kolem zařízení má být: 2 x 1 m. Cvičení na běžeckém pásu nahrazují chůzi a běh. Běžecký pás je určen pro domácí použití a není zařízením určeným pro terapeutické a rehabilitační účely.

Zařízení nemůže fungovat dlouhodobě a není určeno pro komerční účely.

POLOHA

Stoupni si na běžecký pás, ruce opři na opěradlech. Během cvičení záda jsou narovnaná. Na pásu můžeš provádět cviky chůze anebo běhu (viz obrázek). Zdravotní úrazy mohou vyplývat z nesprávného nebo příliš

intenzivního tréninku. POZOR: Ruce držíme daleko od pohyblivých elementů.



JAK TRÉNOVAT

Dodržování TRÉNINKOVÉHO CYKLU přináší pozitivní efekty pro: fyzickou kondici, utváření svalstva a spolu s kontrolou spalovaných kalorií - hubnutí.

FÁZE ROZCVIČKY

Tato etapa poskytuje správný krevní oběh a zajišťuje správnou práci svalů. Rozcvička redukuje riziko vzniku křečí a poškození svalstva. Je proto doporučeno provést několik protahujících cviků podle obrázků níže. V každé poloze bychom měli setrvat zhruba 10-15 sekund, nesmíme

přetěžovat trhat svaly během cvičení. Pocítíš-li nějakou bolest, ihned přestaň cvičit. Všechny cvičení několikrát zopakuj.

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ

Nastupte na boční bezpečnostní panely. Následně nastavit rychlost na nejnižší úroveň.

Dalším krokem je vstup na běžecký pás a nastavení požadované rychlosti.

FÁZE TRÉNINKU, ODPOČINEK

Tato etapa nevyžaduje námahy. Postupně, s pravidelností tréninku, se svaly Tvých nohou stanou pružnější. Cvičit je třeba ve vlastním tempu, ale je důležité to, aby neustále bylo udržováno totéž tempo.

Odpočinek umožňuje návrat normálního tepu a ochlazení svalů. Je to opakování rozcvičky a musí trvat zhruba 5 minut. Nutno zopakovat protahovací cviky, máje na paměti to, že nepřetěžujeme svaly. Je doporučeno trénovat alespoň třikrát v týdnu.

SESTUP Z BĚŽECKÉHO PÁSU

a) základní sestup

Stiskni tlačítko STOP. Pozor: Je nutné počkat dokud se běžecký pás úplně nezastaví. Pak odepnout bezpečnostní klíč a stisknout hlavní vypínač.

b) havarijní sestup

Začne-li zařízení pracovat nesprávně anebo vyskytnou-li se zdravotní problémy, pak je nutné - nežli bude možné provést sestup z pásu - postupně zpomalovat rychlost běhu. Teprve až se pás zastaví, lze z pásu sestoupit. Lze také použít bezpečnostní klíč.

POZOR: Vždy po ukončení cvičení odpoj běžecký pás od zdroje napájení.



Označení zařízení symbolem škrtnutého kontajneru na odpad informuje o zákazu umístování odpadních elektrických a elektronických zařízení spolu s jiným odpadem. Podle směrnice ES o způsobu nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem, by měl tento druh zařízení být podroben zvláštní utilizaci. Uživatel, který má v úmyslu zbavit se tohoto produktu, je povinen vrátit ho do místa sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, a přispět tak k opětovnému použití, recyklaci nebo využití, a chránit tak životní prostředí. Za tímto účelem obraťte se na místo, kde jste výrobek zakoupili, nebo kontaktujte zástupce místních úřadů. Nebezpečné složky v elektronických zařízeních mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí, stejně jako mohou poškozovat lidské zdraví.

POZOR Tento návod na obsluhu dobre uschovajte pre prípad jeho použitia v budúcnosti.

Tento produkt je určený výlučne pre domáce použitie!

BEŽECKÝ PÁS SPOKEY AURIS - ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery po rozložení: 187 x 87 x 118 cm
bežecská plocha: 136 x 48 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa: 130 kg
Napätie: ~ 220-240 V (50/60Hz)

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Pred zložením zariadenia a pred zahájením tréningu sa dôkladne oboznámte s týmto návodom na obsluhu. Bezpečné a efektívne používanie zariadenia je možné jedine vtedy, ak bude zložené, udržiavané a používané správnym spôsobom, ktorý je opísaný v tomto návode. Ak nie ste užívateľom tohto zariadenia, sprístupnite, prosím, tento návod všetkým jeho užívateľom a poinformujte ich o všetkých nebezpečenstvách a o bezpečnostných opatreniach.

Pred zahájením cvičenia sa skontaktujte s lekárom, aby mohol rozhodnúť, či neexistujú žiadne psychické alebo fyzické aspekty, ktoré by mohli ohrozovať Vaše zdravie alebo bezpečnosť. Rozhovor s lekárom môže byť pomocou predchádzať nesprávnemu používaniu zariadenia. Lekár určí, či je počas cvičenia vhodné používať lieky, ktoré by mohli vplývať na pulz, tlak krvi alebo hladinu cholesterolu.

Všimajte si signály Vášho organizmu. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže negatívnym spôsobom vplývať na Vaše zdravie. Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, treba okamžite prestať cvičiť: bolesti, nepríjemný pocit v hrudnej dutine, neregulárny pulz, výnimočne zrýchlené dýchanie, mdloby, závraty, slabosť. Ak spozorujete ktorýkoľvek z hore uvedených príznakov, mali by ste sa ihneď skontaktovať so svojim lekárom a do stretnutia s ním prestať cvičiť.

Zariadenie je treba prechovávať mimo dosahu detí a zvierat. Zariadenie môžu obsluhovať len dospelé osoby.

Zariadenie musí stáť na rovnej tvrdej podlahe chránenej matracom alebo koberec. Z bezpečnostných dôvodov je treba na každej strane prístroja zabezpečiť aspoň 2 m voľného priestoru.

Pred zahájením cvičenia sa presvedčte, či sú všetky skrutky a matice dobre zatiahnuté.

Bezpečnosť používania zariadenia môže byť zaručená výlučne vtedy, ak bude pravidelne kontrolovaný jeho technický stav.

Vždy používajte zariadenie v súlade s jeho pôvodným určením. Pokiaľ počas montáže alebo používania zariadenia zistíte, že niektorá jeho časť je chybná,

prípadne ak vydáva čudné zvuky, okamžite prestante zariadenie používať a odovzdajte ho na prehliadku do servisu. Poškodené zariadenie nepoužívajte.

Počas tréningu noste na sebe vhodné oblečenie. Vyhnajte sa voľným odevom, ktoré by sa mohli o zariadenie zachytiť, prípadne takým odevom, ktoré by mohli obmedzovať alebo úplne znemožňovať niektoré Vaše pohyby. O porúča sa cvičiť vo vhodnej športovej obuvi. Počas prevádzky bežiacieho pásu, prosím, nedotýkajte sa pohyblivých bežiacieho pásu.

Zariadenie je klasifikované v kategórii H a C a je určené výlučne pre domáce účely. Nemôže byť používané na terapeutické a rehabilitačné účely. Výstroj nie je vhodný pre terapeutické účely.

Maximálna hmotnosť užívateľa je 130 kg.

Počas zdvíhania a prenášania zariadenia je treba dodržiavať zvláštnu opatnosť. Zariadenie musia prenášať vždy dve osoby. Počas zdvíhania a prenášania zariadenia udržiavajte príslušnú polohu tela aby nedošlo k poškodeniu Vašej chrbtice.

Počas montáže zariadenia dodržujte priložený návod a používajte výlučne súčiastky, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Pred zahájením montáže najskôr skontrolujte, či Vám boli doručené všetky časti uvedené na priloženom zozname.

Neodporúča sa ponechávať regulačné zariadenia, ktoré by mohli zavádzať v pohybe užívateľa v takej polohe, v ktorej z nich vyčnieva akákoľvek súčasť.

UPOZORNENIE: pred použitím magnetického bežecského trénera si prečítajte návod.

Varovanie. Systémy sledovania tepu môžu byť nepresné. Príliš veľa cvičení môže viesť k vážnym úrazom a smrti. Ak sa cítite slabo, okamžite cvičenia prerušte. Za prípadné úrazy alebo poškodenia predmetov, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku nenesieme zodpovednosť. Zdravotné úrazy môžu vyplývať z nesprávneho alebo príliš intenzívneho tréningu.

MONTÁŽ, NASTAVENIE PARAMETROV A ÚDRŽBA

PRÍPRAVA

1. Pred montážou uistite sa, že máte k dispozícii postačujúci voľný priestor.
2. Použite odporúčané montážne náradie.
3. Pred montážou skontrolujte, či sa v obale nachádzajú všetky súčiastky. Odporúčame, aby výrobok montovali minimálne dve osoby, aby sa tým predišlo prípadnému zraneniu.

NÁVOD NA MONTÁŽ (OBRÁZKY – S. 4-6)

UPOZORNENIE! Nenapájajte zariadenie na elektrinu pred ukončením montáže.

1. **KROK** 1) Vytiahnite hlavný rám z obalu a položte ho na podlahu.
- 2) Vložte základňu na správne miesto a pripevnite ju na každej strane dvoma skrutkami M8 * 20 a dvoma skrutkami M8 * 40
2. **KROK** Pripojte signálny kábel medzi základnú dosku a počítačom

Väčšina uvedených súčiastok bola zabalená zvlášť, len niektoré prvky boli predbežne namontované na príslušných montážnych sústavách. Ak je to potrebné tieto sústavy môžete zdemontovať a opätovne zmontovať.

Zoznáme sa prosím, s jednotlivými etapami montáže a všetkým montovaným príslušenstvom.

3. KROK Vložte rám počítača do základne a pripevnite ho z každej strany tromi skrutkami M8 * 20

4. KROK Umiestnite kryt základne a pripevnite ho na každej strane tromi skrutkami M4 * 15.

5. KROK :Umiestnite dva kusy krytov základní a pripevnite ich na každej strane dvoma skrutkami M4 * 15.

SKLADANIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRA, PRENÁŠANIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRA

Nepremiestňujte bežecský pás, ak sa nenachádza v zloženom a zablokovanom stave. Uistite sa, že je zástrčka odpojená od elektrickej siete. **POZNÁMKA:** Uistite sa, že vypínač je v polohe OFF a napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky.

Pre postavenie bežecského pásu do zvislej polohy je nutné sklopiť madla konzoly. **POZNÁMKA:** Uistite sa, že vypínač je v polohe OFF a napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky. Držte zadnú časť jednou rukou a potom zdvihnite bežiaci pás, až kým oceľová guľa (valec) nezapadne do uzamknutej polohy.

Poznámka: pred presunom bežiacieho pásu sa uistite, že valec "zapadol" do uzamknutej polohy.s. 7).**UPOZORNENIE:** Nezložený bežecský pás nesmiete obsluhovať ani používať.

Pred zložením bežecského pásu úplne zastavte pohyblivé súčasti. Zložený bežecský pás nesmie byť napojený na elektrinu. Zložený bežecský pás sa ani nesmie naštartovať. Držte zadnú časť jednou rukou a potom vytiahnite valec, aby ste rozložili bežiaci pás.

Nestojte pod bežiacim pasom počas jeho rozkladania.

ABY STE PREDIŠLI AKÝMKOL'VEK ZRANENIAM POČAS ZDVÍHANIA ALEBO INŠTALÁCIE BEŽIACEHO PASU, UISTITE SA, ŽE VAŠE UCHOPENIE JE ISTÉ A STABILNÉ

Pre manipuláciu s bežeckým pásom opatrne dvihnite bežecy pás na zadné dopravné kolieska, a držiac zariadenie z obidvoch strán premiestnite je na požadované miesto.

ÚDRŽBA

Na čistenie zariadenia sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky. Používajte mäkkú, vlhkú handričku na odstraňovanie nečistôt a prachu.

Displej je treba čistiť výlučne suchou handričkou.

Zariadenie treba prechovávať na suchých miestach a chrániť ho pred vlhkom a koróziou.

Používajte mäkkú, vlhkú handričku na utieranie okrajov pásu a priestoru medzi pásom a okrajom rámu. Čistite tiež okraj pásu z jeho dolnej strany. Hornú stranu pásu čistite kefkou a mydlovou vodou raz mesačne.

POZOR: Predtým ako začnete používať bežecy trenážer počkajte kým zariadenie vyschne.

UPOZORNENIE: Pred premiestnením bežeckého pásu uistite sa, že je bežecy pás odpojený od elektriny. So zariadením môžu manipulovať vždy dve osoby.

Pod zariadením vysávajte aspoň raz mesačne za účelom predchádzania zhromažďovaniu sa prachu.

Raz ročne sa odporúča sňatie čierneho krytu motora a odstránenie prachu, ktorý sa tam môže zhromaždiť.

POZOR: Úroveň bezpečnosti používania zariadenia je možné udržať len vďaka pravidelnej kontrole týkajúcej sa poškodenia a opotrebovania.

Spájacie elementy sú najviac vystavené opotrebovaniu.

Pozor: pred čistením, mazaním je treba vypnúť bežecy trenážer a odpojiť ho z napájacieho zdroja.

BEŽECKÝ PÁS

REGULÁCIA NAPNUTIA PÁSU (OBRÁZOK – S. 7)

Ak ide pás viac doprava, vyregulujte ho skrutkou na pravej strane v smere hodinových ručičiek alebo skrutkou na ľavej strane proti smeru hodinových ručičiek. Ak ide pás skôr do ľava, vyregulujte ho skrutkou na ľavej strane v smere hodinových ručičiek alebo skrutkou na pravej strane proti smeru hodinových ručičiek.

Pomocou kľúča, otáčajte nastavovaciu skrutku v smere hodinových ručičiek, dokiaľ nebude pás úplne hladko bežať.

Upozornenie: Bežecy pás pravidelne čistite od všetkých nečistôt medzi pásom a hlavným rámom. Je to nevyhnutné, aby bežecy pás fungoval správne.

VYCENTROVANIE BEŽIACEHO PÁSU

Bežecy pás je konštruovaný tak, aby bol bežiaci pás počas používania maximálne vycentrovaný. Normálnou vlastnosťou pásov je, že keď sú v pohybe (bez bežca), tak sa pohybujú pri jednej z hrán prístroja. Po niekoľkých minútach by sa pás mal sám vycentrovať. Ak sa pri užívaní pás naďalej presúva pri jednej z hrán, nevyhnutná je regulácia. Vykonávajú ju týmto spôsobom:

Nastavte najnižšiu rýchlosť

Overte si, na ktorej strane vodítka sa pás pohybuje (blízko ktorej hrany, kolajnice)

Ak sa bežiaci pás presúva pri pravej hrane, utiahnite prosím pravú skrutku a povoľte ľavú pomocou 6 mm imbusu až do okamihu, keď sa pás vycentruje. Ak sa bežiaci pás presúva pri ľavej hrane, utiahnite prosím ľavú skrutku a povoľte pravú až do okamihu, keď sa pás vycentruje.

NÁVOD NA MAZANIE BEŽECKÉHO PÁSU (OBRÁZOK – S. 7)

Bežecy trenážer odpojte z napájacieho zdroja.

Poskladajte bežecy trenážer.

Skontrolujte zadnú stranu bežeckého pásu. Keď je povrch suchý treba ho namazať. Naproti tomu, keď je povrch mokrý alebo vlhký, vtedy ho netreba namazať.

Zariadenie je vybavené napájacím zdrojom. Z dôvodu ochrany životného prostredia, vybité batérie, napájacie zdroje, motorčeky a pod. sa zakazuje

vyhadzovať z odpadom z domácností. Vybité batérie, napájacie zdroje, akumulátory a pod. je treba odovzdať v mieste, ktoré vykoná likvidáciu spôsobom zhodným s platnou legislatívou o ochrane životného prostredia. Odporúča sa periodická kontrola elektrického vedenia a zástrčky. V prípade poškodenia zariadenie nesmie byť používané. Nikdy neopravujte zariadenie na vlastnú päsť. Opravu musí vykonať kvalifikovaný zamestnanec firmy SPOKEY. Nikdy neťahajte kábe

MAZANIE BEŽECKÉHO PÁSU, PODSTAVCA, VALČEKOV

Silikón je priložený k zariadeniu. Zariadenie je treba mazať po prvých 30 hodinách používania nasledujúcim spôsobom:

Používajte mäkkú, suchú handričku na utieranie priestoru medzi pásom a podstavcom.

V čase, keď je zariadenie vypnuté rovnomerne naneste silikón na vnútornom povrchu pásu a podstavca.

Od času do času premažte predné a zadné kolieska, aby fungovali najlepším možným spôsobom.

Pokiaľ pás/podstavec/kolieska budú udržiavané v príslušnej čistote, ďalšie mazanie je možné vykonať asi po 120 hodinách používania. Prosím kontaktujte sa so servisom firmy SPOKEY v prípade akýchkoľvek pochybností.

KONZOLA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Začatie tréningu, ukončenie tréningu

Pre zahájenie tréningu stlačte tlačidlo ŠTART/STOP na konzole.* Bežecy pás sa začne pohybovať do 3 sekúnd od momentu stlačenia tlačidla Štart.

* Môžete ukončiť tréning (zastaviť bežiaci pás) kedykoľvek stlačením / kliknutím na nápis Stop.

* Keď sa bezpečnostný kľúč (núdzové zastavenie) odpojí od konzoly, zastaví sa aj bežiaci pás.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI / UHLA NÁKLONU

Pre zmenu uhla sklonu bežeckého pásu stlačte tlačidlo INCLINE +/- v madle konzoly

Pre zmenu rýchlosti stlačte tlačidlo SPEED +/- v madle konzoly.

Rozsah nastavenia rýchlosti: 0-16 km/h

Rozsah nastavenia uhla náklonu bežacieho pásu: 15 levels

BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Bezpečnostný klúč slúži na okamžité vypnutie napájania bežeckého trénera počas pádu. Plní funkciu havarijného stopu. Bezpečnostný klúč je treba používať len v náhlych prípadoch.

Pre bezpečné a komfortné zastavenie, znehybnenie používajte tlačidlo START/STOP, až kým sa bežecký tréner úplne nezastaví. Bežecký pás po stlačení tlačidla START/STOP bude pomaly znižovať svoju rýchlosť.

Bežecký tréner sa nezapne, dokiaľ bezpečnostný klúč nebude príslušne vložený do otvoru klúča nachádzajúceho sa v stredovej časti konzoly počítača, čo doplnkovo chráni uvedenie bežeckého trénera do pohybu tretími osobami. Druhý koniec klúča je treba pripnúť k úboru. Počas pádu bezpečnostný klúč vypadne z konzoly a bežecký tréner sa zastaví. Odporúča sa, aby počas cvičení bol bezpečnostný klúč vždy pripnutý.

POČÍTADLO

SPÍNACIE

Pripojte zástrčku k zásuvke, obrazovka počítača sa zapne, bežecký pás prejde do pohotovostného režimu.

POHOTOVOSTNÝ STAV

Po 10 minútach nečinnosti bežecký pás sa prepne do pohotovostného režimu, počítač zhasne. Na opätovné použitie bežeckého pásu stlačte ľubovoľné tlačidlo.

FUNKCIE TLAČIDIEL

START stlačte a začnite tréning. Po 3 sekundách od zapnutia sa začne bežecký pás posúvať s možne najnižšou rýchlosťou alebo s rýchlosťou vhodnou pre zvolený program. Stlačte a ukončte tréning. Bežecký pás spomalí, až sa úplne zastaví.

SPEED +/- - v režime spánku používané na nastavenie hodnôt. Stlačenie tlačidiel počas práce bežeckého trénera zvyšuje/znižuje rýchlosť o 0,1

km/h. Stlačenie tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd spôsobí, že bude hodnota rásť/klesať v nepretržitom režime.

INCLINE +/- - v režime spánku používané na nastavenie hodnôt. Stlačenie tlačidiel počas práce bežeckého trénera zvyšuje/znižuje úhol sklonu o 1 úroveň. Stlačenie tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd spôsobí, že bude hodnota rásť/klesať v nepretržitom režime.

ÚDAJE NA OBRAZOVKE

SPEED: momentálna rýchlosť.

TIME : okno zobrazuje hodnotu označenú svietiacou diódou: tréningový čas počas aktuálnej tréningovej jednotky.

NCLINE: okno zobrazuje hodnotu označenú svietiacou diódou: uhol sklonu bežeckého pásu počas tréningu.

ROZSAH MERANIA

Rýchlosť – môže sa nastaviť hodnota v rozsahu 0 až 16 km.

RÝCHLY ŠTART (MANUÁLNY REŽIM)

Pre rýchle začatie tréningu nepotrebujete voliť žiaden program. V manuálnom režime nastavíte rýchlosť počas behu pomocou tlačidiel pre nastavenie rýchlosti (SPEED).

Tréning sa začne po 3 sekundách od stlačenia tlačidla START, a sa skončí po stlačení tlačidla STOP.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba alebo chybový kód	Príčina	Riešenie
Displej nefunguje	A. Žiadne napájanie	Pripojte napájací zdroj
	B. Tlačidlo napájania nie je zapnuté	Zapnite tlačidlo napájania
	C. Žiadne napájanie základnej dosky	tlačte tlačidlo overload alebo vymeňte platňu za novú
	D. Prerušený kábel k počítaču	Výmena kábla
	E. Rozbitý displej	Rozbitý displej
	F. Podsvietenie nefunguje	Skontrolujte kábel alebo ho vymeňte za nový
Displej funguje len čiastočne	A. Displej IC nie je správne zvarený	Zvarit' displej
	B. Napájací kábel nie je správne pripojený	Odpojte ho a znova ho pripojte
	C. Rozbitý IC displej	Výmena displeja
Bežecký pás sa nepohybuje hladko, trasie sa	A. motor má odpor	Je potrebné nastaviť motor alebo ho premazať
	B. Remeň je príliš tesný	Je potrebné ho nastaviť
	C. Točivý moment je príliš vysoký alebo nízky	Nastavenie na príslušnú hodnotu
na displeji sa zobrazí " ---" E00/E07	A. Chýba bezpečnostný klúč	Musí byť nainštalovaný
	B. Magnet v zásuvke bezpečnostného klúča nie je správne pripojený	Musí byť riadne upevnený
E01/E13	A. Signálny kábel nie je správne pripojený	Odpojte ho a znova ho pripojte
	B. Zničený signálny kábel	Výmena kábla
	C. Kábel od počítača je poškodený	Výmena počítača
	D. Signálny kábel hlavnej dosky je poškodený	Výmena hlavnej dosky

E02	A. Motorový kábel zle pripojený	Odpojte ho a znova ho pripojte
	B. IGBT je v hlavnej doske poškodený	Výmena hlavnej dosky
	C. Príliš nízke vstupné napätie	Prestaňte používať a zavolajte elektrikára.
E04	A. nesprávne pripojený motor náklonu	Odpojte ho a znova ho pripojte
	B. Poškodený motor náklonu	Výmena motora
	C. Poškodená hlavná doska	Výmena dosky
E05	A. Preťaženie	Reštartujte bežecký pás
	B. Motor má odpor	Je potrebné nastaviť motor alebo ho premazat'
	C. Skrat motora	Výmena za nový motor
	D. Spálená hlavná doska	Výmena dosky
E-06	A. Kábel motora nie je dobre pripojený	Odpojte kábel a znova ho pripojte
	B. Poškodený motor	Výmena motora
E-08	A. Nesprávne pripojená pamäť IC	Odpojte a znova pripojte
	B. IC pamäť je poškodená	Výmena IC alebo dosky
E-09	A. Bežecký pás je zložený alebo neleží naplocho	Upravte rozloženie bežeckého pásu
	B. Poškodený kábel dosky	Výmena dosky
E-10	A. Točivý moment je príliš vysoký	Nastavte točivý moment
	B. Skrat motora	Výmena motora
	C. Motor má odpor	Je potrebné nastaviť motor alebo ho premazat'
E-11	Prekročenie vstupného napätia	Zavolajte elektrikára
E-14	Príliš nízke vstupné napätie	Zavolajte elektrikára

BLUETOOTH

APLIKÁCIA GFIT

Ako pripojiť telefón / tablet?

- Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu "Gfit" v obchode Google Play, Apple store alebo v Android store.
- Spustíte Bluetooth v telefóne alebo tablete, otvorte aplikáciu "Gfit" a zaregistrujte sa.
- Stlačením na "Ja" spárujete bežecký pás cez Bluetooth
- Nastavte si cyklus behanie podľa veku, výšky, pohlavia atď.

POUŽÍVANIE VYBAVENIA GFIT APP

Využitie chytrého náramku

Ako používať funkciu riadenia rýchlosti pomocou samotného pohybu ruky: Po pripojení chytrých hodínok alebo iných produktov s Bluetooth môžete rýchlosť ovládať pohybom ruky. Zrýchliť / Spomaliť

8) Ako používať funkciu tepovej frekvencie:

- Nastavte vzdialenosť vo Free run.
- Stlačením na "Ja" môžete spárovať pripojenie k chytrým hodinkám alebo iným zariadením. Po nastavení všetkých parametrov môžete začať behať, vyberte si cyklus behu v tréningovom programe alebo začnite behať podľa seba



Po pripojení chytrých hodínok, sa vaša tepová frekvencia zobrazí na telefóne alebo tablete, potom môžete prispôsobiť rýchlosť podľa vášho tepu.

POUŽÍVANIE

NASTAVENIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRA, ROZSAH POUŽITIA

Bežecký trenažér je treba postaviť na suchom mieste, ktoré nie je vystavené vodným prúdom a vlhkosťou.

Bežecký trenažér je treba umiestniť na čistom a rovnom povrchu. Postavenie bežeckého trenažéra na nerovnom podklade môže spôsobiť poškodenie jeho systému. Zakazuje na postavenie bežeckého trenažéra na koberci alebo na kobercovej krytine.

Bežecký trenažér je určený výlučne na používanie v interiéroch budov.

Zariadenie nesmie byť vystavené na účinkom aerosólového spreja, ako ak oxygénu. Taktiež nemôže byť postavené v miestnostiach, v ktorých sa

používa plyn z dôvodu náhodných iskier, ktoré vychádzajú z motora. Bežecký trenažér je treba umiestniť vo vzdialenosti asi 2 m od steny a predmetov predstavujúcich akékoľvek nebezpečenstvo pre užívateľa.

Za zariadením je treba ponechať bezpečnostnú plochu: 2 x 1 m.

Cvičenia na bežeckom trenažéri nahrádzajú prechádzku alebo beh.

Bežecký trenažér je určený na domáce použitie a nie je zariadením určeným na terapeutické a rehabilitačné účely.


Zariadenie nie je určené do dlhodobé využítie, ako aj pre komerčné využítie.

POLOHA

Vojdite na bežecký pás, dlane môžete oprieť na operadlách. Počas cvičení treba mať vyrovnaný chrbát. Na bežeckom trenažéri môžete vykonávať cvičenia nahrádzajúce prechádzku alebo beh (pozrite dole znázornené obrázky).

Zdravotné úrazy môžu vyplývať z nesprávneho alebo príliš intenzívneho tréningu.

POZOR: Dlance držte ďaleka od pohybujúcich sa súčastí.

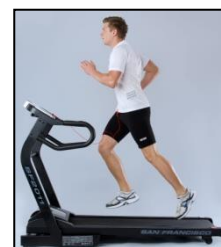

NÁVOD NA TRÉNING

Dodržiavanie TRÉNINGOVÉHO CYKLU prináša veľa zdravotných výhod, takých akými sú: fyzická kondícia, tvarovanie svalov a v spojení s kontrolou konzumovaných kalórií – stratu hmotnosti.

ROZCVIČKOVÁ FÁZA

Táto etapa zaručuje správne prúdenie krvi cez telo a zaručuje správnu prácu svalov. Rozcvička redukuje riziko vzniku kŕčov a poškodenia svalu. Odporúča sa vykonať niekoľko rozťahujúcich cvikov zhodne s dole znázornenými obrázkami. Každá poloha musí byť udržiavaná po dobu asi

10-15 sekúnd, nesmie sa presilovať svaly alebo trhať svalmi počas cvičenia. Keď pociťujete akúkoľvek bolesť, tak ihneď prestaňte cvičiť. Cvičenia niekoľkokrát zopakujte.

ZAČATIE CVIČENÍ

Postavte sa na bočných bezpečnostných paneloch. Následne nastavte rýchlosť na najnižšej možnej úrovni.

Ďalej nastúpte na bežecký pás a nastavte požadovanú rýchlosť.

TRÉNINGOVÁ FÁZA, ODDYCH

Táto etapa si vyžaduje úsilie. Postupne počas pravidelného tréningu sa svaly Tvojich nôh stanú viac pružnejšie. Treba cvičiť svojim vlastným tempom, ale dôležité je, aby bolo stále udržiavané rovnaké tempo.

Oddych dovoľuje na navrátiť normálny tep a ochladiť svaly. Táto etapa je zopakovaním rozcvičky a treba v nej pokračovať po dobu asi 5 minút. Treba zopakovať rozťahovacie cvičenia, pričom si pamätajte, že nesmiete presilovať svaly. Odporúča sa tréning aspoň trikrát týždenne.

ZOSTUPOVANIE Z BEŽECKÉHO PÁSA

a) základne zostupovanie

Stlačte tlačidlo STOP. Upozornenie: Čakajte až sa bežecký pás úplne zastaví. Následne vypnite bezpečnostný kľúč a stlačte hlavné tlačidlo.

b) havarijné zostúpenie: Za účelom zostúpenia z bežeckého trenažéra v dôsledku napr. nesprávneho fungovania zariadenia alebo zdravotných problémov prosím postupne spomaľujte rýchlosť behu. Je možné zostúpiť z bežeckého trenažéra, keď sa bežecký pás zastaví. Taktiež je možné použiť bezpečnostný kľúč. POZOR: Vždy po ukončení cvičení odpojte bežecký trenažér z napájacieho zdroja.



Označenie zariadenia symbolom s prečiarknutým kontajnerom na odpad informuje o tom, že sa opotrebené elektrické a elektronické zariadenie nesmie vyhodiť s komunálnym odpadom. V súlade so Smernicou OEEZ o odpade z elektrických a elektronických zariadení tento druh odpadu je potrebné odstraňovať iným spôsobom. Používateľ, ktorý sa chce zbaviť tento produkt, je povinný odovzdať ho na mieste zberky opotrebených elektrických a elektronických zariadení, vďaka čomu produkt sa môže opätovne využiť, recyklovať alebo obnoviť a tým prispieť k ochrane životného prostredia. Aby to urobil, kontaktujte podnik, v ktorom ste kúpili zariadenie alebo zástupcov miestnej vlády. Nebezpečné látky, ktoré obsahujú elektronické zariadenia, môžu byť zapríčiniť nepožadované zmeny v životnom prostredí a aj škodiť ľudskému zdraviu.

PASTABOS Palaikykite šią instrukciją vėlesniam naudojimui.
Produktas skirtas tik naminiam naudojimui.

SPOKEY AURIS BĖGIMO TAKELIS– SPECIFIKACIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys išskleidus: 187 x 87 x 118 cm
didelis bėgimo tako paviršius: 136 x 48 cm

Maksimalus vartotojo svoris - 130 kg
Įtampa: ~ 220-240 V (50/60Hz)

PASTABOS DĖL SAUGUMO

Prieš pradėdant surinkti prietaisą ir prieš pradėdant treniruotis privaloma atidžiai perskaityti šią instrukciją. Saugus ir efektyvus naudojimas užtikrintas tik jeigu prietaisas buvo gerai surinktas, tinkamai konservuojamas ir naudojamas, pagal instrukciją. Jeigu tu pats neesi vartotojas, prašome perduoti visiems vartotojams šią instrukciją ir pranešti jiems apie galimus pavojus ir saugumo priemones.

Prieš pradėdant mankštintis privaloma konsultuotis su gydytoju siekiant nustatyti ar nėra jokių psichinių ar fizinių sutrikimų, kurie galėtų kilti pavojų Tavo sveikatai ir saugumui. Konsultavimas su gydytoju gali taip pat apsaugoti nuo netinkamo naudojimo. Gydytojas nustatys ar pateisinama taikyti vaistų, kurie turėtų įtaką pulsui, spaudimui arba cholesterolio lygiui. Atkreipkite dėmesį į Tavo kūno signalus. Netinkama arba per sunki mankšta gali turėti neigiamą įtaką Tavo sveikatai. Pasirodžius kokiam nors iš šių simptomų, reikia nedelsiant nutraukti mankštą: skausmas, spaudimas krūtinės ląstoje, nereguliarus kvėpavimas, nepaprastai sutrumpintas kvėpavimas, apalpinimai, galvos svaigimai, kooktumas. Pasirodžius kokiam nors iš šių simptomų, reikia nedelsiant kontaktuoti su savo gydytoju ir iki to momento nutraukti treniruotis.

Vaikai ir gyvuliai turi būti laikomi toli nuo prietaiso. Įrenginys skirtas tik suaugusiems.

Prietaisą reikia nustatyti ant lygaus, kieto paviršiaus, kuris apsaugotas dembliu ar kilimu. Įranga skirta naudojimui tik patalpose. Už įrenginio išlaikykite saugumo zoną: 2 x 1 m.

Prieš pradėdant mankštintis reikia įsitikinti, ar visi varžtai ir veržlės tiksliai prisukti. Atkreipkite ypatingą dėmesį į greičiausiai susidėvinčius elementus. Įrangos saugumas gali būti užtikrintas tik jeigu ji bus reguliariai tikrinama ir prižiūrima.

Įrangą privaloma naudoti visada pagal jos paskirtį. Jeigu montuodami arba naudodami įrenginį kokia nors dalis sugadinta, arba išduoda nerimą

keliančius garsus, nutraukite naudojimą ir atiduokite įrenginį į servisą. Sugedusias dalis nedelsdami pakeiskite arba nutraukite naudoti įrenginį iki remonto atlikimo. Negalima naudoti sugedusio įrenginio.

Mankštai privaloma apsirengti tinkamais drabužiais. Privaloma vengti laisvų drabužių, kurie galėtų užsikabinti už įrenginio arba tokie, kurie galėtų apriboti judesius arba padaryti juos negalimus. Nuimkite papuošalus prieš pradėdami treniruotis.

Rekomenduojama, treniravimo metu visada turėti prisegtą saugumo raktą. Per bėgimo takelis naudojimo, prašome nelieskite juda bėgimo takelis Įranga priskirta naudojimo klasei H ir tikslumo klasei C ir skirta tik naminiam naudojimui. Negali būti naudojama kaip terapeutinę arba reabilitacijos įrangą. Įranga netinka terapijos tikslams.

Maksimalus leistinas apkrovimas yra 130 kg

Visada privaloma būti labai atsargiam pakeliant ir pernešiant įrenginį. Įrenginį visada reikia pernešti dviese. Pakeliant ir pernešiant prietaisą privaloma išlaikyti tinkamą poziciją, kad nepažeistų stuburo.

Montuojant įrenginį privaloma tiksliai laikytis pridėtos instrukcijos ir naudoti tik rinkinyje esančias dalis. Prieš pradėdant montuoti, reikia patikrinti ar visos dalys, kurios nurodytos pridėtame sąraše, yra rinkinyje.

Nerekomenduojama palikti reguliavimo prietaisų, kurie galėtų trukdyti vartotojo judesiams, tokioje padėtyje, kad koks nors elementas iškištų.

Įspėjimas: prieš naudodami magnetinį bėgimo takelį perskaitykite instrukcijas.

Įspėjimas. Pulso matavimo sistemos gali būti netikslios. Per daug mankštos gali sukelti rimtus sužalojimus ar net mirtį. Jei jaučiatės blogai, nedelsdami nutraukite mankštąmes neesame atsakingi už sužeidimus ar daiktų defektus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.

Sveikatos traumos gali kilti iš netinkamos arba per intensyvios treniruotės.

MONTAVIMAS, NUSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA

PARUOŠIMAS

1. Prieš montavimą įsitikinkite, kad turite pakankamos vietos.
2. Naudokite pavaizduotus montavimo įrankius.
3. Prieš montavimą patikrinkite, ar pakuotėje yra visos detalės.

Siekiant išvengti sužalojimo, produktą turėtų montuoti bent du asmenys. Didžioji dalis minėtų montavimo dalių supakuota atskirai, bet kai kurie elementai iš anksto sumontuoti. Jei reikia, nuimkite ir iš naujo juos įrenkite. Susipažinkite su montavimo etapais ir visais įrenginiais, kurie bus montuojami.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA (BRĖŽINIAI – P. 4-6)

DĖMESIO! Nejunkite maitinimo šaltinio kol įrenginys visiškai nesurinktas.

1 ŽINGSNIS. 1) Ištraukite pagrindinį rėmą iš pakuotės ir padėkite jį ant grindų, atlikite tą patį su kitomis dalimis.

2) Įdėkite koloną į tinkamą vietą ir pritvirtinkite jį dviem M8*20 varžtais ir dviem M8*40 varžtais kiekvienoje pusėje.

2 ŽINGSNIS. Prijunkite signalo kabelį tarp pagrindinės plokštės ir kompiuterio

3 ŽINGSNIS. Įdėkite kompiuterio rėmą į koloną ir pritvirtinkite jį trimis M8*20 varžtais. Varžtas kiekvienoje pusėje. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte signalo kabelio.

4 ŽINGSNIS. Įdėkite kolonėlės dangtį ir pritvirtinkite jį su trimis M4*15 varžtais kiekvienoje pusėje.

5 ŽINGSNIS. Išdėkite du pagrindo dangčius ir pritvirtinkite juos dviem M4*15 varžtais kiekvienoje pusėje.

BĖGIMO TAKELIO SURINKIMAS, PERKĖLIMAS

Nebandykite pernešti takelį, jei jis nėra sulankstytas ir užfiksuotas. Įsitikinkite, kad kištukas atjungtas nuo elektros tinklo. DĖMESIO: Įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungtoje padėtyje OFF, o maitinimo laidas atjungtas nuo elektros lizdo. Laikykite galinę dalį viena ranka ir pakelkite takelio diržą, kol plieninis rutulys (cilindras) užsifiksuoja į užrakintą padėtyje. Dėmesio: Prieš perkeldami važiuoklę, patikrinkite ar cilindras „užšoka“ į užrakintą padėtyje. (6 psl.) SPĖJIMAS: Takelio negalima naudoti sulankstytoje padėtyje. Prieš sulankstydami įrenginį, visiškai sustabdykite judamą bėgimo juostą. Sulankstytoje padėtyje takelis turi būti atjungtas nuo

elektros šaltinio. Nejunkite sulankstyto takelio. Norėdami takelį pernešti, atsargiai jį pakelkite ir padėkite ant priekinių transportavimo ratukų ir laikydami iš abiejų pusių perkeltkite į norimą vietą. Laikykite galinę dalį viena ranka ir tada patraukite cilindą, kad sudėtumėte bėgimo takelį.

Nestokite po važiuoklės diržu, kol jį sudedate.

NORĖDAMI IŠVENGTI KOKIŲ NORS SUŽALOJIMŲ KELIANT AR NUSTATANT ĮRENGINĮ, ĮSISTIKINKITE, KAD RANKENA YRA UŽTIKRINTA IR STABILI. ĮSPĖJIMAS: Prieš pakeldami takelį, įsitikinkite,

kad jis atjungtas nuo elektros tinklo. Įrenginį galima pernešti tik su kito asmens pagalba.

PRIEŽIŪRA

Prietaio valymui negalima naudoti abrazyvinių valymo priemonių. Naudokite minkštą, drėgną mazgotę, kad pašalintų nešvarumus ir dulkes. Monitorių galima valyti tik sausu skudurėliu.

Prietaisą reikia laikyti sausose vietose, siekiant jį apsaugoti nuo drėgmės ir korozijos.

Naudokite minkštą, drėgną mazgotę juostos kraštui ir vietoms tarp juostos ir rėmo krašto valyti. Privaloma nuvalyti juostos kraštą iš jos apačios. Viršutinę juostos dalį valykite šepetėliu ir vandeniu su muilu, vieną kartą per mėnesį.

DĖMESIO: Prieš pradėdant naudoti takelį iš naujo, palaukite kol įrenginys bus sausas.

Pašalinkite dulkes iš po įrenginio vieną kartą per mėnesį, kad išvengtų dulkių kaupimąsi ir patikrinkite visus sujungimus, taip pat ar varžtai gerai prisukti.

Rekomenduojama vieną kartą per metus nuimti juodą variklio dangtelį ir pašalinti ten susikaupusias dulkes.

DĖMESIO: Įrenginio saugos lygį galima išlaikyti tik reguliariai tikrinant, ar nėra gedimų bei susidėvėjusių dalių.

Jungiamieji elementai greičiausiai susidėvi.

DĖMESIO: Prieš valymą/tepimą išjunkite takelį ir atjunkite kištuką nuo lizdo.

BĖGIMO JUOSTA

BĖGIMO JUOSTOS REGULIAVIMAS (BRĖŽINYS P. 7)

Jei einate į dešinę, tai sureguliuokite dešinią varžtą pagal laikrodžio rodyklę arba varžtą kairėje prieš laikrodžio rodyklę. Jei einate į kairę, tai sureguliuokite kairią varžtą pagal laikrodžio rodyklę arba varžtą dešinėje prieš laikrodžio rodyklę.

Naudodami veržliaraktį sukite reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kol diržas nebebus slidus.

DĖMESIO: Reguliariai valykite bėgtakį, pašalinkite visų objektų tarp diržo ir pagrindinio rėmo. Tai būtina, kad bėgtakis tinkamai veiktų.

BĖGIMO JUOSTOS CENTRAVIMAS

Takelis sukonstruotas tokiu būdu, kad bėgimo juosta būtų maksimaliai sucentruota naudojimo metu. Normali juostų ypatybė yra tai kad, judėjimo metu (be bėgančio asmens), jos juda prie vieno takelio krašto. Po kelių judėjimo minučių juosta privalo susicentruoti. Jeigu naudojimo metu juosta dar juda prie vieno takelio krašto, privaloma ją išreguliuoti. Tai privaloma atlikti tokiu būdu:

Nustatykite mažiausią greitį

Patikrinkite, iš kurios kreipiamosios pusės juosta juda (šalia kurio krašto, bėgio).

Jeigu juosta juda prie dešinio krašto, prisukite dešinį varžtą ir paleiskite kairį naudodami 6 mm šešiakampį raktą iki momento, kai juosta susicentruos.

Jeigu juosta juda prie kairio krašto, prisukite kairį varžtą ir paleiskite dešinį naudodami 6 mm šešiakampį raktą iki momento, kai juosta susicentruos.

BĖGIMO JUOSTOS TEPIMO INSTRUKCIJA (BRĖŽINYS P. 7)

Atjunkite takelį nuo elektros tinklo. Sulankstykite takelį.

Patikrinkite užpakalinę bėgimo takelio pusę. Užtepkite paviršių jeigu jis sausas. Tačiau, kai paviršius šlapias ar drėgnas, nereikia tepti.

Įrenginys aprūpintas tiekikliu. Atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, baterijų, tiekiklių, variklių atliekų ir t.t. negalima išmesti kartu su naminėmis atliekomis. Suvartotas baterijas, tiekiklius, akumuliatorius ir t.t. reikia

BĖGIMO TAKELIO, PAMATO, RITINIŲ TEPIMAS

Silikonas pridėtas prie įrangos. Įrenginį tepkite po pirmų 30 naudojimo valandų, tokiu būdu:

Naudokite minkštą, sausą skudurėlį, kad peršluostytų vietas tarp juostos ir pamato.

Kai įrenginys išjungtas, tolygiai ištepkite silikoną po vidinį juostos ir pamato paviršių.

perduoti įstaigai, atsakingai už atliekų šalinimą pagal galiojančius teisės aktus dėl aplinkos apsaugos.

Rekomenduojama periodiškai tikrinti elektros laidą ir kištuką. Gedimo atveju, įrenginio negalima naudoti. Niekada neremontuokite įrenginio savarankiškai. Remontus privaloma atlikti kvalifikuotas SPOKEY firmos darbuotojas. Niekada netraukite už kabelio.

Kartkartėmis tepkite priekinius ir užpakalinius ritinius, kad veiktų kaip įmanoma geriausiai.

Jeigu juosta/pamatas/ritiniai bus švarūs, kitą tepimą galima atlikti po apie 120 naudojimo valandų. Kilus kokioms nors abejonėms kreipkitės į SPOKEY servisą.

KONSOLĖ

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Treniruotės pradžia, treniruotės pabaiga

Treniruotei pradėti reikia nuspausti ant konsolės esantį START/STOP mygtuką.

Bėgimo takelis pradės judėti po 3 sekundžių nuo mygtuko Start paspaudimo.

Naudotojas gali užbaigti treniruotę (sustabdyti bėgimo takelį) bet kuriuo metu spaudžiant užrašą START/STOP.

Bėgimo takelis sustos taip pat kai iš konsolės bus išimtas saugos raktas (avarinis sustabdymas).

GREIČIO / NUOLYDŽIO KAMPO NUSTATYMAS

Tam, kad pakeisti bėgimo diržo nuolydžio kampą, nuspausk atitinkamą, ant konsolės laikiklio esantį mygtuką INCLINE +/-

Greičiui pakeisti nuspausk atitinkamą ant konsolės laikiklio esantį mygtuką SPEED +/-.

Greičio reguliavimo ribos: 0-16 km/h

Bėgimo juostos nuolydžio kampo reguliavimo ribos: 15 levels

SAUGOS RAKTAS

Saugos raktas skirtas greitai išjungti takelio maitinimą nukritimo atveju. Jis išpildo avarinio sustabdymo funkciją. Saugos raktą privaloma naudoti tik būtinumo atveju.

Norėdami saugiai ir tinkamai sustabdyti įrenginį, naudokite mygtuką START/STOP, kol takelis visiškai sustos. Nuspaudus START/STOP mygtuką, bėgimo juosta lėtai mažins savo greitį.

Takelis neįsijungs kol saugos raktas nėra tinkamai įdėtas į savo lizdą, lokalizuotą spidometro konsolės vidurinėje dalyje, dėl ko pašaliniai asmenys negalės įjungti įrenginio. Antrą raktą galą privaloma prisegti prie drabužio. Nukritimo metu, saugos raktas iškris iš konsolės, o takelis sustos. Rekomenduojama, treniravimo metu visada turėti prisegtą saugumo raktą.

SKAITIKLIS

ĮJUNGIMAS

Įdėkite kištuką į lizdą, skaitiklio ekranas įsijungs, bėgimo takelis bus pasiruošęs darbui.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Po 10 minučių neaktyvumo, takelis pereina į budėjimo režimą, skaitiklis užgesa. Norėdami pradėti naudotis bėgimo takeliu paspauskite bet kurį mygtuką.

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

START/STOP paspauskite, kad pradėtumėte treniruotę Po 3 sekundžių nuo įjungimo, takelio juosta ims judėti minimaliu greičiu arba programoje nustatytu greičiu. Paspauskite, kad baigtumėte treniruotę Takelis ims lėtėti kol visiškai apsisistos.

MYGTUKAS SPEED +/- – miego būsenos režime yra naudojamas vertei nustatyti. Mygtukų nuspaudimas bėgimo takelio darbo metu, padidina/

sumažina greitį 0,1 km/h dydžiu. Nuspausto mygtuko prilaikymas per 5 sekundes sukels tolygų vertės didėjimą/ mažėjimą.

MYGTUKAS INCLINE +/- – miego būsenos režime yra naudojamas vertei nustatyti. Mygtukų nuspaudimas bėgimo takelio darbo metu padidina/ sumažina nuolydžio kampą 1 pakopos dydžiu. Nuspausto mygtuko prilaikymas per 5 sekundes sukels tolygų vertės didėjimą/ mažėjimą.

INFORMACIJA APIE DISPLEJŲ

SPEED: dabartinis greitis.

TIME.: langelyje yra rodoma diodo apšviesta vertė:, treniruotės laikas, duotosios treniruotės metu sudegintų kalorijų skaičius.

Incline: langelyje yra rodoma diodo apšviesta vertė: bėgimo diržo nuolydžio kampas arba aktualus pulso lygis treniruotės metu. Norėdami gauti

tinkamą matavimą, lieskite abu pulso jutiklius tuo pat metu. Rodmuo pasirodys ekrane po apie 4 sekundžių. Norėdami patikrinti, ar pulsas yra stabilus, laikykite rankas ant jutiklių visą treniruotės sesiją. Pastaba: Rodomi duomenys yra apytiksliai, leidžia tik palyginti įvairias treniruotės sesijas. Negalima jais vadovautis medicinos tikslais.

MATAVIMO DIAPAZONAS

Greitis - nustatymo intervalas 0 - 16 km

GREITAS PALEIDIMAS (RANKINIS REŽIMAS)

Norėdami greitai pradėti treniruotę, neturite pasirinkti programos. Rankiniu režimu greitis nustatomas bėgimo metu, spaudžiant greičio reguliavimo mygtukus (SPEED).

Treniruotė prasidės po 3 sekundžių nuo mygtuko START paspaudimo ir baigiasi paspaudus STOP.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Klaida arba klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
Neveikia displėjus	A. nėra maitinimo	Prijungti maitinimą
	B. įjungimo mygtukas neįjungtas	Įjunkite maitinimo mygtuką
	C. nėra maitinimo plokštės maitinimo	Paspauskite perkrovos mygtuką arba pakeiskite plokštę nauja
	D. sugadintas kompiuterio kabelis	Kabelio keitimas
	E. Sugadintas displėjus.	Displėjaus iškeitimas
	F. foninis apšvietimas neveikia	Patikrinkite kabelį arba pakeiskite nauju
Veikia tik dalis displėjaus	A. IC displėjus nėra gerai suvirintas	Suvirinkite displėjų
	B. maitinimo laidas nėra gerai prijungtas	Atjunkite ir vėl prijunkite
	C. Sugadintas IC displėjus	Iškeikite displėjų
Bėgtakio diržas nejuda sklandžiai, virpa	A. variklis turi pasipriešinimą	Sureguliuokite arba sutepkite variklį
	B. variklio diržas yra pernelyg įtemptas	Turi būti sureguliuotas
	C. PCB sukimo momentas. Sukimo momentas per mažas arba per didelis sukimo momentas	Pritaikyti prie atitinkamos vertės
Displėjus rodo " ---" E00/E07	A. nėra apsauginio raktų / mygtuko	Turi būti sumontuotas
	B. netinkamai pritvirtintas apsauginio raktų magnetas	Reikia tinkamai pritvirtinti
E01/E13	A. Signalo kabelis neprijungtas tinkamai	Atjunkite ir prijungti dar kartą
	B. Sugadintas signalų kabelis	Pakeiskite kabelį
	C. Kompiuterio kabelis sugadintas	Pakeiskite kompiuterį

	D. Sugadintas pagrindinės plokštės signalo kabelis	Iškeisti plokštę
E02	A. Blogai prijungtas variklio kabelis	Atjungti ir prijungti dar kartą
	B. IGBT plokštėje sugadinta	Iškeisti plokštę
	C. per maža jėgimo įtampa	Nustokite naudoti ir skambinkite elektrikui.
E04	A. netinkamai prijungtas pasvyrimo variklis	Atjungti ir prijungti dar kartą
	B. Sugadintas pasvyrimo variklis	Iškeisti variklį
	C. Sugadinta plokštė	Iškeisti plokštę
E05	A. Perkrovimas	Iš naujo paleisti bėgtakį.
	B. Variklis turi pasipriešinimą	Sureguliuokite arba sutepkite variklį
	C. Variklio trumpasis jungimas	Pakeiskite variklį nauju
	D. Plokštė sudegus	Iškeisti plokštę
E-06	B. Variklio laidas nėra gerai prijungtas	Atjungti laidą ir prijungti dar kartą
	B. Sugadintas variklis	Iškeisti variklį
E-08	A. IC atmintis blogai prijungta	Atjungti ir prijungti dar kartą
	B. IC atmintis sugadinta	Pakeiskite IC arba plokštę
E-09	A. Bėgtakis susilanksto arba nėra lygus	Pataisykite bėgtakio padėtį
	B. pažeistas plokštės kabelis	Iškeisti plokštę
E-10	A. Plokštės sukimosi momentas per didelis	Sureguliuoti apsukimų momentą
	B. Variklio trumpasis jungimas	Iškeisti variklį
	C. Variklis turi pasipriešinimą	Sureguliuokite arba sutepkite variklį
E-11	Viršyta jėgimo įtampa	Iškvieisti elektriką
E-14	Jėgimo įtampa per žema	Iškvieisti elektriką

BLUETOOTH

GFITSHOW PROGRAMĖLĖ

Bluetooth Kaip prijungti telefoną / planšetinį kompiuterį?

- Nuskaitykite QR kodą arba suraskite „Gfit“ takomąją programą „Google Play“, „Apple store“ ar „Android store“ parduotuvėje.
- Paleiskite Bluetooth telefone / planšetiniame kompiuteryje atidarykite „Gfit“ ir prisijunkite, bet pirmiausia priregistruokite savo el. pašto adresą.
- Paspauskite „aš“ norint sujungti bėgtakį per „Bluetooth“
- Nustatykite bėgimo ciklą pagal savo amžių, aukštį, lytį ir pan.

e. Nustatykite atstumą „Free Run“ pasirinktyje.

f. Paspauskite „aš“, kad prisijungtumėte prie sumanaus laikrodžio ar kitų įrenginių.

Nustatę visus parametrus, galite paleisti bėgtakį, pasirinkti treniruočio programos ciklą arba paleisti savarankišką bėgimą.

ĮRENGINIO SU GFIT APP NAUDOJIMAS

Kaip naudoti greičio kontrolės funkciją su rankos judėsiu: Sujungę išmanųjį laikrodį ar kitus „Bluetooth“ įrenginius, galite valdyti greitį rankos judėsiu. Pagreitinti / Sulėtinti 8) Kaip naudoti širdies ritmo kontrolės funkciją:

Prijungus prie sumanaus laikrodžio, Jūsų širdies ritmas bus rodomas telefone ar planšetiniame kompiuteryje, tada galite reguliuoti greitį pagal savo širdies ritmą..

NAUDOJIMAS

TAKELIO NUSTATYMAS, TAIKYMO APIMTIS

Takelį nustatykite sausoje vietoje, kur nėra vandens ir drėgmės poveikio. Takelį padėkite ant švaraus ir plokščio paviršiaus. Takelio nustatymas ant nelygaus paviršiaus gali sukelti jo sistemos gedimą. Takelio negalima pastatyti ant kilimo arba kiliminės dangos. Takelis skirtas naudojimui tik patalpose.

Įrenginys negali būti veikiamas purškiamų valymo priemonių ir oxygen. Negalima jo pastatyti patalpose, kur naudojamos dujos, dėl to kad iš variklio gali išeiti kibirkščiai.

Takelį nustatykite apie 2 m atstumu nuo sienos ir vartotojui riziką keliančių daiktų.

Už įrenginio išlaikykite saugumo zoną: 2 x 1 m.

Pratimai ant bėgimo takelio užstoja vaikščiojimą arba bėgimą. Takelis skirtas naminiam naudojimui ir nėra skirtas terapeutiniams ir reabilitacijos tikslams.

Įrenginys nėra skirtas ilgalaikiam veikimui bei komerciniam naudojimui.

POZICIJA

Užlipkite ant bėgimo juostos, rankas galite padėti ant turėklų. Mankštinantis, nugara turi būti tiesi. Ant bėgimo takelio galite atlikti pratimus, kurie užstoja vaikščiojimą ar bėgimą (žiūrėk priešinius žemiau). Sveikatos traumas gali kilti iš netinkamos arba per intensyvios treniruotės.

DĖMESIO: Delnus laikykite toli nuo judančių elementų



RAUMENŲ FORMAVIMAS

Norėdami suformuoti raumenis, treniravimo metu žymiai padidinkite pasipriešinimą. Raumenys bus labiau įtempti ir galbūt jūs negalėsite treniruotis taip ilgai kaip jūs norėtumėt. Jeigu norite tobulinti savo formą, keiskite treniravimo programas. Treniruotę reikia pradėti nuo apšilimo

fazės, per treniravimo fazę iki poilsio fazės, bet treniravimo fazės pabaigoje reikia padidinti pasipriešinimą, kad pastiprintų kojų darbą. Reikia apriboti greitį taip, kad išlaikytų pulsą apžymėtu lygiu.

TRENIRAVIMO INSTRUKCIJA

TRENIRAVIMO CIKLO laikymasis duoda daug naudos sveikatai, pavyzdžiui: fizinė forma, raumenų formavimas ir kartu su suvartotų kalorijų kontrole - svorio sumažinimas.

APŠILIMO FAZĖ

Šis etapas garantuoja tinkamą kraujo apytaką kūne ir užtikrina tinkamą raumenų darbą. Apšilimas sumažina raumens sutraukimą ir sužeidimų riziką. Rekomenduojama atlikti keletą tempimo pratimų pagal piešinius žemiau. Kiekvieną poziciją privaloma palaikyti per maždaug 10-15

sekundžių, treniruojant negalima pervargti ar taisyti raumenų. Jeigu pajusite kojų nors skausmą, reikia nedelsiant nutraukti treniruotę. Pakartokite pratimą kelis kartus.

PRATIMŲ PRADŽIA

Užlipkite ant šoninių saugos panelių. Po to nustatykite greitį į žemiausią padėtį. Užlipkite ant bėgimo juostos ir nustatykite pageidaujama greitį.

TRENIRAVIMO FAZĖ POILSIS, AVARINIS NULIPIMAS

Šis etapas reikalauja pastangų. Su laiku, reguliariai treniruojant, Tavo kojų raumenys taps labiau elastingi. Reikia mankštintis pagal savo tempą, bet svarbu kad pastoviai palaikytų tą patį tempą.

Poilsis leidžia atgauti normalų pulsą ir atvėsinti raumenis. Šis etapas yra pakartotinis apšilimas ir jis privalo trukti per maždaug 5 minutes. Reikia

pakartoti tempimo pratimus, atsižvelgiant į tai, kad nepervargtų raumenų. Rekomenduojama treniruotis ne mažiau kaip tris kartus per savaitę.

Norėdami nulipti nuo takelio dėl pvz. netinkamo įrenginio funkcionavimo arba sveikatos problemų, laipsniškai mažinkite bėgimo greitį. Nuo takelio galima nulipti, bėgimo juostai apsistojus.

NULIPIMAS NUO BĖGIMO TAKELIO

a). pagrindinis nulipimas

Nuspauskite STOP mygtuką.

Pastaba: Palaukite kol bėgimo juosta visiškai sustos. Po to atjunkite saugos raktą ir nuspauskite pagrindinį išjungiklį.

b). avarinis nulipimas

Norėdami nulipti nuo takelio dėl pvz. netinkamo įrenginio funkcionavimo arba sveikatos problemų, laipsniškai mažinkite bėgimo greitį. Nuo takelio galima nulipti, bėgimo juostai apsistojus. Galima taip pat pasinaudoti saugos raktu.

DĖMESIO: Baigę treniruotės sesiją, visada atjunkite takelį nuo maitinimo šaltinio.



Perbrauktas šiukšliadėžės simbolis nurodomas ant produkto reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis. Sutinkamai su EEJ direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, šiai įrangai taikomi atskiri šalinimo metodai. Vartotojas, kuris ketina pašalinti šį produktą, įpareigotas jį atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo aikštelę, paskatindamas pakartotinį naudojimą, perdirbimą, ir natūralios aplinkos apsaugą. Šiuo tikslu, susisiekite su produkto pardavėju, arba vietinių valdžių atstovu. Pavojingos elektroninės įrangos sudedamosios dalys gali sukelti nepalankius ilgalaikius aplinkos pakitimus, ir kenkti žmonių sveikatai.

PIEZĪMES

Saglabājiet šo instrukciju, lai varētu ieskatīties tajā arī turpmāk

Šis produkts paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecības apstākļos.

SKREJCELIŅŠ SPOKEY AURIS – SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKIE DATI

Izmērs pēc atvēršanas 187 x 87 x 118 cm

Skriešanas virsmas izmērs: 136 x 48 cm

Maksimālais lietotāja svars - 130 kg

Spriegums: ~ 220-240 V (50/60Hz)

DROŠĪBAS PIEZĪMES

Pirms ierīces salikšanas un pirms treniņa sākšanas, rūpīgi jāiepazīstas ar šo instrukciju. Droša un efektīva ierīces lietošana var būt nodrošināta tikai tad, kad tā tiks salikta, saglabāta un lietota pareizā, instrukcijā aprakstītā veidā. Ja pats neesat lietotājs, lūdzam pārdodiet visiem lietotājiem šo instrukciju un paziņojiet par visām briesmām un drošības līdzekļiem.

Pirms vingrojumu sākšanas jākonsultējas ar ārstu, lai sazinātu vai nav nekādu psihisku vai fizisku stāvokļu, kas var apdraudēt Jūsu veselību un drošību. Sarūna ar ārstu var arī nosargāt no nepareizas ierīces lietošanas. Ārsts noteiks, vai pamatota ir zāļu lietošana, kas varētu ietekmēt pulsu, spiedienu vai holesterīna līmeni.

Pievērsiet uzmanību Jūsu ķermeņa signāliem. Nepareizs vai pārmērīgs vingrinājums var negatīvā veidā ietekmēt Jūsu veselību. Tūlīt jāpārtrauc vingrinājums, ja iznāks kāds no šiem simptomiem: sāpes, spiediens krūškurvī, neregulārs pulss, ārkārtēji saīsināta elpošana, ūtboņi, reiboņi, nelabumi. Ja kāds no iepriekšminētajiem iznāks, jums tūlīt jāsaazinās ar savu ārstu un līdz tam laikam nav jāturpina treniņš.

Bērni un dzīvnieki nedrīkst tuvoties ierīcei. Ierīce ir paredzēta tikai pieaugušajiem.

Ierīci uzstādiet uz taisnas, cietas virsmas, pasargātas ar segumu vai grīdsegu. Savai drošībai rezervējiet pie apm. 2 metru no katrās ierīces puses.

Pirms vingrošanas jāpārlicinās, vai visas skrūves un uzgriežņi ir precīzi pieskrūvēti. Pievērsiet īpašu uzmanību uz daļām, kas visātrāk nolietojas. Ierīces drošība var būt nodrošināta tik tad, ja tā tiek regulāri pārbaudīta un kontrolēta.

Vienmēr jālieto ierīce tās paredzētajiem mērķiem. Ja montāžas vai lietošanas laikā kāda sastāvdaļa būs sabojāta, vai izdod satraucošas skaņas, jāpārtrauc lietošana un jāatdod ierīce uz servisa punktu. Sabojātas

daļas tūlīt jānomaina vai jāpārtrauc ierīces lietošana līdz tās remontam. Nedrīkst lietot ierīci ar bojājumiem.

Treniņa laikā jāvalkā piemēroti apģērbi. Jāizvairās no brīviem apģērbiem, kas varētu piesiet pie ierīces vai tādiem, kas varētu aprobežot vai padarīt kustības neiespējamus. Pirms vingrošanas noņemiet rotaslietas.. Ieteicams, lai vingrošanas laikā drošības atslēga būtu vienmēr piestiprināta pie apģērbaekspluatācijas laikā skrejceļš, lūdzu neaiztieciat pārvietojas skrejceļš.

Ierīce ir piešķirta ekspluatācijas klasei H un precizitātes klasei C un ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecības apstākļos. Nedrīkst to lietot kā terapeitiska vai rehabilitācijas ierīce. Iekārta nav piemērota terapeitiskiem mērķiem.

Maksimālais pieļaujamais lietotāja svars - 130 kg.

Ierīces pacelšanas un pārvietošanas laikā jāsauglabā pareiza pozīcija, lai nesabojātu mugurkaulu.

Montējot ierīci precīzi jāievēro piesaistītā instrukcija un jālieto tikai komplektā esošas sastāvdaļas. Pirms montāžas jāpārbauda vai komplektā ir visas sastāvdaļas, kas norādītas saistītā sarakstā.

Neieteicams palikt regulēšanas ierīces, kas varētu traucēt lietotāja kustībām, tādā stāvoklī, lai kāds to elements izvirsītu.

Brīdinājums: pirms magnētiskā skrejceļa lietošanas jāizlasa instrukcija. Brīdinājums. Pulsa mērīšanas sistēmas var būt neprecīzas. Pārāk daudz vingrinājumu var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat nāvi. Ja jūtaties slikti, nekavējoties pārtrauciet vingrošanu. Mēs neesam atbildīgi par iespējamiem ievainojumiem vai priekšmetu bojājumiem, kas ir iznākuši šī produkta nepareizas lietošanas dēļ.

Ievainojumi veselībai var iznākt nepareiza vai pārāk intensīva treniņa dēļ.

UZSTĀDĪŠANA, REGULĒŠANA UN KOPŠANA

SAGATAVOŠANA

1. Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, ka jums ir pietiekami daudz vietas.

2. Izmantojiet attēlotos montāžas instrumentus.

3. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai iepakojumā atrodas visas daļas.

Lai izvairītos no savainojumiem, produkts jāuzstāda vismaz divām personām.

Lielākā daļa no minētajām montāžas daļām tika iepakota atsevišķi, bet daži elementi var būt iepriekš uzstādīti. Ja nepieciešams, noņemiet un atkārtoti tos uzstādiet.

Iepazīstieties ar uzstādīšanas posmiem un visām ierīcēm, kuras tiks uzstādītas.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (ATTĒLS– L. 4-6)

UZMANĪBU! Nepievienojiet barošanas avotu kamēr ierīce nav pilnībā samontēta.

SOLIS 1 1) Izvelciet galveno rāmi no iepakojuma un novietojiet to uz grīdas. To pašu izdriest ar pārējām daļām.

2) Ievadiet kolonnu atbilstošā vietā un nostipriniet ar divām skrūvēm M8 x 20 un divām skrūvēm M8 x 40 katrā pusē.

SOLIS 2 Savienojiet signālvadu starp pamatplati un datoru.

SOLIS 3 Ievadiet datora plecu kolonnā un nostipriniet to ar trim skrūvēm M8 x 20.Skrūve katrā pusē. Pievērsiet uzmanību tam, lai nepārrautu signālvadu.

SOLIS 4 Pielieciet kolonnas pārsegu un nostipriniet to ar trim skrūvēm M4 x 15 katrā pusē.

SOLIS 5 Uzlieciet divus pamatnes pārsegius un nostipriniet tos ar divām skrūvēm M4 x 15 katrā pusē.

SKREJCEĻA SALIKŠANA, SKREJCEĻA PĀRVIEĻOŠANA

Nemēģiniet pārvietot skrejceļu, ja tas nav salocīts un nofiksēts. Pārlicinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no strāvas avota. **UZMANĪBU:** Pārlicinies, ka ieslēgšanas slēdzis ir OFF pozīcijā, bet barošanas vads ir atslēgts no strāvas. Pieturi aizmugurējo daļu ar vienu roku, tad paceliet skriešanas joslu līdz brīdim, kad tērauda lodē (cilindrs) nonāks bloķētā stāvoklī.Uzmanību: Pirms skrejceļa pārvietošanas, pārlicinies, ka cilindrs „ielec” bloķēšanas pozīcijā.. (7 lpp.)

BRĪDINĀJUMS: Skrejceļu nedrīkst lietot saliktā stāvoklī.

Pirms ierīces salikšanas, pilnībā apturiet kustīgo skrejceļa joslu. Salocītām skrejceļam jābūt atvienotam no elektrotilkla. Nav atļauts ieslēgt salocīto skrejceļu.Lai pārvietotu skrejceļu, rūpīgi to paceliet un novietojiet uz transportēšanas ratiņiem, un turot no abām pusēm pārvietojiet izvēlētajā vietā. Pieturi aizmugurējo daļu ar vienu roku, tad pavelciet aiz cilindra, lai saliktu skrejceļiņu. Nestāvi zem skrejceļa joslas, tās uzstādīšanas laikā. **LAI IZVAIRĪTOS NO JEBKĀDĀM TRAUMĀM SKREJCEĻIŅA PACELŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ, PĀRLIECINIES, KA TAVA STŪRE IR DROŠA UN STABILA.**

BRĪDINĀJUMS: Pirms skrejceļa pārvietošanas, pārliecinieties, ka tas ir atvienots no elektrotīkla. Ierīci drīkst pārvietot tikai ar otrās personas palīdzību..

KONSERVĀCIJA

Ierīces tīrīšanai nedrīkst lietot agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Netīrumu un putekļu novēršanai lietojiet mīkstu, mitru drānu.

Monitors jāmazgā tikai ar sausu drānu.

Ierīce jā saglabā sausās vietās lai aizsargātu to no mitruma un korozijas.

Joslas apmales un vietu starp joslas un rāmja apmales slaucīšanai lietojiet mīkstu, samitrinātu drānu. Tīriet arī joslas apmali no apakšas. Augšējo joslas daļu ieteicams tīrīt ar birstīti un ūdeni ar ziepēm vienu reizi mēnesī.

UZMANĪBU: Pirms skrejceļa lietošanas, uzgaidiet, kamēr ierīce ir sausa.

Notīriet putekļus zem ierīces vismaz vienu reizi mēnesī, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās un pārbaudiet visus savienojumus un skrūvju stiprinājumu.

Ieteicams vienu reizi gadā noņemt melnu dzinēja vāku un novērst putekļus, kas var tur uzkrāties.

UZMANĪBU: Ierīces lietošanas drošības līmeni var saglabāt tikai ar regulāru kontroli attiecībā uz bojājumiem un patēriņu.

Savienošanas elementi visātrāk nolietojas.

UZMANĪBU: Pirms tīrīšanas, eļļošanas izslēdziet skrejceļu un atvienojiet to sprieguma avota.

SKREJCEĻA JOSLA

SKRIEŠANAS VIRSMAS REGULĒŠANA

Ja jūs nokāpjat no tās uz labo pusi, noregulējiet skrūvi labajā pusē pulksteņrādītāja virzienā vai skrūvi kreisajā pusē pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja jūs nokāpjat no tās uz kreiso pusi, noregulējiet skrūvi kreisajā pusē pulksteņrādītāja virzienā vai skrūvi labajā pusē pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Izmantojot atslēgu, pagrieziet regulēšanas skrūvi pa labi līdz brīdim, kad josla vairs nav slīdēna. Piezīme. Regulāri tīriet skriešanas joslu no visiem priekšmetiem, kas atrodas starp joslu un galveno rāmi. Tas ir nepieciešams, lai skrejceļiņš darbotos pareizi..

SKRIEŠANAS VIRSMAS CENTRĒŠANA (ATTĒLI - P. 7)

Skriešanas virsmas sprieguma regulēšana – ir ļoti svarīgi skrējējam, lai nodrošināt sev līdzenu, vienmērīgi strādājošo virsmu. Regulēšanu veikt no mugurpuses rullīša labas un kreisas puses ar atslēgu, kura ir komplektā ar skrejceļu. Regulēšanas skrūves ir novietotas sānu slīdes mugurpusē.

Pieskrūvēt mugurpuses rulli tik stipri, lai josla nevarētu slīdēt uz

priekšpusē rullīša. Delikāti regulēt abas skrūves (labu un kreisu), pulksteņrādītāja kustības virzienā, un kontrolēt attiecīgu joslas spriegumu.

UZMANĪBU: Nedrīkst pārāk stipri uzstiept joslu, jo tas var ierosināt joslas bojājumu un pārāk ātru gultnu nolietojumu.

SKREJCEĻA JOSLAS EĻĻOŠANAS INSTRUKCIJA

Atvienojiet skrejceļu no sprieguma avota.

Salieciet skrejceļu.

Pārbaudiet pakalējo skrejceļa joslas pusi. Ieļļojiet virsmu ja tā ir sausa.

Taču ja virsma ir slapja vai mitra, tā nav jāeļļo.

Ierīce ir aprīkota ar barošanas ierīci. Ņemot vērā vides aizsardzību, nolietotas baterijas, barošanas ierīces, dzinējus utt. nav jāizmet ar mājsaimniecības atkritumiem. Nolietotas baterijas, barošanas ierīces,

akumulatori utt. jāpārdod par atkritumu savākšanu atbildīgai iestādei, pēc spēkā esošā likuma par vides aizsardzību.

Ieteicams periodiski pārbaudīt elektrības vadu un kontaktdakšu. Bojājumu gadījumā, ierīci nedrīkst lietot. Nekad neremontējiet ierīci pašrocīgi. Remonti jāveic kvalificētam SPOKEY uzņēmuma darbiniekam. Nekad nevelciet aiz vada

SKREJCEĻA, PAMATA, RULLĪ EĻĻOŠANA

Silikons ir pievienots komplektā. Eļļojiet ierīci pēc pirmajām 30 lietošanas stundām, tajā veidā:

Ar mīkstu, sausu lupatiņu pārslauciet vietas starp joslu un pamatu.

Kad ierīce ir izslēgta, izplatiet silikonu vienmērīgi pa joslas un pamata iekšpusi.

Laiku pa laikam eļļojiet priekšējos un pakalējos rullīšus, lai nodrošinātu vislabāko darbību.

Ja josla/pamats/rullīši ir uzturēti tīrībā, atkārtotu eļļošanu jāveic pēc apmēram 120 lietošanas stundām. Ja jums ir kādas šaubas, sazinieties ar SPOKEY uzņēmuma servisu.

KONSOLA

PAMATA INFORMĀCIJA

Treņiņa uzsākšana, treņiņa pabeigšana

Lai uzsāktu treņiņu, nepieciešams nospiegt konsoles START/STOP pogu.

Skrejceļiņa sākts darboties pēc 3 sekundēm no pogas Start nospiešanas/uzklikšķināšanas.

Lietotājas var pabeigt treņiņu (apturēt skrejceļiņu) jebkurā brīdī nospiežot/uzklikšķinot uzrakstu START/STOP.

Skrejceļiņš apstāsies, ja no konsoles tiks izņemta drošības atslēga (avārijas apstāšanās).

ĀTRUMA / SLĪPUMA LENĶA IESTATĪŠANA

Lai mainītu skrejceļiņa joslas slīpuma lenķi, nospiediet INCLINE +/- pogas, kas ir konsoles rokturī

Lai mainītu ātrumu, nospiediet SPEED +/- pogas, kas ir konsoles rokturī

Ātruma regulācijas diapazons: 0-16 km/h

Skrejceļa lentas slīpuma regulēšanas diapazons: 15 levels

DROŠĪBAS ATSLĒGA

Drošības atslēga ir paredzēta, lai tūlīt izslēgtu skrejceļu krišanas gadījumā. Tā izpilda avārijas apturēšanas funkciju. Drošības atslēgu lietojiet tikai ārkārtējos gadījumos.

Lai droši un piemēroti apturētu ierīci, lietojiet pogu STOP līdz pilnīgam apstāšanās stāvoklim. Pēc STOP, nospiešanas skrejceļa josla pakāpeniski mazinās savu ātrumu.

Skrejceļš neizslēgsies ja drošības atslēga nav pareizi ievietota savā ligzdā, skaitītāja konsoles vidū, kas nodrošina papildu aizsardzību pret trešajām personām. Otrā atslēga galotni var piestiprināt pie apgērba. Krišanas gadījumā drošības atslēga iznāks no konsoles un skrejceļš apstāsies. Ieteicams, lai vingrošanas laikā drošības atslēga būtu vienmēr piestiprināta pie apgērba.

SKAITĪTĀJS

IESLĒGŠANA

Ieslēdz kontaktakšu kontaktligzdā, skaitītāja ekrāns ieslēgsies, bet skrejceļiņš pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

GAIDĪŠANAS REŽĪMS

Pēc 10 minūtēm neaktivitātes, skrejceļiņš pārslēdzas gaidīšanas režīmā, skaitītājs nodziest. Lai atsāktu skrejceļiņa lietošanu, nospied jebkuru pogu.

POGU FUNKCIJAS

START nospiediet, lai uzsāktu treniņu. Pēc 3 sekundēm no ieslēgšanas, skrejceļa lenta sāk kustēties ar minimālo ātrumu vai programmā iestatīto ātrumu. Nospiediet, lai pabeigtu treniņu. Skrejceļš sāk palēnināt savu gaitu kamēr pilnīgi apstājas.

SPEED +/- - gaidīšanas režīmā tiek izmantots, lai uzstādītu vērtības. Treniņa laikā pogas uzspiešana paātrina/palēnina ātrumu par 0,1 km/h.

Pogas nospiešana un turēšana vairāk nekā 5 sekundes padarīs tā, kā vērtība patstāvīgi pieaugs/samazināsies.

INCLINE +/- - gaidīšanas režīmā tiek izmantots, lai uzstādītu vērtības. Treniņa laikā pogas uzspiešana palielina/samazina slīpuma leņķi par 1 līmeni. Pogas nospiešana un turēšana vairāk nekā 5 sekundes padarīs tā, kā vērtība patstāvīgi pieaugs/samazināsies.

DISPLEJĀ REDZAMA INFORMĀCIJA

SPEED: pašreizējais ātrums.

TIME: ekrāna lodziņā parādās ar gaismas diodi izgaismotas vērtības:, treniņa ilgums,.

Incline: ekrāna lodziņā parādās ar gaismas diodi izgaismotas vērtības: pašreizējā treniņa skrejceļiņa joslas slīpuma leņķis vai pulsa līmenis.

MĒRĪJUMU DIAPAZONS:

Ātrums - iespēja iestatīt vērtību no 0 līdz 16 km

ĀTRAIS STARTS (MANUĀLAIS REŽĪMS)

Lai ātri uzsāktu treniņu, nav jāizvēlas programma. Manuālajā režīmā ātrums tiek iestatīts skriešanas laikā, nospiežot ātruma regulēšanas pogas (SPEED).

Treniņš sākas pēc 3 sekundēm no pogas START piespiešanas, un beidzas pēc pogas STOP piespiešanas.

PROBLĒMU RISINĀJUMI

Kļūme vai kļūmes kods	Iemesls	Risinājums
Displejs nedarbojas.	A. Barošanas trūkums.	Pieslēdziet barošanu.
	B. Barošanas poga nav nospiesta.	Nospiediet barošanas pogu.
	C. Pamatplates barošanas trūkums.	Nospiediet pogu "overload" vai nomainiet pamatplati pret jaunu.
	D. Bojāts datora kabelis.	Nomainiet kabeli pret jaunu.
	E. Bojāts displejs	Nomainiet displeju pret jaunu.
	F. Apgaismojums nedarbojas.	Pārbaudiet kabeli vai nomainiet to pret jaunu.
Displejs darbojas tikai daļēji.	A. IC displejs nav pareizi sametināts.	Sametiniet displeju.
	B. Barošanas kabelis nav pareizi savienots.	Atslēdziet to un pieslēdziet atkārtoti.
	C. Bojāts IC displejs.	Nomainiet displeju pret jaunu.
Skriešanas josla nekustās plūstoši, vibrē.	A. Dzinējam rodas pretestība.	Noregulējiet dzinēju vai ieeļļojiet to.
	B. Dzinēja sikсна uzlikta pārāk cieši.	Noregulējiet to.
	C. Griezes moments pcb Pārāk zems vai pārāk augsts griezes moments	Noregulējiet to līdz atbilstošai vērtībai.
Displejā parādās "----". E00/E07	A. Nav atslēgas/drošības pogas.	Uzstādiet to.
	B. Magnēts drošības atslēgas ligzdā ir nepareizi nostiprināts.	Nostipriniet to pareizi.
E01/E13	A. Signālvads nav pieslēgts pareizi.	Atslēdziet to un pieslēdziet atkārtoti.
	B. Bojāts signālvads.	Nomainiet to pret jaunu.
	C. Bojāts datora kabelis.	Nomainiet datoru pret jaunu.
	D. Bojāts pamatplates signālvads.	Nomainiet pamatplati pret jaunu.

E02	A. Nepareizi pieslēgts dzinēja kabelis.	Atslēdziet to un pieslēdziet atkārtoti.
	B. Bojāts IGBT pamatplatē.	Nomainiet pamatplati pret jaunu.
	C. Pārāk zems ieejas spriegums.	Pārstājiet lietot ierīci un izsauciet elektriķi.
E04	A. Nepareizi pieslēgts nolieces dzinējs.	Atslēdziet to un pieslēdziet atkārtoti.
	B. Bojāts nolieces dzinējs.	Nomainiet dzinēju.
	C. Bojāta pamatplate.	Nomainiet pamatplati pret jaunu.
E05	A. Pārslodze.	Atkārtoti iedarbiniet skrejceļiņu.
	A. Dzinējam rodas pretestība.	Noregulējiet dzinēju vai ieeļļojiet to.
	C. Dzinēja īsslēgums.	Nomainiet dzinēju pret jaunu.
	D. Sadegusi pamatplate.	Nomainiet pamatplati pret jaunu.
E-06	B. Barošanas kabelis nav pareizi pieslēgts.	Atslēdziet kabeli un pieslēdziet to atkārtoti.
	B. Bojāts dzinējs.	Nomainiet dzinēju pret jaunu.
E-08	A. Nepareizi pieslēgta IC atmiņa.	Atslēdziet to un pieslēdziet atkārtoti.
	B. Bojāta IC atmiņa.	Nomainiet IC vai pamatplati pret jaunu.
E-09	A. Skrējceļiņš saliekas vai nestāv plakani.	Labojiet skrējceļiņa pozīciju.
	B. Bojāts pamatplates kabelis.	Nomainiet pamatplati pret jaunu.
E-10	A. Pārāk augsts pamatplates griezes moments.	Noregulējiet griezes momentu.
	B. Dzinēja īsslēgums.	Nomainiet dzinēju pret jaunu.
	C. Dzinējam rodas pretestība.	Noregulējiet dzinēju vai ieeļļojiet to.
E-11	Pārsniegts ieejas spriegums.	Izsauciet elektriķi.
E-14	Pārāk zems ieejas spriegums.	Izsauciet elektriķi.

BLUETOOTH

GFITAPP LIETOTNE

Bluetooth Kā savienot tālruni/planšetdatoru?

- Ieskenējiet QR kodu vai sameklējiet aplikāciju "Gfit" Google Play, Apple store vai Android store.
- Iedarbiniet tālruni vai planšetdatorā, atveriet "Gfit" un autorizējieties, bet vispirms reģistrējiet savu e-pasta adresi.
- Nospiediet "ja", lai sapārotu skrejceļiņu, izmantojot Bluetooth.
- Iestatiet skrējiena ciklu atbilstoši savam vecumam, augumam, dzimumam u. tml.
- Iestatiet attālumu Free Run.
- Nospiediet „ja”, lai savienotu ar viedpulksteni vai citām ierīcēm.

Pēc visu parametru iestatīšanas var uzsākt skrējieni. Izvēlieties ciklu treniņu programmā vai uzsāciet patstāvīgu skrējieni.



IERĪCES AR GFIT APP LIETOŠANA

Kā izmantot ātruma kontroles ar rokas kustībām funkciju: pēc viedpulksteņa vai citu Bluetooth ierīču pieslēgšanas var kontrolēt ātrumu ar rokas kustībām. Paātrināt Palēnināt

8) Kā izmantot pulsa kontroles funkciju: pēc savienošanas ar viedpulksteni Jūsu pulss tiek parādīts uz viedtālruņa vai planšetdatora. Pēc tam var pielāgot ātrumu savam pulsam.

LIETOŠANA

SKREJCEĻA UZSTĀDĪŠANA, LIETOŠANAS APJOMS

Skrejceļš jāuzstāda sausā vietā, nepakļauta ūdenim un mitrumam. Skrejceļš jānovieto uz tīras un līdzenas virsmas. Skrejceļa uzstādīšana uz nelīdzenas virsmas var izraisīt sistēmas bojājumus. Nedrīkst uzstādīt skrejceļu uz paklāja vai grīdsegas. Skrejceļš ir paredzēts lietošanai telpās. Ierīce nevar būt pakļauta aerosolu un oxygen iedarbībai. Nedrīkst to arī novietot telpās, kur tiek lietota gāze ņemot vērā dzirksteles, kuras var iziet no dzinēja.

Skrejceļš jānovieto ap. 2 m attālumā no sienas un objektiem, kuri var apdraudēt lietotāju.

Aiz ierīces jāsiglabā drošības zona. 2 x 1 m.

Vingrinājumi uz skrejceļa var aizstāt staigāšanu vai skriešanu. Skrejceļš ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecības apstākļos un nav paredzēts terapeitiskai vai rehabilitācijas lietošanai.

Ierīce nav paredzēta ilgtermiņa veikšanai kā arī komerciālai izmantošanai.

POZĪCIJA

Stāviet uz skrejceļa joslas, plaukstas var atbalstīt uz margām. Vingrinājumu laikā mugurai jābūt taisnai. Uz skrejceļa var veikt vingrinājumus, kas aizstāj staigāšanu vai skriešanu (skatiet attēli zemāk).

Levainojumi veselībai var iznākt nepareizas vai pārāk intensīvas vingrošanas dēļ.

UZMANĪBU: Turiet plaukstas tālu no kustošiem elementiem.



TREIŅA INSTRUKCIJA

TREIŅA CIKLA ievērošana dod daudz labumu veselībai, kā piem.: fiziskā forma, muskuļu veidošana un kopā ar patērētu kaloriju kontroli - svara krišanās.

IESILDĪŠANĀS FĀZE

Šis etaps nodrošina pareizu asins cirkulāciju un nodrošina pareizu muskuļu darbu. Iesildīšanās samazina krampju veidošanās un muskuļu sabojāšanas risku. Ieteicams paveikt dažus izstiepšanās vingrojumus kā

attēlots zemāk. Katra pozīcija jā saglabā ap. 10-15 sekundes, nav jāspirdzina vai jāvelk muskuļi vingrošanas laikā. Ja izjutīsiet kādas sāpes, tūlīt jāpārtrauc. Atkārtojiet vingrinājumu dažas reizes.

VIŅGROJUMU SĀKŠANA

Uzkāpiet uz sānu drošības paneliem. Uztādiat ātrumu zemākajā līmenī.

Uzkāpiet uz skrejceļa joslas un uztādiat vēlamo ātrumu.

TREIŅA FĀZE, ATPŪTA, AVĀRIJAS IZKĀPŠANA

Šis etaps pieprasa pūles. Ar laiku, trenējot regulāri Jūsu kāju muskuļi kļūs elastīgāki. Jāvingrina savā tempā, bet ir svarīgi, lai pastāvīgi saglabātu tādu pašu tempu.

Atpūta ļauj atjaunot normālu pulsu un atdzist muskuļus. Šis etaps ir iesildīšanās atkārtošana un tas jāturpina apmēram 5 minūtes. Jāatkārto

izstiepšanās vingrojumi, atceroties par to, lai nespirdzinātu muskuļus. Ieteicams trenēt vismaz trīs reizes nedēļā.

Lai izkāptu no skrejceļa piem. ja ierīce nepareizi darbojas vai parādījās veselības problēmas, pakāpeniski palēniniet skriešanas ātrumu. Var izkāpt no skrejceļa, kad skrejceļa josla apstāsies.

IZKĀPŠANA NO SKREJCEĻA

a) pamata izkāpšana

Nospiediet STOP pogu.

Piezīme: Uzgaidiet kamēr skrejceļa josla pilnībā apstājusies. Atvienojiet drošības atslēgu un nospiediet galveno slēdzēju

b) avārijas izkāpšana

Lai izkāptu no skrejceļa piem. ja ierīce nepareizi darbojas vai parādījās veselības problēmas, pakāpeniski palēniniet skriešanas ātrumu. Var izkāpt no skrejceļa, kad skrejceļa josla apstāsies. Var arī izmantot drošības atslēgu.

UZMANĪBU: Vienmēr pēc pabeigtas vingrošanas sesijas atvienojiet skrejceļu no sprieguma avota.



Pārsvītrotā atkritumu groza simbols, norādīts uz produkta nozīmē, ka noliektas elektriskās un elektroniskās ierīces aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem. Saskaņā ar EEIA direktīvu par noliektu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, šai ierīcei ir piemērojama selektīva savākšana. Lietotājam, kurš grib likvidēt šo produktu ir pienākums nodot noliektās elektriskās un elektroniskās ierīces noliektoto ierīču pieņemšanas punktā, kas veicina atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, un apkārtējās vides aizsardzību. Šim mērķim, jāsažinās ar produkta pārdevēju, vai vietējās valdības pārstāvjiem. Elektroniskajā ierīcē esošās bīstamas sastāvdaļas var negatīvi un ilgstoši iedarboties uz apkārtējo vidi un cilvēku dzīvību.

BEMERKUNG Vorliegende Bedienungsanleitung bitte aufbewahren. Gerät ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet.

LAUF BAND SPOKEY AURIS – SPEZIFIZIERUNG

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen nach dem Aufbau: (Länge x Breite x Höhe):
187 x 87 x 118 cm
Lauffläche: 136 x 48 cm

Höchstbelastung - 130 kg
Spannung: ~ 220-240 V (50/60Hz)

SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Aufbau des Gerätes und vor der ersten Trainingseinheit lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Eine sichere und effiziente Nutzung des Gerätes kann nur dann gewährleistet werden, wenn dieses zweckgemäß und entsprechend der Bedienungs- und Montageanleitung aufgebaut, gewartet und benutzt wird.

Sollten Sie nicht der Benutzer sein, geben Sie bitte die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen an alle Benutzer weiter und informieren Sie sie über sämtliche mögliche Gefahren und zu treffende Sicherheitsvorkehrungen.

Bevor Sie mit dem Training beginnen, holen Sie ärztlichen Rat ein, um abzuklären, ob psychische bzw. physische Gegenanzeigen für ihre Gesundheit und Sicherheit bestehen. Dadurch kann ebenfalls eine für Sie nicht passende Benutzung des Gerätes verhindert werden. Der Arzt stellt fest, ob Anwendung von Arzneimitteln, die den Puls, Druck, bzw. Cholesterin beeinflussen, begründet ist.

Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Nicht richtiges bzw. zu intensives Training kann sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Sie sollen mit dem Training sofort aufhören, sobald eines der folgenden Symptome auftritt: Schmerzen, insbesondere Brustschmerzen, unregelmäßiger Pulsschlag, Kurzatmigkeit, Ohnmacht, Schwindelgefühl, Übelkeit. Sollte eines der o. g. Symptome auftreten, sollte dies umgehend mit ihrem Arzt abgeklärt werden. Das Training sollte bis auf weiteres eingestellt werden. Kinder und Tiere sind vom Gerät fernzuhalten. Das Gerät ist ausschließlich für Erwachsene geeignet.

Das Gerät ist auf ebenem, hartem Untergrund, der mit Matte bzw. Teppich gesichert ist, aufzustellen. Für einen Sicherheitsabstand von 2 m rund um das Gerät ist Sorge zu tragen.

Vor dem Training prüfen, ob sämtliche Schrauben und Mutter richtig festgezogen sind. Dabei ist insbesondere auf die Verschleißteile zu achten. Die Sicherheit des Gerätes kann nur dann gewährleistet werden, wenn es regelmäßig und systematisch gewartet und kontrolliert wird.

Das Gerät ist immer gemäß seiner Bestimmung zu benutzen. Sollte sich beim Aufbau bzw. bei der Benutzung eins der Teile als mangelhaft erweisen, oder sollte das Gerät beunruhigende Geräusche von sich geben, ist das Training sofort zu beenden und das Gerät ist bei der Servicestelle abzugeben. Ein defektes Gerät darf nicht benutzt werden.

Beim Training sollte angemessene Sportbekleidung getragen werden. Vermeiden Sie lose Kleidungsstücke, die sich im Gerät verhaken, verfangen könnten bzw. solche, die die Bewegungsfreiheit einschränken bzw. unmöglich machen könnten. Ebenfalls empfiehlt es sich entsprechende Sportschuhe zu tragen. Zu Beginn empfiehlt es sich, ein langsames Tempo einzustellen. Während des Trainings sollten Sie sich an den Griffen festhalten. Keine beweglichen Elemente des Laufbandes berühren, wenn die Anlage in Betrieb ist.

Das Gerät ist der Klasse H und C zugeordnet und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf weder für Therapie- noch für Rehabilitationszwecke benutzt werden und ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

Das erlaubte Höchstgewicht des Benutzers beträgt 130 kg.

Besondere Vorsicht ist beim Anheben und Verstellen des Gerätes geboten. Das Gerät sollte immer von zwei Personen verlegt werden. Beim Anheben bzw. Verlegen des Gerätes ist auf die richtige Körperhaltung zu achten, damit die Wirbelsäule keinen Schaden davon trägt.

Beim Aufbau des Gerätes ist die beiliegende Aufbauanleitung strikt zu befolgen und es sind nur die dem Set beiliegenden Teile zu benutzen. Vor dem Aufbau ist zu überprüfen, ob sämtliche Teile der beigefügten Liste im Set vorhanden sind.

Vermeiden Sie, dass die Vorrichtungen zum Einstellen der Anlage, in solchen Positionen verbleiben, die den Benutzer der Anlage durch hervorstehende Elemente in seiner Bewegungsfreiheit stören bzw. einschränken könnten.

WARNUNG!! Vor der Benutzung des Gerätes Bedienungsanleitung durchlesen.

Für eventuelle Verletzungen bzw. Beschädigungen am Gerät, die auf eine unsachgemäße Benutzung zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Verantwortung.

WARNUNG! Überwachungssysteme des Pulsschlags können nicht präzise sein. Zu intensives Training kann zu ernst zunehmenden Verletzungen bzw. zum Tod führen. Bei auftretendem Schwächegefühl Training sofort beenden. Bei unsachgemäßem und übermäßigem Training sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

MONTAGE, EINSTELLUNG UND PFLEGE

VORBEREITUNG

1. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie ausreichend viel Platz haben
2. Verwenden Sie die dargestellten Werkzeuge für die Montage
3. Prüfen Sie vor der Montage, ob sich alle Teile in der Schachtel befinden. Es wird empfohlen, dass das Produkt von mindestens zwei Personen montiert werden sollte, um eventuelle Verletzungen zu vermeiden.

Der Großteil der genannten Montageausrüstung wurde gesondert verpackt, aber manche Elemente wurden in den bestimmten Montageteilen vorinstalliert. Wenn dies erforderlich ist, bauen Sie diese aus und erneut ein.

Machen Sie sich bitte mit den einzelnen Montageschritten und allen installierten Geräten vertraut.

MONTAGEANLEITUNG (BILDER – SEITEN 4-6)

ACHTUNG! Schließen Sie vor Abschluss der Montage keine Stromversorgung an.

SCHRITT 1 1) Entfernen Sie den Hauptrahmen aus der Verpackung und legen Sie ihn auf den Boden, ebenso wie die anderen Teile. 2) Setzen Sie die Säule richtig ein und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben M8*20 und zwei Schrauben M8*40 auf jeder Seite.

SCHRITT 2 Schließen Sie das Signalkabel zwischen der Hauptplatte und dem Computer an

SCHRITT 3 Setzen Sie den Computerrahmen in die Säule ein und befestigen Sie ihn mit drei Schrauben M8*20. Allseitig verschrauben. Achten Sie darauf, dass das Signalkabel nicht unterbrochen wird. Sie den Hauptrahmen (A) in die senkrechte Position.

SCHRITT 4 Setzen Sie die Säulenabdeckung auf und befestigen Sie sie mit drei Schrauben M4*15 auf jeder Seite

SCHRITT 5 Ordnen Sie zwei Teile der Basisabdeckung an und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben M4*15 auf jeder Seite..

ZUSAMMENKLAPPEN, TRANSPORTIEREN

Versuchen Sie niemals, das Laufband zu transportieren, wenn es sich nicht in der zusammengelegten und gesperrten Position befindet. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vom Strom abgeschlossen ist. ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der Position OFF befindet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist. Halten Sie den hinteren Teil mit einer Hand fest und heben Sie dann die Laufbahn an, bis die Stahlkugel (Zylinder) in die Verriegelungsposition einrastet.

Achtung: Bevor Sie die Laufbahn bewegen, überprüfen Sie, ob der Zylinder in die verriegelte Position „springt“.

(S. 7) ACHTUNG: Das zusammengelegte Laufband darf weder bedient noch verwendet werden.

Bitte halten Sie den beweglichen Riemen des Laufbands vor dem Zusammenlegen des Geräts vollständig an. Das zusammengelegte

Laufband sollte von der Stromquelle getrennt sein. Das zusammengelegte Laufband darf nicht eingeschaltet werden. Halten Sie den hinteren Teil mit einer Hand und ziehen Sie dann den Zylinder, um die Laufbahn auszuklappen. Stehen Sie beim Ausklappen des Laufbandes nicht unter dem Laufband. UM JEGLICHE VERLETZUNGEN BEIM ANHEBEN ODER POSITIONIEREN DES LAUFBANDES ZU VERMEIDEN, STELLEN SIE SICHER, DASS IHR GRIFF SICHER UND STABIL IST.

Um das Laufband zu transportieren, heben Sie es leicht auf die hinteren Transportrollen an und tragen Sie dieses, an beiden Seiten haltend, an den gewünschten Ort.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Laufbands, dass dieses von der Stromquelle getrennt ist. Das Gerät sollte immer von zwei Personen transportiert werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Benutzen Sie für die Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel. Mit einem weichen, feuchten Tuch entfernen Sie Staub von der Anlage.

Der Bildschirm ist ausschließlich mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

Die Anlage ist in trockenen Räumen vor Feuchte und Korrosion geschützt aufzubewahren.

Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch zum Reinigen der Kante der Laufmatte und der Fläche zwischen der Laufmatte und der Rahmenkante. Reinigen Sie ebenfalls die Kante der Laufmatte von unten. Das Laufband von oben mit Bürste und Seifenwasser einmal monatlich abwischen.

ACHTUNG: Das Laufband erst wieder benutzen, wenn es vollständig getrocknet ist.

Saugen Sie mindestens einmal monatlich den Staub, welcher sich

möglicherweise unter dem Laufband angesammelt hat, ab und überprüfen Sie alle Verbindungen, als auch Schrauben auf ihr Festsitzen hin.

Entfernen Sie einmal jährlich das schwarze Gehäuse des Motors und wischen Sie die Staubpartikel ab, welche sich möglicherweise dort angesammelt haben.

Nur durch eine regelmäßige Kontrolle bzw. Wartung zur Feststellung möglicher Beschädigungen und Verschleiß kann die sichere Benutzung der Anlage gewährt werden.

Verbindungselemente sind Verschleißteile.

ACHTUNG: Vor der Reinigung, Schmierung schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

LAUFMATTE

SPANNEN DER LAUFMATTE

Wenn Sie nach rechts runtergehen, stellen Sie die Schraube auf der rechten Seite im Uhrzeigersinn ein, oder die Schraube auf der linken Seite gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie nach links runtergehen, dann Stellen Sie die Schraube auf der linken Seite im Uhrzeigersinn ein oder die Schraube auf der rechten Seite gegen den Uhrzeigersinn ein. Drehen Sie

die Einstellschraube mit dem Schraubenschlüssel nach recht, bis der Riemen nicht mehr rutschig ist. Hinweis: Reinigen Sie regelmäßig das Laufband von Gegenständen zwischen dem Riemen und dem Hauptrahmen. Dies ist notwendig, damit das Laufband einwandfrei funktioniert.

ZENTRIERUNG DER LAUFMATTE (ABBILDUNG, S. 7)

Die Laufmatte ist normalerweise maximal zentriert. Es kann vorkommen, dass sich die Laufmatte in Bewegung (ohne den Benutzer) in Richtung der Kanten (rechts oder links) bewegt. Nach einigen Minuten sollte sich die Laufmatte selbstständig zentrieren. Wenn sich bei der Benutzung die Laufmatte nach wie vor in die Nähe einer der Kanten bewegt, ist eine Zentrierung notwendig. Die Zentrierung erfolgt wie folgt: stellen Sie die niedrigste Geschwindigkeit ein,

prüfen Sie auf welche Seite der Führung sich die Laufmatte bewegt (welche Kante).

Wenn sich die Laufmatte in Richtung rechte Kante bewegt, drehen Sie die rechte Einstellschraube fest und lockern Sie die linke Schraube mithilfe des Schlüssels um etwa 6 mm bis die Laufmatte zentriert ist.

Wenn sich die Laufmatte in Richtung linke Kante bewegt, drehen Sie die linke Einstellschraube fest und lockern Sie die rechte Schraube mithilfe des Schlüssels etwa 6 mm bis die Laufmatte zentriert ist.

SCHMIERUNG DER LAUFMATTE (ABBILDUNG– SEITE 7)

Das Laufband von der Stromversorgung abnehmen.

Das Laufband zusammen klappen.

Überprüfen Sie die hintere Seite der Laufmatte. Wenn die Oberfläche trocken ist, ist sie zu schmieren. Wenn sie dagegen nass oder feucht ist, entfällt das Schmieren.

Die Anlage wird an die Stromversorgung angeschlossen. Aus Umweltschutzgründen sind leere Batterien, alte Spannungsversorgungen, Motoren usw. nicht in den Haushaltsmüll zu werfen.

Geben Sie leere Batterien, Akkus bei einer örtlichen Sammelstelle ab, damit sie einer sachgerechten und umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Es empfiehlt sich, das Elektrokabel und den Netzstecker regelmäßig zu überprüfen. Bei Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden. Führen Sie nötige Reparaturen niemals selbst durch! Die Reparatur ist durch einen qualifizierten Mitarbeiter der Firma SPOKEY durchzuführen.

SCHMIERUNG LAUFMATTE, GESTELL, ROLLEN

Die Anlage ist nach den ersten 30 Nutzungsstunden wie folgt zu schmieren: Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Abwischen der Fläche zwischen Laufmatte und Gestell.

Wenn die Anlage ausgeschaltet ist, verteilen Sie gleichmäßig Silikon auf der inneren Oberfläche der Laufmatte und des Gestells. (Abbildung, S. 7)

Wir raten dazu auch die vorderen und hinteren Transportrollen für ein bestmögliches Funktionieren gelegentlich zu schmieren. Wenn die Laufmatte/Gestell/Rollen in angemessener Sauberkeit gehalten werden, kann die nächste Schmierung nach ca. 120 Nutzungsstunden erfolgen. Bei sämtlichen Fragen und Zweifeln nehmen Sie Kontakt mit der Servicestelle der Firma SPOKEY auf.

KONSOLE

GRUNDINFORMATIONEN

BEGINN UND ENDE DES TRAININGS

Um mit dem Training zu beginnen, ist die START/STOP Taste auf der Konsole zu drücken.

Die Laufmatte setzt sich nach 3 Sekunden nach dem Klicken auf START in Bewegung

Der Benutzer kann jederzeit sein Training beenden(die Laufmatte stoppen), indem er auf die Taste START/STOP drückt.

Die Laufmatte hält auch dann an, wenn der Sicherheitsschlüssel von der Konsole abgeschaltet wird (Not-Halt)

EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT / DES NEIGUNGSWINKELS

Um den Neigungswinkel des Laufbands zu ändern, drücken Sie die Taste INCLINE +/- die sich in der Konsolen-Halterung befindet

Um die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie die Tasten SPEED +/- die

sich in der Konsolen-Halterung befinden

Einstellbereich der Geschwindigkeit: 0-16 km/h

Einstellbereich des Neigungswinkels des Laufbands: 15 levels

SICHERHEITSSCHLÜSSEL

Der Sicherheitsschlüssel dient dazu, dass das Laufband bei einem Sturz des Benutzers zum sofortigen Halt kommt. Er fungiert als Notausschalter. Der Sicherheitsschlüssel ist nur im Gefahrenfall zu betätigen.

Für ein sicheres Anhalten drücken Sie die Taste START/STOP bis zum vollständigen Stoppen des Laufbandes. Nach der Betätigung der START/STOP-Taste wird die Laufmatte langsam ihre Geschwindigkeit herabsetzen. Das Laufband schaltet nicht ein, solange der Sicherheitsschlüssel nicht in der Konsole steckt. Dadurch wird das

Laufband auch vor dem Einschalten durch unbefugte Dritte zusätzlich abgesichert. Bringen Sie den Sicherheitsclip an Ihrer Kleidung an. Sollten Sie stürzen, löst sich der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole und das Laufband hält an. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsclip sich während des Trainings nicht von Ihrer Kleidung lösen kann. Vor Benutzung des Laufbandes überprüfen Sie, ob der Sicherheitsschlüssel vorschriftsmäßig funktioniert

ZÄHLER

EINSCHALTEN

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Display von dem Zähler schaltet ein, das Laufband ist in der Bereitschaft.

STAND-BY-MODUS (RUHEZUSTAND)

Nach 10 Minuten der Inaktivität wechselt das Laufband in den Ruhezustand, der Zähler schaltet aus. Um das Laufband wieder zu betätigen, drücke eine beliebige Taste.

TASTEN-FUNKTIONEN

START/STOP drücken, um mit dem Training zu beginnen. 3 Sekunden nach dem Einschalten beginnt das Laufband, sich zu bewegen, mit der niedrigsten Geschwindigkeit bzw. der für das jeweilige Programm eingestellten Geschwindigkeit. Drücken, um das Training zu beenden. Das Laufband wird immer langsamer, bis es vollständig zum Halt kommt.

SPEED +/- - wird im Standby-Modus für die Werte-Einstellung verwendet. Während des Betriebs des Laufbands, wird der die Geschwindigkeit um 0,1

km/h gesteigert/reduziert. Das Drücken der Taste für mehr als 5 Sekunden sorgt dafür, dass der Wert stetig ansteigt/sinkt.

INCLINE +/- - wird im Standby-Modus für die Werte-Einstellung verwendet. Während des Betriebs des Laufbands, wird der Neigungswinkel um 1 Ebene gesteigert/reduziert. Das Drücken der Taste für mehr als 5 Sekunden sorgt dafür, dass der Wert stetig ansteigt/sinkt.

INFORMATIONEN AM DISPLAY

SPEED: aktuelle Geschwindigkeit.

TIME : im Fenster wird der durch die leuchtende Diode gekennzeichnete Wert angezeigt: Trainingszeit der aktuellen Trainingssitzung verbrannten Kalorien...

INCLINE: im Fenster wird der durch die leuchtende Diode gekennzeichnete Wert angezeigt: Neigungswinkel des Laufbands oder des Trainings.

MESSBEREICH

Geschwindigkeit – es besteht die Möglichkeit der Einstellung eines Werts zwischen 0 und 16 km

SCHNELLER START (MANUELLER MODUS)

Um das Training schnell zu beginnen, müssen Sie kein Programm auswählen. Im manuellen Modus legen Sie während des Laufens die Geschwindigkeit durch Drücken der Tasten zur Regulierung der Geschwindigkeit fest (SPEED).

Das Training beginnt 3 Sekunden nach dem Drücken START Taste, und endet nach dem Drücken von STOP.

PROBLEMLÖSUNG

Fehler oder Fehlercode	Ursache	Lösung
Display funktioniert nicht	A. keine Stromversorgung	Schließen Sie die Energieversorgung an
	B. Netzschalter nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Netzschalter ein.
	C. keine Stromversorgung der Hauptplatine	Drücken Sie die Taste overload oder ersetzen Sie die Hauptplatine durch eine neue.
	D. ein unterbrochenes Kabel zum Computer	Austausch des Kabels
	E. defektes Display	Austausch von Display

	F. Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht	Überprüfen Sie das Kabel oder ersetzen Sie es durch ein neues.
Display funktioniert nur teilweise	A. Das IC-Display ist nicht gut verschweißt.	Verschweißen Sie das Display
	B. das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen	Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an.
	C. defektes IC - Display	Austausch von Display
Das Laufband bewegt sich nicht gleichmäßig, es schüttelt.	A. der Motor hat einen Widerstand	Stellen Sie den Motor ein oder ölen Sie ihn.
	B. Motorriemen zu eng montiert	Stellen Sie ihn ein
	C. Drehmoment zu niedrig oder zu hoch	Stellen Sie den richtigen Wert ein.
Auf dem Display erscheint " ---" E00/E07	A. Schlüssel/Sicherheitstaste fehlt	Das muss montiert sein
	B. Magnet im Sitz des Sicherheitsschlüssels falsch befestigt	Es muss richtig befestigt werden.
E01/E13	A. Signalkabel nicht richtig angeschlossen	Trennen und Wiederverbinden
	B. Das Signalkabel ist gebrochen.	Signalkabel austauschen
	C. Computerkabel defekt	Computer austauschen
	D. Das Signalkabel der Hauptplatine ist defekt.	Hauptplatine austauschen
E02	A. Motorkabel falsch angeschlossen	Trennen und Wiederverbinden
	B. IGBT in der Platine defekt	Platine austauschen
	C. Eingangsspannung zu niedrig	Nicht mehr benutzen und den Elektriker anrufen.
E04	A. Neigungsmotor falsch angeschlossen	Trennen und Wiederverbinden
	B. Beschädigter Neigungsmotor	Motor austauschen
	C. Platine defekt	Platine austauschen
E05	A. Nachladen	das Laufband neu starten
	B. Der Motor hat einen Widerstand	Stellen Sie den Motor ein oder ölen Sie ihn.
	C. Kurzschluss des Motors	Durch einen neuen Motor ersetzen
	D. Verbrannte Platine	Platine austauschen
E-06	A. Das Motorkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Trennen und Wiederverbinden
	B. Beschädigter Motor	Motor austauschen
E-08	A. IC-Speicher falsch angeschlossen	Trennen und Wiederverbinden
	B. IC-Speicher beschädigt	IC oder Platine ersetzen
E-09	A. Das Laufband klappt zusammen oder liegt nicht flach.	Korrigieren Sie die Laufbandstelle
	B. Platinekabel defekt	Platine austauschen
E-10	A. Plattendrehmoment zu hoch	Drehmoment einstellen
	B. Kurzschluss des Motors	Durch einen neuen Motor ersetzen
	C. Der Motor hat einen Widerstand	Stellen Sie den Motor ein oder ölen Sie ihn.
E-11	Eingangsspannung zu hoch	den Elektriker anrufen
E-14	Eingangsspannung zu niedrig	den Elektriker anrufen

BLUETOOTH

GFIT APP

Wie verbinde ich mein Handy / Tablett?

- Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach der App „Gfit“ in Google Play, Apple Store oder Android Store.
- Starten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy oder Tablett, Öffnen Sie „Gfit“ und loggen Sie sich ein, aber registrieren Sie zuerst Ihre E-Mail-Adresse.
- Drücken Sie „ja“ um das Laufband über Bluetooth zu verbinden.
- Stellen Sie den Laufzyklus entsprechend Ihrem Alter, Ihrer Größe, Ihrem Geschlecht usw. ein.
- Stellen Sie die Distanz im Free Run ein.

f. Drücken Sie „ja“ um eine Verbindung mit smart watch oder anderen Geräten herzustellen. Sind alle Parameter eingestellt, können Sie das Laufen starten, einen Zyklus aus dem Trainingsprogramm auswählen oder das Laufen selbst starten.



VERWENDUNG DER AUSTRÜSTUNG MIT DER GFIT APP

Verwendung eines Armbandes Wie man die Geschwindigkeitsregelungsfunktion per Handbewegung bedient: Nach dem Anschließen smart watch oder anderer Bluetooth-Produkte, können Sie Ihre Geschwindigkeit mit einer Handbewegung kontrollieren.


Beschleunigen. Verlangsamen 8) Verwendung der Herzfrequenzmesserfunktion: Wenn Sie smart watch anschließen, wird Ihre Herzfrequenz auf Ihrem Handy oder Tablett angezeigt, und Sie können die Geschwindigkeit entsprechend Ihrer eigenen Herzfrequenz anpassen.

BEDIENUNG

AUFSTELLUNG DES LAUFBANDES, ANWENDUNGSBEREICH

Stellen Sie das Laufband an einem trockenen Ort auf. Halten sie das Gerät fern von Wasser und Feuchtigkeit. Stellen Sie das Laufband auf ebenen Untergrund. Das Aufstellung des Laufbandes auf einer nicht ebenen Fläche kann zu System-Beschädigungen führen. Stellen Sie das Laufband 2 m von der Wand entfernt auf. Halten Sie diesen Sicherheitsabstand auch bei Gegenständen ein, die für den Benutzer eine Gefahr darstellen können. Hinter dem Laufband muss sich ein Freiraum von: 2 x 1 m befinden.

Das Training auf dem Laufband ersetzt Spaziergang oder Laufen. Das Magnet - Laufband ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf weder für Therapie- noch für Rehaszwecke benutzt werden. Nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.

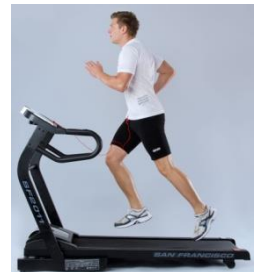

POSITION

Stellen Sie sich auf die Laufmatte, Sie können die Hände auf den Armstangen abstützen. Achten Sie während des Trainings auf eine gerade Haltung. Auf dem Laufband können Sie solche Übungen ausführen, die

einen Spaziergang oder das Laufen ersetzen (siehe nachfolgende Abbildungen). Zu intensives oder nicht richtiges Training kann zu Verletzungen führen.

TRAININGSANLEITUNG

Befolgung des TRAININGSZYKLUS hat viele Vorteile für die Gesundheit: physische Kondition, Muskelgestaltung und in Verbindung mit der Kontrolle der konsumierten Kalorien – Gewichtabbau.

AUFWÄRMPHASE

Diese Phase garantiert den richtigen Blutdurchfluss im Körper und gewährleistet die richtige Muskelarbeit. Die Aufwärmphase reduziert die Gefahr der Krämpfe und Muskelverletzung. Es empfiehlt sich einige Dehnübungen gemäß den nachfolgenden Abbildungen auszuführen. Jede

Stellung soll ca. 10-15 Sekunden lang gehalten werden, die Muskel sollen bei den Übungen nicht übermäßig angestrengt und gezerzt werden. Bei Schmerzen sollen Sie mit den Übungen sofort aufhören. Jede Übung soll mehrmals wiederholt werden.

ÜBUNGEN STARTEN

Zum ersten stehen Sie auf den Sicherheitsseitentile. Dann sollten Sie die Geschwindigkeit auf die niedrigste Stufe gestellten

Dann wenden Sie sich bitte an den laufmatte und die gewünschte Geschwindigkeit einstellen

TRAININGSPHASE, ERHOLUNG

Diese Phase erfordert Kräfteinsatz. mit der Zeit, werden bei Die Erholung ermöglicht, den Puls zu normalisieren und die Muskeln abzukühlen. Diese Phase ist die Wiederholung der Aufwärmphase und sie soll ca. 5 Minuten lang fortgesetzt werden. Die Dehnübungen sollen wiederholt werden. Dabei sollen die Muskeln nicht überdehnt werden. Das Training soll mindestens drei mal wöchentlich wiederholt werden.

festgelegten bereich bleiben. diese phase soll mindestens 12 minuten dauern, meistens kann sie zwischen 15-20 minuten dauern.

Systematischem Training die Beinmuskel elastischer. in eigenem, immer gleichem tempo trainieren. während des trainings soll der pulsschlag im

TRAINING BEENDEN

a) Basis-Beendigung Drücken Sie die Taste STOP. Achtung: Warten Sie ab, bis die Laufmatte vollständig zum Stillstand gekommen ist. Anschließend den Sicherheitsschlüssel abnehmen und den Hauptschalter drücken.

senken Sie allmählich die Geschwindigkeit. Sie dürfen das Laufband verlassen, wenn die Laufmatte zum Stillstand gekommen ist. Sie können ebenfalls den Sicherheitsschlüssel benutzen.

b) Notausschalten Zum vorzeitigen Beenden des Trainings auf dem Laufband wegen z.B. nicht richtigem Funktionieren der Anlage bzw. gesundheitlichen Problemen

ACHTUNG: Nach beendetem Training nehmen Sie das Laufband von der Stromversorgung ab (ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose).



Das Gerät ist mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne versehen, welches darüber informiert, dass die Entsorgung ausgedienter Elektro- und Elektronikgeräte über den normalen Hausmüll verboten ist. Gemäß der WEEE Richtlinie zum Umgang mit Elektronikschrott, sind diese Geräte anderweitig zu entsorgen. Verbraucher dürfen ausgediente Elektrogeräte nun nicht mehr in den Hausmüll werfen, sondern müssen diese an speziellen Sammelstellen abgeben. Zu diesem Zweck soll der Verbraucher sich an die Stelle wenden, wo das Gerät erworben wurde, bzw. an Vertreter der örtlichen Behörden. Gefährliche Inhaltsstoffe von Elektronikgeräten können langfristige ungünstige Auswirkungen auf die natürliche Umwelt haben, als auch die menschliche Gesundheit beeinträchtigen.

SPOKEY

Spokey sp. z o.o.

al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
tel: +48 32 317 20 00,
www.spokey.pl / www.spokey.eu
e-mail: biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

DISTRIBUTOR:

Spokey s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek - Místek
Česká republika, www.spokey.cz
Kanlux s.r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín,
Slovensko, www.spokey.eu